CD RECEIVER

KD-A605/KD-R600

RECEPTOR CON CD

KD-A605/KD-R600

Having TROUBLE with operation? Please reset your unit

Refer to page of How to reset your unit Still having trouble??

USA ONLY

Call 1-800-252-5722

http://www.jvc.com
We can help you!

JVC



CD RECEIVER

KD-A605/KD-R600



For canceling the display demonstration, see page 7. Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 7. Pour annuler la démonstration des affichages, référez-vous à la page 7.

For installation and connections, refer to the separate manual.

Para la instalación y las conexiones, refiérase al manual separado.

Pour l'installation et les raccordements, se référer au manuel séparé.

INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'INSTRUCTIONS

For customer Use:

Enter below the Model No. and Serial No. which are located on the top or bottom of the cabinet. Retain this information for future reference.

Model No.

Serial No.

GET0580-001A

EN, SP, FR

1208DTSMDTJEIN

Thank you for purchasing a JVC product.

Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best possible performance from the unit.

INFORMATION (For U.S.A.)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution:

Changes or modifications not approved by JVC could void the user's authority to operate the equipment.

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

- CLASS 1 LASER PRODUCT.
- CAUTION: Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.
- 3. **CAUTION:** (For U.S.A.) Visible and/or invisible class II laser radiation when open. Do not stare into beam. (For Canada) Visible and/or invisible class 1M laser radiation when open. Do not view directly with optical instruments.
- 4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDE THE UNIT.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
	RAYONNEMENT LASER		SYNLIG OCH/ELLER		VISIBLE AND/OR
	visible et/ou Invisible de classe		OSYNLIG LAGEDSTDÅLMING	及び/または不可視 のクラス 1 M	INVISIBLE CLASS II LASER RADIATION
WHEN OPEN, DO NOT			KLASS 1M. NĀR DĒNNA		WHEN OPEN.
		ABIERTO. NO MIRAR	DEL ÅR ÖPPNAD.	出ます。	DO NOT STARE
OPTICAL INSTRUMENTS. IEC80825-1:2001			Betrakta ej Strålen med optiska	光学装置で直接 用かいがください	INTO BEAM. FDA 21 CFR
			INSTRUMENT. (SWE)	(JPN)	(ENG)



For safety...

- Do not raise the volume level too much, as this will block outside sounds, making driving dangerous.
- Stop the car before performing any complicated operations.

This mark is used to indicate...




Turn the control dial to make a selection, then press to confirm the selection.

Temperature inside the car...

If you have parked the car for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit.


Detaching the control panel

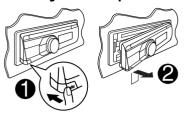

Attaching the control panel



How to reset your unit

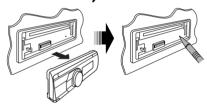

 Your preset adjustments will also be erased (except the registered Bluetooth device, see pages 12 and 13).

How to forcibly eject a disc



+ [Hold]



- You can forcibly eject the loaded disc even if the disc is locked. To lock/unlock the disc, see page 9.
- Be careful not to drop the disc when it ejects.
- If this does not work, reset your unit.

Warning:


If you need to operate the unit while driving, be sure to look around carefully or you may be involved in a traffic accident.

CONTENTS

Detaching the control panel	3
Attaching the control panel	3
How to reset your unit How to forcibly eject a disc	3
• •	ر
OPERATIONS	
Basic operations	4
Using the control panelUsing the remote controller (RM-RK50)	4
Preparation	7
Listening to the radio	8
Disc/USB operations	9
Playing a disc	9
Playing a file on a USB device	10
Disc/file operations	11
EXTERNAL DEVICES	
Using the Bluetooth® devices	12
Using the Bluetooth cellular phone Using the Bluetooth audio player	14 15
 Using the Bluetooth audio player Listening to the HD Radio™ Broadcast 	16
Listening to the CD changer	17
Listening to the satellite radio	18
Listening to the iPod/iPhone	20
When connected with the USB cable	20
When connected with the interface	24
adapter Listening to the other external	21
components	22
•	
SETTINGS	
Selecting a preset sound mode	23 24
Title assignment	25
Menu operations	26
Color settings	30
REFERENCES	
More about this unit	31
Troubleshooting	35
Maintenance	41
Specifications	42
•	

Basic operations

Using the control panel

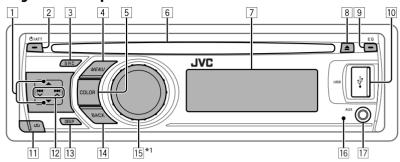


- **FM/AM:** Select preset station.
 - HD RADIO: Select channel.
 - SIRIUS/XM: Select category.
 - · CD/USB/CD-CH: Select folder.
 - **IPOD:** Enter the main menu/Pause playback/ Confirm selection.
 - BT-PHONE/BT-AUDIO: Enter/go back to previous Bluetooth menu.
- 2 Turn on the power.
 - Attenuate the sound (if the power is on).
 - Turn off the power [Hold].
- 3 Select the source.

FM/HD RADIO FM*2 \rightarrow AM/HD RADIO AM*2,*3 \rightarrow SIRIUS*4/XM*4 \rightarrow CD*4 \rightarrow USB/
USB-IPOD*4,*5 \rightarrow CD-CH*4/IPOD*4 (or EXT
INPUT) \rightarrow BT-PHONE*4 \rightarrow BT-AUDIO*4 \rightarrow AUX IN*3 \rightarrow (back to the beginning)

- Enter list operations.
 - · Enter Menu setting [Hold].
 - USB-IPOD: Enter the main menu.
- **5** Select the display and button illumination color.
- 6 Loading slot
- 7 Display window
- 8 Eject disc.
- 9 Select the sound mode.
- 10 USB (Universal Serial Bus) input jack
- 11 Detach the panel.
- FM/AM/HD RADIO/SIRIUS/XM: Search for station/channel.
 - CD/USB/USB-IPOD/CD-CH: Select track.
 - **IPOD:** Select category/track.
 - BT-PHONE/BT-AUDIO: Select setting item/ registered device.
- 13 Change the display information.

- 14 Return to the previous menu.
 - USB-IPOD: Switch the setting between "HEAD MODE" and "IPOD MODE"*6 [Hold].
- Control the volume*7 or select items [Turn].
 - Confirm the selection [Press].
 - FM/HD Radio: Enter SSM preset mode [Hold].
 - CD/USB/USB-IPOD: Pause/resume playback*7
 [Press].
 - CD/USB/USB-IPOD/CD-CH/IPOD: Enter playback mode [Hold].
- 16 Remote sensor
- 17 AUX (auxiliary) input iack
- *1 Also known as "Control dial" in this manual.
- *2 When the HD Radio tuner box is connected, the built-in tuner of this unit will be disabled. To listen to the HD Radio broadcast, refer to "Listening to the radio" on page 8. For more features, see page 16.
- *3 You cannot select these sources if they were disabled in the Menu (see "SRC SELECT" in "Menu operations" on page 29).
- *4 You cannot select these sources if they are not ready or not connected.
- *5 When connecting the iPod/iPhone to the USB input jack for the first time, "USB" appears on the display first, then "USB-IPOD."
- *6 You can use this function only when "IPOD MODE" is available for the connected iPod (see pages 33 and 34).
- *7 You can still adjust the volume during pause when the selected source is CD/USB/USB-IPOD. Before resume playback, check to be sure that you have not raise the volume level too much.

Display window

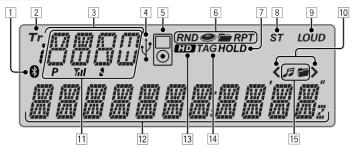

- 1 Bluetooth indicator
- 2 Tr (track) indicator
- Source display / Disc number / Track number / Folder number / Time countdown indicator / Setting and list operation information
- 4 USB indicator
- 5 iPod indicator
- 6 Playback mode / item indicators— RND (random),

 (disc), (folder), RPT (repeat)
- 7 HOLD indicator
- 8 ST (stereo) indicator
- 9 LOUD (loudness) indicator


- Status of Bluetooth device
 (Device number, [P:1-5]; signal strength,
 [Y,1]: 0-3]*; battery reminder, [★:0-3]*)
- 12 Main display
- 13 HD (HD Radio) indicator
- 14 TAG (Tag information) indicator
- 15 Disc/device information indicators—

 √ (track/file),

 √ (folder)
- * As the number increases, the signal/battery power becomes stronger.

Using the remote controller (RM-RK50)

Installing the lithium coin battery (CR2025)

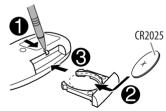

For USA-California Only:

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material—special handling may apply.

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Caution:

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
 Replace only with the same or equivalent type.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

If the effectiveness of the remote controller decreases, replace the battery.


KD-A605 is equipped with the steering wheel remote control function.


• See the Installation/Connection Manual (separate volume) for connection.

Continued on the next page

Before using the remote controller:

- Aim the remote controller directly at the remote sensor on the unit.
- DO NOT expose the remote sensor to bright light (direct sunlight or artificial lighting).

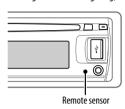

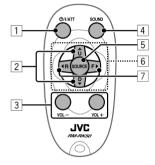

- Turns the power on if pressed briefly or attenuates the sound when the power is on.
 - Turns the power off if pressed and held.
- Changes the tuner/HD Radio preset stations.
 - Changes the folder of the MP3/WMA.
 - While playing an MP3 disc on an MP3-compatible CD changer:
 - Changes the disc if pressed briefly.
 - Changes the folder if pressed and held.
 - While listening to the satellite (SIRIUS or XM) radio:
 - Changes the categories.
 - While listening to an Apple iPod:

Connected with the interface adapter:

- Pauses or resumes playback with D ▼.
- Enters the main menu with ▲ U.
 (Now ▲ U/D ▼/ R/F ► work as the menu selecting buttons.)*
- * \blacktriangle U : Returns to the previous menu.
 - D ▼ : Confirms the selection.

- 3 Adjusts the volume level.
- 4 Selects the sound mode.
- 5 Selects the source.
- 6 For Bluetooth cellular phone:
 - Answers calls if pressed briefly.
 - Rejects calls if pressed and held.
- 7 Searches for stations if pressed briefly.
 - Fast-forwards or reverses the track if pressed and held.
 - Changes the tracks if pressed briefly.
 - · While listening to the satellite radio:
 - Changes the channels if pressed briefly.
 - Changes the channels rapidly if pressed and held.
 - While listening to an iPod (in menu selecting mode):

Connected with the interface adapter:

- Selects an item if pressed briefly. (Then, press
 D ▼ to confirm the selection.)
- Skips 10 items at a time if pressed and held.
- Reverse skip/forward skip for Bluetooth audio player.

Warning (to prevent accidents and damage):

- Do not install any battery other than CR2025 or its equivalent.
- Do not leave the remote controller in a place (such as dashboards) exposed to direct sunlight for a long time.
- Store the battery in a place where children cannot reach.
- Do not recharge, short, disassemble, heat the battery, or dispose of it in a fire.
- Do not leave the battery with other metallic materials.
- Do not poke the battery with tweezers or similar tools.
- Wrap the battery with tape and insulate when throwing away or saving it.

Preparation

Canceling the display demonstration and setting the clock

• See also page 26.

1	⊕ /ATT	Turn on the power.
2	[Hold] Press and hold until the main menu is called up. [Turn] → [Press] • Repeat this procedure.	Cancel the display demonstrations Select "DEMO," then "DEMO OFF." Set the clock Select "CLOCK" → "CLOCK SET." Adjust the hour, then press control dial once to proceed to adjust the minute. To return to the previous menu, press BACK.

Changing the display information



When the power is turned off: The current clock time is displayed if "CLOCK DISP" is set to "CLOCK OFF," (see page 26).

When the power is turned on: The display information of the current source changes as follows:

FM/AM	Frequency \rightarrow Clock \rightarrow Station name*1 \rightarrow (back to the beginning)	
CD/CD-CH	Audio CD/CD Text: Disc title/performer*2 \rightarrow Track title*2 \rightarrow Current track number with the elapsed playing time \rightarrow Current track number with the clock	
	time → (back to the beginning)	
CD/USB/USB-	MP3/WMA*5: Album name/performer (folder name)*3, *4 → Track title (file	
IPOD/CD-CH	name)*4 → Current track number with the elapsed playing time → Current track number with the clock time → (back to the beginning)	
IPOD	Album name/Artist name → Track name → Current track number with the elapsed playing time → Current track number with the clock time → (back to the beginning)	
HD RADIO	Call Sign*6 → Frequency → Title/artist/album name of the current segment*7 →	
	Clock → (back to the beginning)	
SIRIUS/XM	Category name → Channel name → Artist name → Composer name** → Song/ program name/title → Clock → (back to the beginning)	

^{*1} If no title is assigned to a station, "NO NAME" appears. To assign a title to a station, see page 24.

^{*2} If the current disc is an audio CD, "NO NAME" appears.

^{*3} If an MP3/WMA file does not have Tag information or "TAG DISPLAY" is set to "TAG OFF" (see page 27), folder name and file name appear.

^{*4} Not applicable for "USB-IPOD."

^{*5} WMA is not applicable for "CD-CH."

^{*6 &}quot;****-FM" or "****" appears when no Call Sign is received.

^{*7 &}quot;NO TEXT" appears when no text is received.

^{*8} Only for SIRIUS Satellite radio.


Listening to the radio

1	SRC	Select "FM" or "AM."
2		Search for a station to listen—Auto Search. When a station is tuned in, searching stops. To stop searching, press the same button again. You can also search for a station manually—Manual Search. Hold either one of the buttons until "M" flashes on the display, then press it repeatedly. When receiving an FM stereo broadcast with sufficient signal strength, the ST indicator lights up on the display.

Improving the FM reception

When an FM stereo broadcast is hard to receive, activate monaural mode for better reception.

• See also page 27.

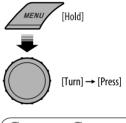



Reception improves, but stereo effect will be lost.

To restore the stereo effect, repeat the same procedure to select "MONO OFF."

■ Storing stations in memory <u>Automatic presetting (FM)—SSM (Strongstation Sequential Memory)</u>

You can preset up to 18 stations for FM.

1 While listening to a station...



2 Select the preset number range you want to store.



SSM 01–06 ← SSM 07–12 ← SSM 13–18





Local FM stations with the strongest signals are searched and stored automatically.

- To stop searching, press |
- If an HD Radio tuner box is connected, you can also search and store the AM stations.

To preset other 6 stations, repeat from step **1** again.

Manual presetting (FM/AM)

You can preset up to 18 stations for FM and 6 stations for AM.

Ex.: Storing FM station of 92.50 MHz into preset








2 Select preset number "04."








Selecting preset station

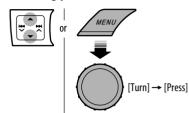

Disc/USB operations

Playing a disc

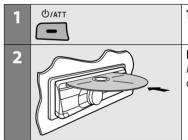

Turn on the power.

Insert a disc.

All tracks will be played repeatedly until you change the source or eject the disc.

Caution on volume setting:


Digital devices (CD/USB) produce very little noise compared with other sources. Lower the volume before playing these digital sources to avoid damaging the speakers by sudden increase of the output level.

Stop playing and ejecting the disc



 "NO DISC" appears. Press SRC to listen to another playback source.

Prohibiting disc ejection

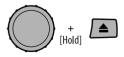

To cancel the prohibition, repeat the same procedure.


Continued on the next page

Playing a file on a USB device

This unit can play MP3/WMA files stored on a USB mass storage class device.

You can connect a USB mass storage class device such as a USB memory, Digital Audio Player, portable HDD, etc. to the unit.

• You can also connect an Apple iPod/iPhone to the USB input jack. For details of the operations, see pages 20 - 22.

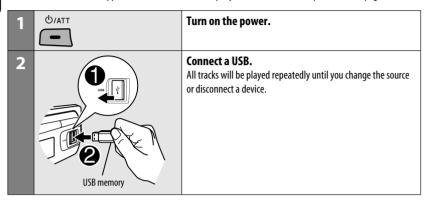

If a USB device has been attached...



Playback starts from where it has been stopped previously.

 If a different USB device is currently attached, playback starts from the beginning.

Stop playing and detaching the USB device

Straightly pull it out from the unit.


 "NO USB" appears. Press SRC to listen to another playback source.

Cautions:

- Avoid using the USB device if it might hinder your safety driving.
- Do not pull out and attach the USB device repeatedly while "READING" is shown on the display.
- Do not start the car engine if a USB device is connected.
- This unit may not be able to play the files depending on the type of USB device.
- Operation and power supply may not work as intended for some USB devices.
- You cannot connect a computer to the USB input terminal of the unit.
- Make sure all important data has been backed up to avoid losing the data.
- Do not leave a USB device in the car, expose to direct sunlight, or high temperature to avoid deformation or cause damages to the device.
- Some USB devices may not work immediately after you turn on the power.
- For more details about USB operations, see pages 32 and 33.


Disc/file operations

Selecting a track/folder

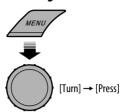

- For MP3/WMA discs, select the desired folder, then the desired track by repeating the control dial procedures.
- To return to the previous menu, press BACK.


Pressing (or holding) the following buttons allows you to...

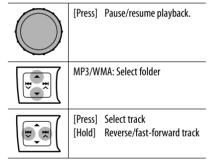


Selecting the playback modes

You can use only one of the following playback modes at a time.



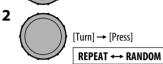

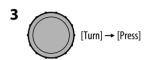

Ħ	TRACK RPT	:	Repeats current track
REPEAT	FOLDER RPT	:	MP3/WMA: Repeats current folder
RANDOM	FOLDER RND	:	MP3/WMA: Randomly plays all tracks of current folder, then tracks of next folders
~	ALL RND	:	Randomly plays all tracks

- To cancel repeat play or random play, select "RPT OFF" or "RND OFF."
- To return to the previous menu, press BACK.

Using the Bluetooth® devices

For Bluetooth operations, it is required to connect the **Bluetooth adapter** (KS-BTA200) (not supplied) to the CD changer jack on the rear of this unit.

- Refer also to the instructions supplied with the Bluetooth adapter and the Bluetooth device.
- Refer to the list (included in the box) to check the countries where you may use the Bluetooth® function.

To use a Bluetooth device through the unit ("BT-PHONE" and "BT-AUDIO") for the first time, you need to establish Bluetooth wireless connection between the unit and the device.

- Once the connection is established, it is registered in the unit even if you reset your unit. Up to five devices can be registered in total.
- Only one device can be connected at a time for each source ("BT-PHONE" and "BT-AUDIO").

See page 33 about warning messages for Bluetooth operations.

Registering a Bluetooth device Registration (Pairing) methods

Use either of the following items in the Bluetooth menu to register and establish the connection with a device.

 Select "BT-PHONE" or "BT-AUDIO" as the source to operate the Bluetooth menu.

OPEN	Make the unit ready to establish a new Bluetooth connection. Connection is established by operating the Bluetooth device.
SEARCH	Make the unit ready to establish a new Bluetooth connection. Connection is established by operating the unit.

Registering using "OPEN"

Preparation: Operate the device to turn on its Bluetooth function.

1 Select "BT-PHONE" or "BT-AUDIO."



2 Select "NEW DEVICE."







3 Select "OPEN."







- 4 Enter a PIN (Personal Identification Number) code to the unit.
 - You can enter any number you like (1-digit to 16-digit number). [Initial: 0000]
 - Some devices have their own PIN code. Enter the specified PIN code to the unit.
 - 1 Move to the next (or previous) number position.



2 Select a number.



- 3 Repeat steps 1 and 2 until you finish entering a PIN code.
- 4 Confirm the entry.



"OPEN.." flashes on the display.

5 Use the Bluetooth device to search and connect.

On the device to be connected, enter the same PIN code you have just entered for this unit. "CONNECTED" appears on the display. Now connection is established and you can use the device through the unit.


The device remains registered even after you disconnect the device. Use "CONNECT" (or activate "AUTO CNNCT") to connect the same device from next time on. (See the following and page 25.)

Connecting a device

1 Select "BT-PHONE" or "BT-AUDIO."



2 Select "NEW DEVICE."

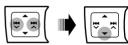

3 To search for available devices: Select "SEARCH."

The unit searches and displays the list of the available devices. If no available device is detected, "UNFOUND" appears.

To connect a special device: Select "SPECIAL."

The unit displays the list of the preset devices.







4 Select a device you want to connect.







5 For available devices...

- 1 Enter the specific PIN code of the device to the unit.
 - Refer to the instructions supplied with the device to check the PIN code.
- ② Use the Bluetooth device to connect.

 Now connection is established and you can use the device through the unit.

For special device...
Use "OPEN" or "SEARCH" to connect.

Connecting/disconnecting/deleting a registered device

1 Select "BT-PHONE" or "BT-AUDIO."



2 Select a registered device you want to connect/disconnect/delete.







3 To connect/disconnect the selected device: Select "CONNECT" or "DISCONNECT."

To delete the selected device: Select "DELETE." then "YES."







You can set the unit to connect the Bluetooth device automatically when the unit is turned on. (See "AUTO CNNCT" on page 25.)

Using the Bluetooth cellular phone i

1	SRC	Select "BT-PHONE."
2	\$ P.	Enter the Bluetooth menu.
3	_	Make a call or setting using the Bluetooth setting menu. (See the following and page 25.)

When a call comes in....

The source is automatically changed to "BT-PHONE."

 The display will flash in blue (see "RING COLOR" on page 28 for setting).

When "AUTO ANSWER" is activated....

The unit answers the incoming calls automatically, see page 25.

- When "AUTO ANSWER" is deactivated, press any button (except ₼/ATT/♠) to answer the incoming call.
- You can adjust the microphone volume level (see "MIC SETTING" on page 25).

To end the call

Hold any button (except $\mathfrak{G}/ATT/\triangle$).

When a text message comes in....

If the cellular phone is compatible with text message (notified through JVC Bluetooth adapter) and "MSG INFO" (message info) is set to "AUTOMATIC" (see page 25), the unit rings to inform you of the message arrival.

• "RCV MESSAGE" (receiving message) appears on the display and the display illuminate in blue (see "RING COLOR" on page 28 for setting).

Making a call

You can make a call using the following methods.

Select "BT-PHONE," then follow the following steps to make a call:


- To return to the previous menu, press ▲.
- Enter the "DIAL" menu.



2 Select a calling method.


Call history:

- Select a call history (REDIAL*, RECEIVED*, MISSED*).
- 2 Then select a name (if it is acquired) or phone number.

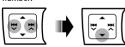

Phone book:


- Select "PHONE BOOK*".
 The list of phone number appears.
- 2 Select a name from the list.

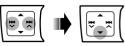

* Displays only when your cellular phone is equipped with these functions and is compatible with this unit.

Direct dialing:

Select "NUMBER."

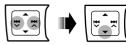

2 Select a number.



3 Move to the next (or previous) number position.



4 Repeat steps 2 and 3 until you finish entering the phone number.



Voice dialing:

1 Select "VOICE DIAL."







"SAY NAME" appears on the display.

- 2 Speak the name you want to call.
 - If your cellular phone does not support the voice recognition system, "ERROR" appears on the display.
 - Using "VOICE DIAL" may be difficult in a noisy environment or during an emergency.

Using the Bluetooth audio player



Select "BT-AUDIO."

playback.
 Operate the Bluetooth audio
 player to pause (if playback does
 not pause when you change the
 source).

If playback does not start, operate the Bluetooth audio player to start



Reverse skip/forward skip



Pause/start playback*



Enter the Bluetooth menu (see page 25)

- * Operation may be different according to the connected Bluetooth audio player.
- Refer also to page 13 for connecting/disconnecting/ deleting a registered device.
- If the sound is stopped or interrupted while using a Bluetooth device, turn off, and turn on the unit again to restore the sound.

If this does not work, reconnect the device (see page 13).

Bluetooth Information:

If you wish to receive more information about Bluetooth, visit the following JVC web site: http://www.jvc.co.jp/english/car/ (English website only)

Listening to the HD Radio™ Broadcast

Before operating, connect HD Radio tuner box. KT-HD300 (not supplied) to the CD changer jack on the rear of the unit.

What is HD Radio Technology?

HD Radio Technology can deliver high-quality digital sound—AM digital will have FM-like quality (in stereo) and FM digital will have CD-like quality—with staticfree and clear reception. Furthermore, stations can offer text and data, such as artist names and song titles.

- When the HD Radio tuner box is connected, it can also receive conventional analog broadcasts.
- Many HD Radio stations also offer more than one channel of programming. This service is called multicasting.
- · To find HD Radio stations in your area, visit <http://www.hdradio.com/>.

Refer also to pages 8 and 9 for basic radio operations.

When receiving an HD Radio station...

Lights up when digital audio is broadcast. Flashes when analog audio is broadcast.



Station Call Sign appears.

■ When receiving HD Radio multicast channels...



First four letters of Call Sign

Select your desired channel. ► HD1 < - > HD2 <---> HD8 -

"LINKING" appears while linking to a multicast channel.

Searching for HD Radio stations only




Changing HD Radio reception mode

While receiving an HD Radio broadcast, the unit receives digital or analog audio automatically due to the receiving condition.

While listening to an HD Radio station...

See also page 27.

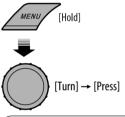



Lights up when holding the digital reception. Flashes when holding the analog reception.



- If no sound can be heard with AUTO, change the setting to ANALOG or DIGITAL.
- · The setting automatically changes to AUTO if you tuned in to or change to another station, or if you turned off the power.
- This setting cannot take effect for the conventional FM/AM stations
- · If the radio station forces the reception mode to digital, the HOLD indicator flashes.

Listening to the CD changer

It is recommended to use a JVC MP3-compatible CD changer (not supplied) with your unit. You can connect a CD changer to the CD changer jack on the rear of the unit.

• You can only play conventional CDs (including CD Text) and MP3 discs.

Preparation: Make sure "CH/IPOD" is selected in the "SRC SELECT" → "EXT IN" setting, see page 29.

1	SRC	Select "CD-CH."
2	MENU	Enter the list mode.
3	[Turn] → [Press]	Select a disc, folder, then the track. Playback starts automatically. • If there is no disc on the selected tray, the unit beeps.

- To select another folder/track while playing (for MP3 discs), repeat step 2 and 3 above until the desired folder/ track is selected. The selection always start from disc number first.
- If another disc/folder is selected, playback starts from the 1st track of the selected disc/folder.

Pressing (or holding) the following buttons allows you to...




MP3: Select folders



[Press] Select track [Hold] Reverse/fast-forward track





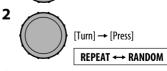



	TRACK RPT	:	Repeats current track
REPEAT	FOLDER RPT	:	MP3: Repeats all tracks of current folder
₹	DISC RPT	:	Repeats all tracks of the current disc
×	FOLDER RND	:	MP3: Randomly plays all tracks of the current folder, then tracks of the next folder
RANDOM	DISC RND	:	Randomly plays all tracks of current disc
	ALL RND	:	Randomly plays all tracks of the discs in the magazine

- To cancel repeat play or random play, select "RPT OFF" or "RND OFF."
- To return to the previous menu, press BACK.

Listening to the satellite radio

Before operating, connect either one of the following (not supplied) to the CD changer jack on the rear of this unit.


- JVC SIRIUS satellite radio System, SC-C1 and KS-SRA100, PnP, SC-VDOC1 and KS-SRA100, for listening to the SIRIUS Satellite radio.
- XM satellite radio System, JVC Smart Digital Adapter—XMDJVC100, CNP2000UC and CNPJVC1 for listening to the XM Satellite radio.

GCI (Global Control Information) update

- If channels are updated after subscription, updating starts automatically. "UPDATING" flashes and no sound can be heard
- Update takes a few minutes to complete.
- During update, you cannot operate your satellite radio.

Activate your SIRIUS subscription after connection



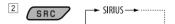

SIRIUS Satellite radio starts updating all the SIRIUS channels.

Once completed, SIRIUS Satellite radio tunes in to the preset channel, CH184.

- 3 Check your SIRIUS ID, see page 27.
- 4 Contact SIRIUS on the internet at http://activate.siriusradio.com/ to activate your subscription, or you can call SIRIUS toll-free at 1-888-539-SIRIUS (7474). "SUB UPDT PRESS ANY KEY" scrolls on the display once subscription has been completed.

Activate your XM subscription after connection

Only Channel 0, 1, and 247 are available before activation.





XMDirect™ Tuner Box or XMDirect2 Tuner System starts updating all the XM channels. "Channel 1" is tuned in automatically.

- 3 Check your XM Satellite radio ID labelled on the casing of the XMDirect™ Tuner Box or XMDirect2 Tuner System, or tune in to "Channel 0" (see page 19).
- 4 Contact XM Satellite radio on the internet at http://xmradio.com/activation/ to activate your subscription, or you can call 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346). Once completed, the unit tunes in to one of the

available channels (Channel 4 or higher).

1	SRC	Select "SIRIUS" or "XM."
2	***	Select a category. SIRIUS: If you select "ALL," you can tune in to all the channels of all categories.
3		Select a channel to listen. Holding the button changes the channels rapidly. While searching, invalid and unsubscribed channels are skipped. XM: If you do not select a channel within 15 seconds, category selected in step 2 is canceled. You can select all channels of all categories now (including non-categorised channels).

Storing channels in memory

You can preset up to 18 channels for both SIRIUS and XM.

Ex.: Storing channel into preset number "04."

- Tune in to a channel you want to store (see steps 1 3 above).
- 2 Select preset number "04."



Hold PO4 MEMORY

Checking the XM Satellite radio ID


While selecting "XM," select "Channel 0."



The display alternately shows "RADIO ID" and the 8-digit (alphanumeric) ID number.

To cancel the ID number display, select any channel other than "Channel 0."

Selecting SIRIUS/XM preset station

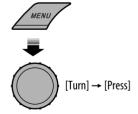

Listening to the iPod/iPhone

You can connect the iPod/iPhone using the following cable or adapter:

Cable/adapter	To operate
USB 2.0 cable (supplied with the iPod/iPhone) to the USB input jack on the control panel	See "When connected with the USB cable" below.
Interface adapter for iPod, KS-PD100 (not supplied) to the CD changer jack on the rear of the unit	See "When connected with the interface adapter" on page 21.

- Disconnecting the iPod/iPhone will stop playback. Press SRC to listen to another playback source.
- For details, refer also to the manual supplied with your iPod/iPhone.

Caution:

- Avoid using the iPod/iPhone if it might hinder your safety while driving.
- Make sure all important data has been backed up to avoid losing the data.

When connected with the USB cable

There are 2 control terminals in "USB-IPOD" source.

- "HEAD MODE": control by this unit.
- "IPOD MODE": control by the connected iPod/iPhone.

Preparation: Select the controlling terminal, "HEAD MODE" or "IPOD MODE" for iPod playback:

- Press and hold BACK button.
- Make the selection from "IPOD SWITCH" setting, see page 29.

The operations explained below are under "HEAD MODE."


1	SRC	Select "USB-IPOD." Playback starts automatically.
2	1	Select a song.

Selecting a track from the menu

1 Enter the main menu.




2 Select the desired menu.

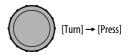

PLAYLISTS ↔ ARTISTS ↔ ALBUMS ↔ SONGS ↔ PODCASTS ↔ GENRES ↔ COMPOSERS ↔ AUDIOBOOKS

3 Select the desired track.

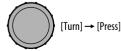

• To return to the previous menu, press BACK.

Pressing (or holding) the following buttons allows you to...



[Press] Pause/resume playback.



[Press] Select track [Hold] Reverse/fast-forward track

Selecting the playback modes



2





REPEAT	ONE RPT	: Functions the same as "Repeat One" of the iPod.	t
Æ	ALL RPT	: Functions the same as "Repeat All" of the iPod.	t
RANDOM	ALBUM RND	: Functions the same as "Shuffle Albums" of the iPod.	5
RAN	SONG RND	: Functions the same as "Shuffle Songs" of the iPod.	9

- To cancel repeat play or random play, select "RPT OFF" or "RND OFF."
- "ALBUM RND" is not available for some iPod.
- To return to the previous menu, press BACK.

When connected with the interface adapter

Preparation: Make sure "CH/IPOD" is selected in the "SRC SELECT" → "EXT IN" setting, see page 29.

1	SRC	Select "IPOD." Playback starts automatically.
2		Select a song.

Selecting a track from the menu

1 Enter the main menu.



This mode will be canceled if no operations are done for about 5 seconds.

2 Select the desired menu.



PLAYLISTS ↔ ARTISTS ↔ ALBUMS ↔ SONGS ↔ GENRES ↔ COMPOSERS ↔ (back to the beginning)

Pressing and holding I→▼/▶►I skips 10 items at a time.


3 Confirm the selection.



- If a track is selected, playback starts automatically.
- Press ▲ to return to the previous menu.

Continued on the next page

Pressing (or holding) the following buttons allows you to...

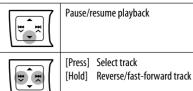

Selecting the playback modes

See page 21 for operations.

 "ALBUM RND" functions only if you select "ALL" for "ALBUMS" in the main menu.

Listening to the other external components

You can connect an external component to:


- **EXT INPUT:** CD changer jack on the rear of this unit using the following adapters (not supplied):
 - **KS-U57:** For connecting the component with pin jacks
 - KS-U58: For connecting the component with stereo mini jack

Preparation: Make sure "EXT INPUT" is selected in the "SRC SELECT" → "EXT IN" setting, see page 29.

AUX IN: AUX (auxiliary) input jack on the control panel.
 Preparation: Make sure "AUX ON" is selected in the "SRC SELECT" → "AUX IN" setting, see page 29.

1	SRC	Select "EXT INPUT" or "AUX IN."
2	_	Turn on the connected component and start playing the source.
3	(Turn)	Adjust the volume.
4		Adjust the sound as you want (see pages 23 and 24).


Connecting an external component to the AUX input jack

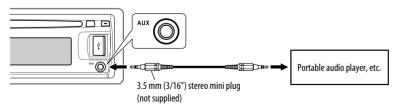


Selecting a preset sound mode

You can select a preset sound mode suitable to the music genre.

• See also page 26.

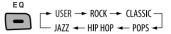

Selecting from Menu.

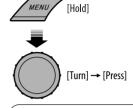




• See the following for "USER" settings.

Storing your own sound mode

You can store your own adjustments in memory.


1 Select "USER."

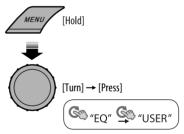


2 While "USER" is shown on the display...



3 Select a tone.

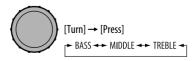

4 Adjust the sound elements of the selected tone.

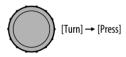

- 1 Adjust the frequency.
- 2 Adjust the level.
- 3 Adjust the Q-slope.

Sound	Range/selectable items				
elements	BASS	MIDDLE	TREBLE		
Frequency	60 Hz	0.5 kHz	10.0 kHz		
	80 Hz	1.0 kHz	12.5 kHz		
	100 Hz	1.5 kHz	15.0 kHz		
	200 Hz	2.5 kHz	17.5 kHz		
Level	-06 to	-06 to	-06 to		
	+06	+06	+06		
Q	Q1.0	Q0.75	Fix		
	Q1.25	Q1.0			
	Q1.5	Q1.25			
	Q2.0				

Continued on the next page

5 Repeat steps **3** and **4** to adjust other sound characteristics.

The adjustment made will be stored automatically.

Preset value setting for each sound mode

	Preset value									
Sound mode	BASS		MIDDLE			TREBLE		LOUD		
illoue	Freq.	Level	Q	Freq.	Level	Q	Freq.	Level	Q	(loudness)
USER	60 Hz	00	Q1.25	1.0 kHz	00	Q1.0	10.0 kHz	00	_	
ROCK	100 Hz	+03	Q1.0	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+02	_	
CLASSIC	80 Hz	+01	Q1.25	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+03	_	OFF
POPS	100 Hz	+02	Q1.25	1.0 kHz	+01	Q1.25	10.0 kHz	+02	_	UFF
HIP HOP	60 Hz	+04	Q1.0	1.0 kHz	-02	Q1.0	10.0 kHz	+01		
JAZZ	80 Hz	+03	Q1.25	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+03		

Freq.: Frequency Q: Q-slope


Title assignment

You can assign titles to 30 station frequencies (FM and AM) using 8 characters (maximum) for each title.

1 Select "FM" or "AM."



2 Show the title entry screen.

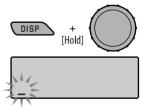

3 Assign a title.

Select a character.



2 Move to the next (or previous) character position.




3 Repeat steps 1 and 2 until you finish entering the title.

4 Finish the procedure.



To erase the entire title

In step 2 on the left column...

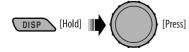

Bluetooth settings

You can change the settings listed on the right column according to your preference.

1 Select "BT-PHONE" or "BT-AUDIO."



2 Enter the Bluetooth menu.



3 Select "SETTINGS."







4 Select a setting item.









- *1 Appears only when a Bluetooth phone is connected.
- *3 Appears only when a Bluetooth phone is connected and it is compatible with text message (notified through JVC Bluetooth adapter).
- *2 Bluetooth Audio: Shows only "Version."
- 5 Change the setting accordingly.







Setting menu (__: Initial)

AUTO CNNCT (connect)

When the unit is turned on, the connection is established automatically with...

OFF: No Bluetooth device.

LAST: The last connected Bluetooth device. **ORDER**: The available registered Bluetooth device

found at first.

AUTO ANSWER

Only for the device being connected for "BT-PHONE."

OFF: The unit does not answer the calls automatically. Answer the calls manually.

ON: The unit answers the incoming calls

automatically.

REJECT: The unit rejects all incoming calls.

MSG INFO (message info)

Only for the device being connected for "BT-PHONE."

AUTOMATIC: The unit informs you of the arrival of a message by ringing and displaying

"RCV MESSAGE" (receiving message).

• The display illuminate in blue (see

"RING COLOR" on page 28).
The unit does not inform you of the

arrival of a message.

MIC SETTING (microphone setting)

Only for the device being connected for "BT-PHONE." Adjust the volume of the microphone connected to the Bluetooth adapter.

LEVEL 01/02/03

MANUAI ·

VERSION


The Bluetooth software and hardware versions are shown.

Menu operations

1 Call up the menu.



2 Select the desired item.

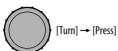

3 Repeat step 2 if necessary.

- To return to the previous menu, press BACK.
- To exit from the menu, press DISP or MENU.

Initial: Underlined

Category	Menu items	Selectable settings, [reference page]	
DEMO	DEMO Display demonstration	DEMO ON Display demonstration will be activated automatically if no operation is done for about 20 seconds, [7]. DEMO OFF : Cancels.	
	CLOCK DISP*1 Clock display	CLOCK ON CLOCK OFF CLOCK	
	CLOCK SET Clock setting	: Adjust the hour, then the minute, [7]. (Initial: 1:00)	
CLOCK	CLOCK ADJ*2 Clock adjustment	The built-in clock is automatically adjusted using the clock data provided via the satellite radio channel. Cancels.	
	TIME ZONE*2, *3 Time zone	: Select your residential area from one of the time zones for clock adjustment. EASTERN, ATLANTIC, NEWFOUND, ALASKA, PACIFIC, MOUNTAIN, CENTRAL	
	DST*2, *3 Daylight savings time	 DST ON : Activates daylight savings time if your residential area is subject to DST. DST OFF : Cancels. 	
Œ	EQ Equalizer	: Select a preset sound mode suitable to the music genre. <u>USER</u> , ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ	

^{*1} If the power supply is not interrupted by turning off the ignition key of your car, it is recommended to select "CLOCK OFF" to save the car's battery.

^{*2} Displayed only when SIRIUS Satellite radio or XM Satellite radio is connected.

^{*3} Displayed only when "CLOCK ADJ" is set to "AUTO."

Category	Menu items	Selectable sett	ings, [reference page]
	DIMMER Dimmer	• DIMMER AUTO • DIMMER ON • DIMMER OFF	 Dims the display when you turn on the headlights.*4 Dims the display and button illumination. Cancels.
DISPLAY	SCROLL*5 Scroll	• SCROLL ONCE • SCROLL AUTO • SCROLL OFF	: Scrolls the displayed information once.: Repeats scrolling (at 5-second intervals).: Cancels.
5		Pressing DISP for m setting.	nore than one second can scroll the display regardless of the
	TAG DISPLAY Tag display	• TAG ON • TAG OFF	: Shows the Tag information while playing MP3/WMA tracks. : Cancels.
	AREA Tuner channel interval	AREA US AREA EU AREA SA	 When using in North/Central/South America. AM/FM intervals are set to 10 kHz/200 kHz. When using in any other areas. AM/FM intervals are set to 9 kHz/50 kHz (100 kHz during auto search). When using in South American countries where FM interval is 100 kHz. AM interval is set to 10 kHz.
	MONO*6 Monaural mode	- MONO ON - MONO OFF	Activate monaural mode to improve FM reception, but stereo effect will be lost, [8]. Restore the stereo effect.
TUNER	SID*7 SIRIUS ID	: Your SIRIUS iden is selected, [18].	tification number scrolls on the display 5 seconds after "SID"
F	BLEND HOLD*8 HD Radio reception mode	• AUTO • DIGITAL • ANALOG	Switch between digital and analog audio automatically, [16]. Tuning to digital audio only. Tuning to analog audio only.
	IF BAND Intermediate frequency band	- AUTO - WIDE	Increases the tuner selectivity to reduce interference noises between adjacent stations. (Stereo effect may be lost.) Subject to interference noises from adjacent stations, but sound quality will not be degraded and the stereo effect will remain.

^{*4} The illumination control lead connection is required. (See "Installation/Connection Manual.")

^{*5} Some characters or symbols will not be shown correctly (or will be blanked) on the display.

^{*6} Displayed only when the source is "FM."

^{*7} Displayed only when SIRIUS Satellite radio is connected.

^{*8} Displayed only when HD Radio tuner box is connected.

Category	Menu items	Selectable settings, [reference page]		
COLOR	COLOR 01 — COLOR 29, USER	: Select one of the preset or user color for display and button (except EQ / ூ /ATT/♠) illumination. (For customized color settings, "USER," see page 30.)		
MENU	MENU COLOR Menu color	• <u>ON</u> • OFF	: Changes the display and button (except EQ / O /ATT/ △) illumination during menu, list search and playback mode operations. : Cancels.	
RING COLOR	RING COLOR*9 Ring color	• <u>ON</u>	When a call comes in, the display will flash in blue. The display will change to the original color when you answer the call or the incoming call stops. When the unit receive a text message, the display only illuminate in blue. Cancels.	
	FADER*10,*11 Fader	R06 – F06	: Adjust the front and rear speaker output balance. (Initial: 00)	
	BALANCE*11 Balance	L06 – R06	: Adjust the left and right speaker output balance. (Initial: 00)	
	LOUD Loudness	• LOUD ON • LOUD OFF	Boost low and high frequencies to produce a well-balanced sound at a low volume level. Cancels.	
AUDIO	VOL ADJUST Volume adjust	VOL ADJ -05 — VOL ADJ +05 (Initial: VOL ADJ 00)	 : Preset the volume adjustment level of each source (except FM), compared to the FM volume level. The volume level will automatically increase or decrease when you change the source. Before making an adjustment, select the source you want to adjust. "VOL ADJ FIX" appears on the display if "FM" is selected as the source. 	
	L/O MODE Line output mode	• SUB.W • <u>REAR</u>	Select if the REAR LINE OUT terminals are used for connecting a subwoofer (through an external amplifier). Select if the REAR LINE OUT terminals are used for connecting the speakers (through an external amplifier).	

^{*9} Displayed only when Bluetooth adapter, KS-BTA200 is connected.

^{*10} If you are using a two-speaker system, set the fader level to "00."

^{*11} This adjustment will not affect the subwoofer output.

Category	Menu items	Selectable sett	ings, [reference page]
	SUB.W FREQ*12 Subwoofer cutoff frequency	· LOW · <u>MID</u> · HIGH	 Frequencies lower than 72 Hz are sent to the subwoofer. Frequencies lower than 111 Hz are sent to the subwoofer. Frequencies lower than 157 Hz are sent to the subwoofer.
0	SUB.W LEVEL*12 Subwoofer level	SUB.W 00 — SUB.W 08	: Adjust the subwoofer output level. (Initial: SUB.W 04)
AUDIO	BEEP Key touch tone	• BEEP ON • BEEP OFF	: Activates the key touch tone.: Deactivates the key touch tone.
	AMP GAIN*13 Amplifier gain control	• LOW POWER • HIGH POWER	: VOLUME 00 — VOLUME 30 (Select if the maximum power of each speaker is less than 50 W to prevent damaging the speaker.) : VOLUME 00 — VOLUME 50
	AM*14 AM station	• AM ON • AM OFF	: Enable "AM" in source selection, [4].: Disable "AM" in source selection.
SRCSELECT	EXT IN*15, *16 External input	• CH/IPOD • EXT INPUT	 To use a JVC CD changer, [17], or an Apple iPod/iPhone, [20]. To listen to a portable audio player (connected to the CD changer jack), [22].
	AUX IN*17 Auxiliary input	• AUX ON • AUX OFF	: Enable "AUX IN" in source selection, [4]. : Disable "AUX IN" in source selection.
AUDIOBOOKS	AUDIOBOOKS*18 Speed control of "Audiobooks"	• NORMAL • FASTER • SLOWER	 You can select the playback speed of the "Audiobook" sound file in your iPod. Initial selected item depends on your iPod setting.
IPOD SWITCH	IPOD SWITCH* 19 iPod/iPhone control	• HEAD MODE • IPOD MODE	: Controls iPod playback through the unit. : Controls iPod playback through the iPod/iPhone.

^{*12} Displayed only when "L/O MODE" is set to "SUB.W."

^{*13} The volume level automatically changes to "VOLUME 30" if you change to "LOW POWER" with the volume level set higher than "VOLUME 30."

^{*14} Displayed only when any source other than "AM" is selected.

^{*15} Displayed only when one of the following sources is selected—FM, AM, CD, USB, USB-IPOD, BT-PHONE, BT-AUDIO, HD Radio. or AUX IN.

^{*16} Not required for HD Radio broadcast/SIRIUS/XM tuners and Bluetooth.

^{*17} Displayed only when any source other than "AUX IN" is selected.

^{*18} Displayed only when an iPod is connected to the USB cable and playback is controlled from the unit.

^{*19} Displayed only when "USB-IPOD" is selected as the source and "IPOD MODE" is available for the connected iPod/iPhone (see pages 33 and 34).

Color settings

Selecting a preset color

You can select a preset color for the buttons and display.

• See also page 28.



COLOR 01 ·····► COLOR 29 — USER ←


Creating your own colorUSER Color

You can create your own colors—"DAY COLOR" or "NIGHT COLOR."

DAY COLOR: Color for the display and buttons.
NIGHT COLOR: Color for the display and buttons
when the display is dimmed.
To dim the display, see

To dim the display, see "DIMMER" on page 27.

1 Select "USER."

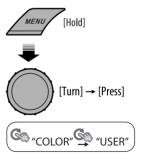


2 While "USER" is shown on the display...






4 Select a primary color.

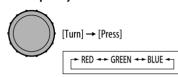

5 Adjust the level (00 to 31) of the selected primary color.

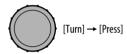

If "00" is selected for all the primary colors, nothing appear on the display.

- 6 Repeat steps 4 and 5 to adjust other primary colors.
- **7** Exit from the setting.



Select "USER" to show your own colors for the buttons and display.

More about this unit

Basic operations

Turning on the power

 By pressing SRC button on the unit, you can also turn on the power. If the source is ready, playback also starts

Turning off the power

 If you turn off the power while listening to a track, playback will start from where it had been stopped previously next time you turn on the power.

General

- If you change the source while listening to a disc, playback stops.

 Next time you select "CD" as the playback source.
 - Next time you select "CD" as the playback source, playback will start from where it had been stopped previously.
- If the ejected disc is not removed within 15 seconds, it is automatically inserted into the loading slot again to protect it from dust.
- After ejecting a disc or disconnect a USB device, "NO DISC" or "NO USB" appears and you cannot operate some of the buttons. Insert another disc, reconnect a USB device, or press SRC to select another playback source.
- If no operation is done for about 30 seconds after pressing MENU button or control dial, the operation will be canceled

Tuner operations

Storing stations in memory

- During SSM search...
 - All previously stored stations are erased and the stations are stored anew.
 - When SSM is over, the station stored in the lowest preset number will be automatically tuned in.
- When storing a station manually, the previously preset station is erased when a new station is stored in the same preset number.

Disc operations

Caution for DualDisc playback

 The Non-DVD side of a "DualDisc" does not comply with the "Compact Disc Digital Audio" standard.
 Therefore, the use of Non-DVD side of a DualDisc on this product may not be recommended.

General

- This unit has been designed to reproduce CDs/CD Texts, and CD-Rs (Recordable)/CD-RWs (Rewritable) in audio CD (CD-DA), MP3/WMA formats
- MP3 and WMA "tracks" (words "file" and "track" are used interchangeably) are recorded in "folders."
- While fast-forwarding or reversing on an MP3 or WMA disc, you can only hear intermittent sounds.

Playing a CD-R or CD-RW

- · Use only "finalized" CD-Rs or CD-RWs.
- This unit can only play back files of the same type as those detected first if a disc includes both audio CD (CD-DA) files and MP3/WMA files.
- This unit can play back multi-session discs; however, unclosed sessions will be skipped while playing.
- Some CD-Rs or CD-RWs may not play back on this unit because of their disc characteristics, or for the following reasons:
 - Discs are dirty or scratched.
 - Moisture condensation has occurred on the lens inside the unit.
 - The pickup lens inside the unit is dirty.
 - The files on the CD-R/CD-RW are written using the "Packet Write" method.
 - There are improper recording conditions (missing data, etc.) or media conditions (stained, scratched, warped, etc.).

Continued on the next page

- CD-RWs may require a longer readout time since the reflectance of CD-RWs is lower than that of regular CDs.
- Do not use the following CD-Rs or CD-RWs:
 - Discs with stickers, labels, or a protective seal stuck to the surface.
 - Discs on which labels can be directly printed by an ink jet printer.

Using these discs under high temperature or high humidity may cause malfunctions or damage to the unit.

Playing an MP3/WMA disc

- This unit can play back MP3/WMA files with the extension code <.mp3> or <.wma> (regardless of the letter case—upper/lower).
- This unit can show the names of albums, artists (performer), and Tag (Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, or 2.4) for MP3 files and for WMA files.
- This unit can display only one-byte characters. No other characters can be correctly displayed.
- This unit can play back MP3/WMA files meeting the conditions below:
 - Bit rate of MP3/WMA: 32 kbps 320 kbps
 - Sampling frequency of MP3:
 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz (for MPEG-1)
 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (for MPEG-2)
 - Sampling frequency of WMA: 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - Disc format: ISO 9660 Level 1/Level 2, Romeo, Joliet, Windows extension.
- The maximum number of characters for file/folder names vary depending on the disc format used (includes 4 extension characters—<.mp3> or <.wma>).
 - ISO 9660 Level 1: up to 12 characters
 - ISO 9660 Level 2: up to 31 characters
 - Romeo: up to 64 characters
 - Joliet: up to 32 characters
 - Windows extension: up to 64 characters
- This unit can recognize a total of 512 files, 255 folders, and 8 hierarchical levels.

- This unit can play back files recorded in VBR (variable bit rate).
 - Files recorded in VBR have a discrepancy in the elapsed time display, and do not show the actual elapsed time. In particular, this difference becomes noticeable after performing the search function.
- · This unit cannot play back the following files:
 - MP3 files encoded in MP3i and MP3 PR0 format.
 - MP3 files encoded in an inappropriate format.
 - MP3 files encoded with Layer 1/2.
 - WMA files encoded in lossless, professional, and voice format.
 - WMA files which are not based upon Windows Media® Audio.
 - WMA files copy-protected with DRM.
 - Files which have data such as AIFF, ATRAC3, etc.
- The search function works but search speed is not constant.

Playing MP3/WMA tracks from a USB device

- While playing from a USB device, the playback order may differ from other players.
- This unit may be unable to play back some USB devices or some files due to their characteristics or recording conditions.
- Depending on the shape of the USB devices and connection ports, some USB devices may not be attached properly or the connection might be loose.
- Connect one USB mass storage class device to the unit at a time. Do not use a USB hub.
- If the connected USB device does not have the correct files, "CANNOT PLAY" appears.
- If the files have not been formatted correctly, "NOT SUPPORT" appears.
- This unit can show Tag (Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, or 2.4) for MP3 files and for WMA files.
- This unit can play back MP3/WMA files meeting the conditions below:
 - Bit rate of MP3/WMA: 32 kbps 320 kbps
 - Sampling frequency of MP3:
 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz (for MPEG-1)
 16 kHz. 22.05 kHz. 24 kHz (for MPEG-2)
 - Sampling frequency of WMA: 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

- This unit can play back MP3 files recorded in VBR (variable bit rate).
- · The maximum number of characters for:
 - Folder names: 32 characters
 - File names: 32 characters
 - MP3 Tag: 64 characters
 - WMA Tag: 32 characters
- This unit can recognize a total of 5 000 files, 255 folders (255 files per folder including folder without unsupported files), and of 8 hierarchies.
- This unit does not support SD card reader.
- This unit cannot recognize a USB device whose rating is other than 5 V and exceeds 500 mA.
- USB devices equipped with special functions such as data security functions cannot be used with the unit.
- Do not use a USB device with 2 or more partitions.
- This unit may not recognized a USB device connected through a USB card reader.
- This unit may not play back files in a USB device properly when using a USB extension cord.
- This unit cannot play back the following files:
 - MP3 files encoded with MP3i and MP3 PRO format.
 - MP3 files encoded in an inappropriate format.
 - MP3 files encoded with Layer 1/2.
 - WMA files encoded in lossless, professional, and voice format.
 - WMA files not based on Windows Media® Audio.

Bluetooth operations

General

- While driving, do not perform complicated operation such as dialing the numbers, using phone book, etc.
 When you perform these operations, stop your car in a safe place.
- Some Bluetooth devices may not be connected to this unit depending on the Bluetooth version of the device.
- This unit may not work for some Bluetooth devices.
- Connecting condition may vary depending on the circumstances around you.
- When the unit is turned off, the device is disconnected.

Warning messages for Bluetooth operations

• ERROR CNNCT (Frror Connection):

The device is registered but the connection has failed. Use "CONNECT" to connect the device again. (See page 13.)

ERROR

Try the operation again. If "ERROR" appears again, check if the device supports the function you have tried

UNFOUND

No available Bluetooth device is detected by "SEARCH."

· LOADING

The unit is updating the phone book.

PLEASE WAIT

The unit is preparing to use the Bluetooth function. If the message does not disappear, turn off and turn on the unit, then connect the device again (or reset the unit).

RESET 8

Check the connection between the adapter and this unit.

Satellite radio

- To know more about SIRIUS Satellite radio or to sign up, visit http://www.sirius.com>.
- For the latest channel listings and programming information, or to sign up for XM Satellite radio, visit http://www.xmradio.com.

■ iPod/iPhone operations

• You can control the following types of iPods/iPhone:

(A) Connected with the USB cable:

- iPod with video (5th Generation)*1
- iPod classic*1,*2
- iPod nano
- iPod nano (2nd Generation)
- iPod nano (3rd Generation)*1,*2

- iPod nano (4th Generation)*1,*2
- iPod Touch*1,*2
- iPod Touch (2nd Generation)*1,*2
- iPhone/iPhone 3G*1,*2

(B) Connected with the interface adapter:

- iPod with dock connector (3rd Generation)
- iPod with Click Wheel (4th Generation)
- iPod mini
- iPod photo
- iPod with video (5th Generation)*1
- iPod classic*1
- iPod nano
- iPod nano (2nd Generation)
- iPod nano (3rd Generation)*1
- iPod nano (4th Generation)*1
- *1 It is not possible to browse video files on the "Videos" menu.
- *2 "IPOD MODE" is available (see page 20).
- If the iPod does not play correctly, please update your iPod software to the latest version. For details about updating your iPod, visit https://www.apple.com>.
- When you turn on this unit, the iPod is charged through this unit.
- · iPod shuffle cannot be used with this unit.
- The song order displayed on the selection menu of this unit may differ from that of the iPod.
- The text information may not be displayed correctly:
 - Some characters such as accented letters cannot be shown correctly on the display.
 - Communication between the iPod and the unit is not stable.
- If the text information includes more than 11 characters, it scrolls on the display. This unit can display up to 40 characters for "IPOD" and up to 64 characters for "USB-IPOD."

Notice:

When operating an iPod, some operations may not be performed correctly or as intended. In this case, visit the following JVC web site:

- -For the USB connection: <http://www.jvc-victor.co.jp/english/car/>
- -For the interface adapter connection: http://www.jvc.co.jp/english/car/support/ks-pd100/index.html

Title assignment

 If you try to assign titles to more than 30 station frequencies, "NAME FULL" appears. Delete unwanted titles before assignment.

Menu operations

- If you change the "AMP GAIN" setting from "HIGH POWER" to "LOW POWER" while the volume level is set higher than "VOLUME 30," the unit automatically changes the volume level to "VOLUME 30."
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Victor Company of Japan, Limited (JVC) is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- HD Radio[™] and the HD Radio Ready logo are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.
- "SIRIUS" and the SIRIUS dog logo are registered trademarks of SIRIUS Satellite Radio Inc.
- XM and its corresponding logos are registered trademarks of XM Satellite Radio Inc.
- "SAT Radio," the SAT Radio logo and all related marks are trademarks of SIRIUS Satellite Radio Inc., and XM Satellite Radio, Inc.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPhone is a trademark of Apple Inc.

Troubleshooting

What appears to be trouble is not always serious. Check the following points before calling a service center.

	Symptoms	Remedies/Causes
	Sound cannot be heard from the speakers.	Adjust the volume to the optimum level.Check the cords and connections.
eral	The unit does not work at all.	Reset the unit (see page 3).
General	- "AUX IN" cannot be selected.	Check the "SRC SELECT" → "AUX IN" setting (see page 29).
	Nothing appear on the display.	Check the "USER" color settings (see page 30).
	SSM automatic presetting does not work.	Store stations manually.
FM/AM	Static noise while listening to the radio.	Connect the antenna firmly.
Æ	• "AM" cannot be selected.	Check the "SRC SELECT" → "AM" setting (see page 29).
	Disc cannot be played back.	Insert the disc correctly.
	CD-R/CD-RW cannot be played back. Tracks on the CD-R/CD-RW cannot be skipped.	 Insert a finalized CD-R/CD-RW. Finalize the CD-R/CD-RW with the component which you used for recording.
Discs in general	Disc can neither be played back nor ejected.	 Unlock the disc (see page 9). Eject the disc forcibly (see page 3).
Discs in	Disc sound is sometimes interrupted.	Stop playback while driving on rough roads.Change the disc.Check the cords and connections.
	• "NO DISC" appears on the display.	Insert a playable disc into the loading slot.
	"PLEASE" and "EJECT" appear alternately on the display.	Press ♠, then insert a disc correctly.

	Symptoms	Remedies/Causes
	Disc cannot be played back.	 Use a disc with MP3/WMA tracks recorded in a format compliant with ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, or Joliet. Add the extension code <.mp3> or <.wma> to the file names.
	Noise is generated.	Skip to another track or change the disc. (Do not add the extension code <.mp3> or <.wma> to non-MP3 or WMA tracks.)
MP3/WMA playback	A longer readout time is required ("READING" keeps flashing on the display).	Do not use too many hierarchical levels and folders.
P3/WMA	Tracks do not play back in the order you have intended them to play.	The playback order is determined when the files are recorded.
₹	The elapsed playing time is not correct.	This sometimes occurs during playback. This is caused by how the tracks are recorded on the disc.
	"NO FILE" appears on the display.	Selected folder is an empty folder*1. Select another folder that contains MP3/WMA tracks.
	"NOT SUPPORT" appears on the display and track skips.	Check whether the track is a playable file format.
	The correct characters are not displayed (e.g. album name).	This unit can only display letters (upper case), numbers, and a limited number of symbols. (See page 24.)
\	- Noise is generated.	The track played back is not an MP3/WMA track. Skip to another file. (Do not add the extension code <.mp3> or <.wma> to non-MP3 or WMA tracks.)
USB device playback	"READING" keeps flashing on the display.	 Readout time varies depending on the USB device. Do not use too many hierarchy or folders. Turn off the power then on again. Do not pull out or connect the USB device repeatedly while "READING" is displayed on the display.
	"NO FILE" appears on the display.	Check whether the selected folder, the connected USB device, or the iPod/iPhone contains a playable file.

^{*1} Folder that is physically empty or folder that contains data but does not contain valid MP3/WMA track.

	Symptoms	Remedies/Causes
	Tracks/folders are not played back in the order you have intended.	The playback order is determined by the file name. Folders with numbers on the initial of their names are sorted in numerical order. However, folders with no numbers on the initial of their names are sorted according to the file system of the USB device.
USB device playback	 "CANNOT PLAY" appears on the display. "NO USB" appears on the display. The unit cannot detect the USB device. 	Check whether the connected USB device or the iPod is compatible with this unit. The USB device is not connected properly. Connect the USB device again.
USB dev	"NOT SUPPORT" appears on the display and track skips.	Check whether the track is a playable file format.
	Correct characters are not displayed (e.g. album name).	This unit can only display alphabets (upper case), numbers, and a limited number of symbols. (See page 24.)
	While playing a track, sound is sometimes interrupted.	The tracks have not been properly copied into the USB device. Copy tracks again into the USB device, and try again.
	Bluetooth device does not detect the unit.	The unit can be connected with one Bluetooth cellular phone and one Bluetooth audio device at a time. While connecting a device, this unit cannot be detected from another device. Disconnect currently connected device and search again.
Bluetooth*2	The unit does not detect the Bluetooth device.	Check the Bluetooth setting of the device. Search from the Bluetooth device. After the device detects the unit, select "OPEN" on the unit to connect the device. (See page 12.)
•	The unit does not make pairing with the Bluetooth device.	Enter the same PIN code for both the unit and target device. Select the device name from "SPECIAL," then try to connect again. (See page 13.) Try to pair/connect from the Bluetooth device.
	Echo or noise occurs.	Adjust the microphone unit position.

 $^{^{*2}}$ For Bluetooth operations, refer also to the instructions supplied with the Bluetooth Adapter.

	Symptoms	Remedies/Causes
	Phone sound quality is poor.	 Reduce the distance between the unit and the Bluetooth cellular phone. Move the car to a place where you can get a better signal reception.
Bluetooth*2	The sound is interrupted or skipped during playback of a Bluetooth audio player.	 Reduce the distance between the unit and the Bluetooth audio player. Disconnect the device connected for "BT-PHONE." Turn off, then turn on the unit. Connect the player again, when the sound is not yet restored.
	The connected audio player cannot be controlled.	Check whether the connected audio player supports AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). (Operations depend on the connected audio player.)
	Sound quality changes when receiving HD Radio stations.	Fix the reception mode either to "DIGITAL" or "ANALOG" (see pages 16 and 27).
HD Radio reception	No sound can be heard.	 "ANALOG" is selected when receiving all digital broadcast of HD Radio station. Select "DIGITAL" or "AUTO" (see pages 16 and 27). "DIGITAL" is selected when receiving weak digital signals or receiving conventional radio broadcast. Select "ANALOG" or "AUTO" (see pages 16 and 27).
	• "RESET 8" appears on the display.	Reconnect this unit and the HD Radio tuner box correctly, then reset the unit.
	• "NO DISC" appears on the display.	Insert a disc into the magazine.
	• "NO MAGAZINE" appears on the display.	Insert the magazine.
CD changer	• "RESET 8" appears on the display.	Connect this unit and the CD changer correctly and press the reset button of the CD changer.
8	• "RESET 1" – "RESET 7" appears on the display.	Press the reset button of the CD changer.
	The CD changer does not work at all.	Reset the unit (see page 3).

	Symptoms	Remedies/Causes
	• "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" scrolls on the display while listening to the SIRIUS Satellite radio.	Starts subscribing to SIRIUS Satellite radio (see page 18).
	No sound can be heard. "UPDATING" appears on the display.	The unit is updating the channel information and it takes a few minutes to complete.
	• "NO SIGNAL" appears on the display.	Move to an area where signals are stronger.
	"NO ANTENNA" or "ANTENNA" appears on the display.	Connect the antenna firmly.
.0	"NO CHANNEL" appears on the display for about 5 seconds, then returns to the previous display while listening to the SIRIUS Satellite radio.	No broadcast on the selected channel. Select another channel or continue listening to the previous channel.
Satelliteradio	"NO (information)*3" scrolls on the display while listening to the SIRIUS Satellite radio. "" appears on the display while listening to the XM Satellite radio.	No text information for the selected channel.
	• "" appears on the display for about 2 seconds, then returns to the previous channel while listening to the XM Satellite radio.	Selected channel is no longer available or is unauthorized. Select another channel or continue listening to the previous channel.
	"OFF AIR" appears on the display while listening to the XM Satellite radio.	Selected channel is not broadcasting at this time. Select another channel or continue listening to the previous channel.
	"LOADING" appears on the display while listening to the XM Satellite radio.	The unit is loading the channel information and audio. Text information are temporarily unavailable.
	 "RESET 8" appears on the display. Satellite radio does not work at all.	Reconnect this unit and the satellite radio correctly and reset this unit.
	"RESET 8" appears on the display.	Reconnect this unit and the satellite radio correctly and reset this unit.

 $^{^{*3}\ \}textit{NO CATEGORY, NO ARTIST, NO COMPOSER, and NO SONG/PROGRAM.}$


		Symptoms	Remedies/Causes	
	• The if	od does not turn on or does not work.	 Check the connecting cable and its connection. Update the firmware version of the iPod/iPhone. Charge the battery of the iPod/iPhone. Reset the iPod/iPhone. Check whether "IPOD SWITCH" setting is appropriate (see page 29). 	
	• The so	ound is distorted.	Deactivate the equalizer either on this unit or the iPod/iPhone.	
	• No so	und can be heard in "IPOD MODE."	Check whether "IPOD SWITCH" setting is appropriate (see page 29).	
iPod/iPhone	• Playb	ack stops.	The headphones are disconnected during playback. Restart the playback operation (see pages 20 and 21).	
	• "CANI	NOT PLAY" appears on the display.	No tracks are stored. Import tracks to the iPod/iPhone.	
	• "REST	RICTED" appears on the display.	Check whether the connected iPod/iPhone is compatible with this unit (see pages 33 and 34).	
	Only when connecting with the interface adapter	• "NO FILES" appears on the display.	No tracks are stored. Import tracks to the iPod.	
		The iPod's controls do not work after disconnecting from this unit.	Reset the iPod.	
		he interfac	he interfac	"NO IPOD" appears on the display.
	nnecting with t	No sound can be heard when connecting an iPod nano.	Disconnect the headphones from the iPod nano. Update the firmware version of the iPod nano.	
	ly when co	"RESET 1" — "RESET 7" appears on the display.	Disconnect the adapter from both this unit and iPod. Then, connect it again.	
	O O	"RESET 8" appears on the display.	Check the connection between the adapter and this unit.	

JVC bears no responsibility for any loss of data in an iPod/iPhone and/or USB mass storage class device while using this System.

Maintenance

How to clean the connectors

Frequent detachment will deteriorate the connectors. To minimize this possibility, periodically wipe the connectors with a cotton swab or cloth moistened with alcohol, being careful not to damage the connectors.

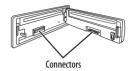

Moisture condensation


Moisture may condense on the lens inside the unit in the following cases:

- · After starting the heater in the car.
- If it becomes very humid inside the car. Should this occur, the unit may malfunction. In this case, eject the disc and leave the unit turned on for a few hours until the moisture has evaporated.

How to handle discs

When removing a disc from its case, press down the center holder of the case and lift the disc out, holding it by the edges.

recording surface.

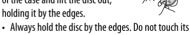

Center holder

When storing a disc in its case, gently insert the disc around the center holder (with the printed surface facing up).

Make sure to store discs in cases after use.

To keep discs clean

A dirty disc may not play correctly.

If a disc does become dirty, wipe it with
a soft cloth in a straight line from center
to edge.



 Do not use any solvents (for example, conventional record cleaner, spray, thinner, benzine, etc.) to clean discs

To play new discs

New discs may have some rough spots around the inner and outer edges. If such a disc is used, this unit may reject the disc.



To remove these rough spots, rub the edges with a pencil or ball-point pen, etc.

Do not use the following discs:

Single CD

—8 cm (3-3/16") disc



Warped disc



Sticker and sticker residue



Stick-on label



Unusual shape



C-thru Disc (semitransparent disc)



Transparent or semitransparent parts on its recording area



Specifications

AUDIO AMPLIFIER SECTION				
Power Output: 20 W RMS × 4 Cha and ≤ 1% THD+N			James State	
Signal-to-Noise Ratio:	80 dBA (reference:	1 W into 4 Ω)	CEA-2006 CATE	
Load Impedance:			4 Ω (4 Ω to 8 Ω allowance)	
Tone Control Range:		Bass:	±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz) Q1.0, Q1.25, Q1.5, Q2.0	
		Middle:	±12 dB (0.5 kHz, 1.0 kHz, 1.5 kHz, 2.5 kHz) Q0.75, Q1.0, Q1.25	
		Treble:	±12 dB (10.0 kHz, 12.5 kHz, 15.0 kHz, 17.5 kHz) Q = Fixed	
Frequency Response:			40 Hz to 20 000 Hz	
Line-Out Level/Impedance:		KD-A605:	5.0 V/20 kΩ load (full scale)	
		KD-R600:	2.5 V/20 kΩ load (full scale)	
Subwoofer-Out Level/Impeda	nce:	KD-A605:	5.0 V /20 kΩ load (full scale)	
		KD-R600:	2.5 V/20 kΩ load (full scale)	
Output Impedance:			1 kΩ	
Other Terminal:			USB input jack, AUX (auxiliary) input jack, CD changer jack, Steering wheel remote input (only for KD-A605)	

TUNER SECTION			
Frequency Range:	FM: with channel interval set to 100 kH or 200 kHz		87.5 MHz to 107.9 MHz
		with channel interval set to 50 kHz	87.5 MHz to 108.0 MHz
	AM:	with channel interval set to 10 kHz	530 kHz to 1 710 kHz
with channel interval set to 9 kHz		with channel interval set to 9 kHz	531 kHz to 1 602 kHz
50 dB Quieting Sensitivity:		e Sensitivity:	9.3 dBf (0.8 μV/75 Ω)
		Quieting Sensitivity:	16.3 dBf (1.8 μV/75 Ω)
		nate Channel Selectivity (400 kHz):	65 dB
		ency Response:	40 Hz to 15 000 Hz
Stereo Separation:		Separation:	40 dB
AM Tuner:	Sensitivity:		20 μV
Selectivity:		tivity:	40 dB

CD PLAYER SECTION		
Type:	Compact disc player	
Signal Detection System:	Non-contact optical pickup (semiconductor laser)	
Number of Channels:	2 channels (stereo)	
Frequency Response:	5 Hz to 20 000 Hz	
Dynamic Range:	96 dB	
Signal-to-Noise Ratio:	98 dB	
Wow and Flutter:	Less than measurable limit	
MP3 Decoding Format: (MPEG1/2 Audio Layer 3)	Max. Bit Rate: 320 kbps	
WMA (Windows Media® Audio) Decoding Format:	Max. Bit Rate: 320 kbps	

USB SECTION		
USB Standard:	USB 1.1, USB 2.0	
Data Transfer Rate (Full Speed):	Max. 12 Mbps	
Compatible Device:	Mass storage class	
Compatible File System:	FAT 32/16/12	
Playable Audio Format:	MP3/WMA	
Max. Current:	DC 5 V === 500 mA	

GENERAL			
Power Requirement: Operating Voltage:		DC 14.4 V (11 V to 16 V allowance)	
Grounding System:		Negative ground	
Allowable Operating Temperature:		0°C to +40°C (32°F to 104°F)	
Dimensions (W \times H \times D): (approx.)	Installation Size:	182 mm × 52 mm × 160 mm (7-3/16" × 2-1/16" × 6-5/16")	
	Panel Size:	188 mm × 58 mm × 6 mm (7-7/16" × 2-5/16" × 1/4")	
Mass:		1.3 kg (2.9 lbs) (excluding accessories)	

Design and specifications are subject to change without notice.

If a kit is necessary for your car, consult your telephone directory for the nearest car audio speciality shop.

Muchas gracias por la compra de un producto JVC.

Como primer paso, por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo todas las instrucciones y obtener un máximo disfrute de esta unidad.

IMPORTANTE (EE.UU.)

Este equipo se ha sometido a todo tipo de pruebas y cumple con las normas establecidas para dispositivos de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Estas reglas están diseñadas para asegurar una protección razonable contra este tipo de interferencias en las instalaciones residenciales. Este equipo genera y utiliza energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza debidamente, es decir, conforme a las instrucciones, podrían producirse interferencias en radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que estas interferencias no se produzcan en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse mediante la conexión o desconexión del equipo, el problema podrá corregirse mediante una o una combinación de las siquientes medidas:

- Reoriente la antena receptora o cámbiela de lugar.
- Aumente la separación entre el equipo y el aparato receptor.
- Enchufe el equipo a una toma de corriente situada en un circuito distinto del aparato receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión.

Precaución:

Los cambios o modificaciones no aprobados por JVC pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LÁSER

- PRODUCTO LÁSER CLASE 1
- PRECAUCIÓN: No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no hay piezas que pueda reparar el usuario; encarque el servicio a personal técnico cualificado.
- 3. **PRECAUCIÓN:** (EE.UÚ.) Radiación láser de clase II visible y/o invisible, cuando está abierto. No mire filamente el haz.

(Para Canadá) Radiación láser de clase 1M visible y/o invisible cuando ésta abierto. No mirar directamente con instrumental óptico.

4. REPRODUCCIÓN DE LA ETIQUETA: ETIQUETA DE PRECAUCIÓN, COLOCADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
	RAYONNEMENT LASER		SYNLIG OCH/ELLER		VISIBLE AND/OR
			OSYNLIG		INVISIBLE CLASS I
	INVISIBLE DE CLASSE			のクラス 1 M レーザー放射が	LASER RADIATION
	1M UNE FOIS OUVERT. NE PAS REGARDER		klass 1M, när denna Del är öppnad.	出ます。	WHEN OPEN. DO NOT STARE
OPTICAL INSTRUMENTS.			BETRAKTA EJ	光学装置で直接	INTO BEAM.
IEC60825-1:2001			STRÅLEN MED OPTISKA	見ないでください。	
	OPTIQUES. (FRA)		INSTRUMENT. (SWE)	(JPN)	(ENG)



Esta marca se utiliza para indicar...



Gire el control giratorio para realizar una selección, y luego pulse para confirmar.


Para fines de seguridad...

- No aumente demasiado el nivel de volumen pues es muy peligroso conducir si no se escuchan los sonidos exteriores.
- Detenga el automóvil antes de efectuar cualquier operación complicada.


Temperatura dentro del automóvil...

Si ha dejado el automóvil estacionado durante largo tiempo en un sitio cálido o frío, no opere la unidad hasta que se normalice la temperatura del habitáculo.


Desmontaje del panel de control

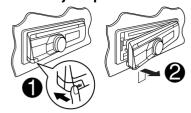

Fijación del panel de control

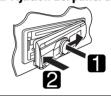

Cómo reposicionar su unidad

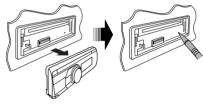

 Sus ajustes preestablecidos también serán borrados (excepto el dispositivo Bluetooth registrado, consulte las páginas 12 y 13).

Cómo expulsar el disco por la fuerza



- Puede obligar a expulsar el disco cargado aunque se encuentre bloqueado. Para bloquear/desbloquear el disco, consulte la página 9.
- Tenga cuidado de no dejar caer el disco al ser expulsado.
- Si esto no funciona, intente reposicionar su receptor.

Advertencia:


Si necesita operar la unidad mientras conduce, asegúrese de mirar atentamente a su alrededor pues de lo contrario, se podría producir un accidente de tráfico.

CONTENIDO

	_
Desmontaje del panel de control	3
Fijación del panel de control	3
Cómo reposicionar su unidad	3
Cómo expulsar el disco por la fuerza	3
OPERACIONES	
Operaciones básicas	
Uso del panel de control	4
Uso del control remoto (RM-RK50)	5
Preparativos	7
Para escuchar la radio	8
Operaciones de disco/USB	9
Para reproducir un disco	9
Reproducción de un archivo en un dispositivo)
USB	10
Operaciones de disco/archivo	11
DISPOSITIVOS EXTERNOS	
Uso de dispositivos Bluetooth®	12
Usar el teléfono celular Bluetooth	14
• Uso del reproductor de audio Bluetooth	15
Para escuchar la transmisión de HD Radio™	16
Escuchando el cambiador de CD	17
Para escuchar la radio satelital	18
Escuchando el iPod/iPhone	20
Cuando se conecta con el cable USB	20
 Cuando se conecta con el adaptador de 	
interfaz	21
Escuchando otros componentes	
externos	22
AJUSTES	
Selección de un modo de sonido	
preajustado	23
Asignación de título	24
Ajustes Bluetooth	25
Operaciones de los menús	26
Ajustes de color	30
REFERENCIAS	
Más sobre este receptor	31
Localización de averías	35
Mantenimiento	41
Fspecificaciones	42

Operaciones básicas

Uso del panel de control

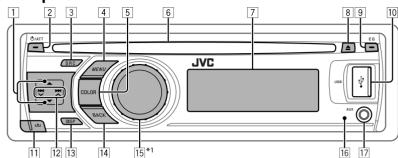


- **FM/AM:** Selecciona la emisora preajustada.
 - HD RADIO: Seleccionar un capítulo.
 - SIRIUS/XM: Seleccione una categoría.
 - CD/USB/CD-CH: Seleccionar la carpeta.
 - IPOD: Ingresa al menú principal/Pausa la reproducción/Confirma la selección.
 - BT-PHONE/BT-AUDIO: Ingresa/vuelve al menú Bluetooth anterior.
- Encienda la unidad.
 - Atenúa el sonido (si el sistema está encendido).
 - Apaga el sistema [Sostener].
- 3 Seleccione la fuente.

FM/HD RADIO FM*2 \rightarrow AM/HD RADIO AM*2,*3 \rightarrow SIRIUS*4/XM*4 \rightarrow CD*4 \rightarrow USB/
USB-IPOD*4,*5 \rightarrow CD-CH*4/IPOD*4 (0 EXT
INPUT) \rightarrow BT-PHONE*4 \rightarrow BT-AUDIO*4 \rightarrow AUX IN*3 \rightarrow (vuelta al comienzo)

- Ingresa en la lista de operaciones.
 - Ingresa en el aiuste de menús [Sostener].
 - USB-IPOD: Ingrese al menú principal.
- 5 Selecciona el color de iluminación para los botones y la pantalla.
- 6 Ranura de carga
- 7 Ventanilla de visualización
- 8 Expulsa el disco.
- 9 Selecciona el modo de sonido.
- Jack de entrada USB (Universal Serial Bus)
- 11 Desmonta el panel.
- 12 FM/AM/HD RADIO/SIRIUS/XM: Busca la emisora/canal.
 - CD/USB/USB-IPOD/CD-CH: Seleccionar la pista.
 - IPOD: Selecciona la categoría/pista.
 - BT-PHONE/BT-AUDIO: Selecciona un elemento de ajuste/dispositivo registrado.
- 13 Cambia la información en pantalla.

- Vuelve al menú anterior.
 - USB-IPOD: Cambia el ajuste entre "HEAD MODE" y "IPOD MODE"*6 [Sostener].
- Controla el volumen*7 o selecciona opciones [Gire].
 - Confirme la selección [Pulse].
 - FM/HD Radio: Ingresar en el modo preajustado SSM [Sostener].
 - CD/USB/USB-IPOD: Pausar/reanudar la reproducción.*7 [Pulse].
 - CD/USB/USB-IPOD/CD-CH/IPOD: Ingresar en el modo de reproducción [Sostener].
- 16 Sensor remoto
- 17 Toma de entrada AUX (auxiliar)
- *1 Se denomina también "Control giratorio" en este manual.
- *2 Cuando el sintonizador de HD Radio está conectado, se deshabilitará el sintonizador incorporado de esta unidad. Para escuchar la transmisión de HD Radio, consulte "Para escuchar la radio" en la página 8. Si desea conocer más características, consulte la página 16.
- *3 Estas fuentes no se pueden seleccionar si fueron desactivadas en el Menú (consulte "SRC SELECT" en "Operaciones de los menús" en la página 29).
- *4 No podrá seleccionar estas fuentes si no están preparadas o conectadas.
- *5 Cuando se conecta por primera vez el iPod/iPhone al jack de entrada USB, en primer lugar aparece "USB" en la pantalla. v lueao "USB-IPOD".
- *6 Esta función sólo se puede utilizar cuando "IPOD MODE" se encuentra disponible para el iPod conectado (consulte las páginas 33 y 34).
- *7 Incluso es posible ajustar el volumen durante la pausa, cuando la fuente seleccionada sea CD/USB/USB-IPOD. Antes de reanudar la reproducción, asegúrese de no que el volumen no esté ajustado a un nivel demasiado alto.

Ventanilla de visualización

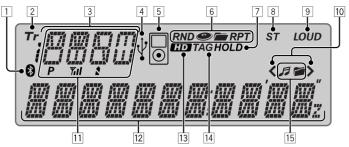


- 1 Indicador Bluetooth
- 2 Indicador Tr (pista)
- 3 Visualización de fuente / Número de disco / Número de pista / Número de carpeta / Indicador de cuenta atrás del tiempo / Información sobre ajustes y operaciones de lista
- 4 Indicador USB
- 5 Indicador iPod
- 6 Indicadores del modo de reproducción / ítem— RND (aleatoria), (disco), (carpeta), RPT (repetición)
- 7 Indicador HOLD
- 8 Indicador ST (estéreo)
- 9 Indicador LOUD (sonoridad)

- Indicador de posición en la jerarquía de menús— **⟨** (inferior), **⟩** (superior), **⟨ ⟩** (central)
- Estado del dispositivo Bluetooth (Número de dispositivo, [P:1-5]; intensidad de la señal, [¾II:0-3]*; recordatorio de batería, [\$:0-3]*)
- 12 Pantalla principal
- 13 Indicador HD (HD Radio)
- 14 Indicador TAG (información de etiqueta)
- * A medida que el número aumenta, la señal / energía de la pila se hace más potente.

Uso del control remoto (RM-RK50)

Instalación de la pila botón de litio (CR2025)

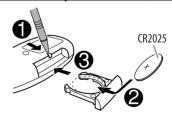

Sólo para EE.UU.-California:

Este producto contiene una batería de litio CR de tipo botón que contiene perclorato (puede requerirse una manipulación especial). Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ perchlorate

Precaución:

- Peligro de explosión si se instala la pila de manera incorrecta. Cámbiela solamente por una del mismo tipo o de un tipo equivalente.
- No debe exponer la batería a una fuente de calor intensa como, por ejemplo, a los rayos directos del sol, al fuego, etc.

Si disminuye la efectividad de acción del control remoto, cambie la pila.


El KD-A605 está equipado con la función de control remoto en el volante de dirección.


 Para la conexión, consulte el Manual de instalación/ conexión (volumen separado).

Continúa en la página siguiente

Antes de utilizar el control remoto:

- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor remoto del receptor.
- NO exponga el sensor remoto a una luz brillante (luz solar directa o iluminación artificial).

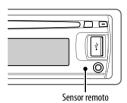

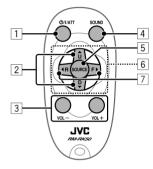

- La unidad se enciende al pulsarlo brevemente o el sonido se atenúa cuando está encendida.
 - La unidad se apaga si lo pulsa y mantiene pulsado.
- Cambia las emisoras preajustadas del sintonizador/HD Radio.
 - · Cambia la carpeta de MP3/WMA.
 - Mientras se reproduce un disco MP3 en un cambiador de CD compatible con MP3:
 - Cambia el disco si lo pulsa brevemente.
 - Cambia la carpeta si lo pulsa y mantiene pulsado.
 - Mientras escucha la radio satelital (SIRIUS o XM):
 Cambia las categorías.
 - Mientras escucha en un Apple iPod:

Conectado con el adaptador de interfaz:

- Pone en pausa/detiene o reanuda la reproducción mediante D ▼.
- Acceda al menú principal mediante ▲ U.
 (Ahora, ▲ U/D ▼/ ◄ R/F ► funcionan como botones selectores de menús).*
- * ▲ U : Vuelve al menú anterior.
 D ▼ : Confirma la selección.

- 3 Ajusta el nivel de volumen.
- 4 Selecciona el modo de sonido.
- 5 Selecciona la fuente.
- 6 Para teléfono celular Bluetooth:
 - Contesta las llamadas si lo pulsa brevemente.
 - Rechaza las llamadas si lo pulsa y mantiene pulsado.
- Efectúa la búsqueda de emisoras si lo pulsa brevemente.
 - Efectúa el avance rápido o el retroceso de la pista si lo pulsa y mantiene pulsado.
 - Cambia las pistas si lo pulsa brevemente.
 - Mientras escucha la radio satelital:
 - Cambia los canales si lo pulsa brevemente.
 - Cambia rápidamente los canales si lo pulsa y mantiene pulsado.
 - Mientras escucha en un iPod (en el modo de selección de menú):

Conectado con el adaptador de interfaz:

- Selecciona una opción si lo pulsa brevemente. (Seguidamente, pulse D ▼ para confirmar la selección).
- Salta 10 opciones simultáneamente si lo pulsa y mantiene pulsado.
- Salto hacia atrás/salto hacia adelante para reproductor de audio Bluetooth.

Advertencia (para evitar accidentes y daños):

- No instale ninguna otra pila distinta de CR2025 o su equivalente.
- No deje el control remoto en un lugar expuesto a la luz directa del sol (como los cubretableros) durante un tiempo prolongado.
- Guarde la pila fuera del alcance de los niños.
- Evite recargar, cortocircuitar, desarmar, calentar la pila, o arrojarla al fuego.
- No deje la pila con otros objetos metálicos.
- No toque la pila con pinzas u otras herramientas similares.
- Enrolle la pila con una cinta y aíslela antes de desecharla o guardarla.

Preparativos

Cancelación de la demostración en pantalla y puesta en hora del reloj

• Consulte también la página 26.

1	Ů/ATT ■	Encienda la unidad.
2	[Sostener] Pulse y mantenga pulsado hasta que aparezca el menú principal. [Gire] → [Pulse] • Repita este procedimiento.	Cancele las demostraciones en pantalla. Seleccione "DEMO" y, a continuación, "DEMO OFF". Ponga el reloj en hora Seleccione "CLOCK" → "CLOCK SET". Ajuste la hora y luego presione una vez el control giratorio para efectuar el ajuste de los minutos. Para volver al menú anterior, pulse BACK.

Cambio de la información en pantalla

DISP

Al apagar la unidad: La hora actual del reloj se visualiza si "CLOCK DISP" está ajustado a "CLOCK OFF", (consulte la página 26)

Al encender la unidad: La información visualizada sobre la fuente actual cambia de la siguiente manera:

FM/AM	Frecuencias \rightarrow Reloj \rightarrow Nombre de la emisora $^{*1} \rightarrow$ (vuelta al comienzo)	
CD/USB/USB- IPOD/CD-CH	CD de audio/CD Text: Título del disco/ejecutante*2 → título de pista*2 → Número de la pista actual con el tiempo de reproducción transcurrido → Número de la pista actual con la hora del reloj → (vuelta al comienzo) MP3/WMA*5: Nombre del álbum/ejecutante (nombre de la carpeta)*3,*4 → Título de la pista (nombre del archivo)*4 → Número de la pista actual con el tiempo de reproducción transcurrido → Número de la pista actual con la hora del reloj → (vuelta al comienzo)	
IPOD	Nombre del álbum/Nombre del artista → Nombre de la pista → Número de la pista actual con el tiempo de reproducción transcurrido → Número de pista actual con la hora del reloj → (vuelta al comienzo)	
HD RADIO	Distintivo de llamada $^{*6} \rightarrow$ Frecuencias \rightarrow Título/artista/nombre del álbum del segmento actual $^{*7} \rightarrow$ Reloj \rightarrow (vuelta al comienzo)	
SIRIUS/XM	Nombre de la categoría → Nombre del canal → Nombre del artista → Nombre del compositor*8 → Nombre de la canción/programa/título → Reloj → (vuelta al comienzo)	

^{*1} Si no se le ha asignado título a la emisora, aparecerá "NO NAME". Para asignar un título a una emisora, consulte la página 24.

^{*2} Si el disco actual es un CD de audio, aparecerá "NO NAME".

^{*3} Si un archivo MP3/WMA no tiene etiquetas o "TAG DISPLAY" está ajustado a "TAG OFF" (consulte la página 27), aparece el nombre de la carpeta y el nombre del archivo.

^{*4} No aplicable para "USB-IPOD".

^{*5} WMA no es aplicable para "CD-CH".

^{*6} El mensaje "****-FM" o "****" aparece cuando no se recibe ninguna Sigla de identificación.

^{*7 &}quot;NO TEXT" aparece cuando no se ha recibido texto.

^{*8} Sólo para la radio satelital SIRIUS.


Para escuchar la radio

1	SRC	Seleccione "FM" o "AM".
2		Ffectúa la búsqueda de una emisora—Búsqueda automática. Cuando se sintoniza una emisora, la búsqueda se detiene. Para detener la búsqueda, pulse nuevamente el mismo botón. También es posible efectuar la búsqueda manual de una emisora—Búsqueda manual. Mantenga pulsado uno de los botones hasta que "M" parpadee en la pantalla y, a continuación, púlselo repetidamente. Cuando se recibe una radiodifusión en FM estéreo con una señal suficientemente fuerte, el indicador ST se enciende en la pantalla.

Mejora de la recepción FM

Active el modo monoaural para mejorar la recepción cuando la recepción de una radiodifusión en FM estéreo sea errática.

• Consulte también la página 27.

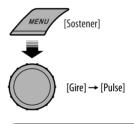



Se consigue mejorar la recepción, pero se pierde el efecto estereofónico.

Para restablecer el efecto estereofónico, repita el procedimiento para seleccionar "MONO OFF".

Cómo almacenar emisoras en la memoria

<u>Preajuste automático (FM)—SSM (Memoria secuencial de las emisoras más fuertes)</u>

Se pueden preajustar hasta 18 emisoras para FM.

1 Mientras escucha una emisora...



2 Seleccione el rango de números de preajuste que desea almacenar.



SSM 01-06 → SSM 07-12 → SSM 13-18

3 [Pulse]



Las emisoras de FM locales con las señales más fuertes serán exploradas y almacenadas automáticamente.

- Para detener la búsqueda, pulse I◄◄
- Si el sintonizador de HD Radio está conectado, también puede buscar y almacenar las emisoras AM automáticamente.

Para preajustar otras 6 emisoras, repita el procedimiento desde el paso 1.

Preajuste manual (FM/AM)

Es posible preajustar hasta 18 emisoras para FM y 6 emisoras para AM.

Ej.: Almacenando la emisora FM de 92,50 MHz en el número de preajuste "04".





2 Seleccione el número de preajuste "04".






3




Selecciona la emisora preajustada

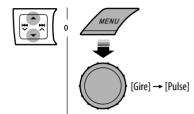

Operaciones de disco/USB

Para reproducir un disco i

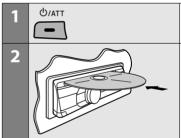

Encienda la unidad.

Inserte un disco.

Todas las pistas se reproducen repetidamente hasta que usted cambie la fuente o extraiga el disco.

Precaución sobre el ajuste de volumen:

Los dispositivos digitales (CD/USB) producen muy poco ruido al compararse con otras fuentes. Baje el volumen antes de reproducir estas fuentes digitales para evitar daños en los altavoces resultantes de un repentino aumento del nivel de salida

<u>Detención de la reproducción y expulsión del</u> disco



 Aparece "NO DISC". Pulse SRC para escuchar otra fuente de reproducción.

Prohibición de la expulsión del disco



Para cancelar la prohibición, repita el mismo procedimiento.


Continúa en la página siguiente

Reproducción de un archivo en un dispositivo USB I

Esta unidad puede reproducir archivos MP3/WMA almacenados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB.

Puede conectar a la unidad un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB tal como una memoria USB, un reproductor de audio digital, un HDD (disco duro) portátil, etc.

 También puede conectar un Apple iPod/iPhone al jack de entrada USB. Para obtener detalles de las operaciones, consulte las páginas 20 – 22.

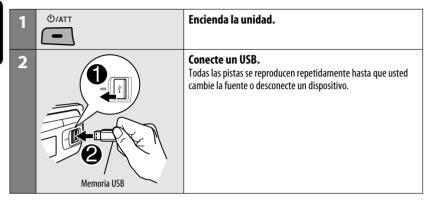

Si se ha conectado un dispositivo USB...



La reproducción se inicia desde el punto de detención anterior.

 Si se conecta un dispositivo USB diferente, la reproducción se iniciará desde el comienzo.

<u>Detenga la reproducción y desconecte el</u> <u>dispositivo USB</u>

Extráigalo de la unidad en sentido recto.


 Aparece "NO USB". Pulse SRC para escuchar otra fuente de reproducción.

Precauciones:

- Evite usar el dispositivo USB si puede amenazar la seguridad de conducción.
- No extraiga ni conecte repetidamente el dispositivo USB mientras parpadea "READING" en la pantalla.
- No ponga en marcha el motor del coche si hay un dispositivo USB conectado.
- Dependiendo del tipo de dispositivo USB, puede suceder que esta unidad no pueda reproducir los archivos.
- El funcionamiento y la fuente de alimentación pueden no funcionar como es deseado con algunos dispositivos USB.
- No es posible conectar un computador al terminal de entrada USB de la unidad.
- Para evitar el borrado accidental, asegúrese de sacar copia de respaldo de todos los datos importantes.
- No deje el dispositivo USB en el coche expuesto a la luz directa del sol o a altas temperaturas pues se podrá producir deformación o daños en el dispositivo.
- Algunos dispositivos USB pueden no funcionar inmediatamente después de encender la unidad.
- Si desea más información acerca de las operaciones del dispositivo USB, consulte las páginas 32 y 33.


Operaciones de disco/archivo

Selección de una pista/carpeta

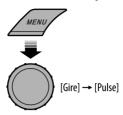


- Para los discos MP3/WMA, seleccione la carpeta deseada y luego la pista que desea repitiendo los procedimientos del control giratorio.
- Para volver al menú anterior, pulse BACK.

Pulsando (o sosteniendo) los siguientes botones usted podrá...

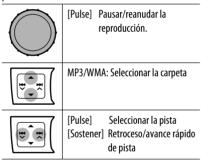

Cómo seleccionar los modos de reproducción

Podrá utilizar solamente uno de los siguientes modos de reproducción a la vez.

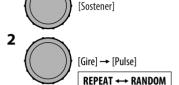



1

AT	TRACK RPT	:	Repetir la pista actual
REPEAT	FOLDER RPT	:	MP3/WMA: Repita la carpeta actual
RANDOM	FOLDER RND	:	MP3/WMA: Reproducir aleatoriamente todas las pistas de la carpeta actual y luego las pistas de las siguientes carpetas
	ALL RND	:	Reproducir aleatoriamente todas las pistas

- Para cancelar la reproducción repetida o aleatoria, seleccione "RPT OFF" o "RND OFF".
- Para volver al menú anterior, pulse BACK.

Uso de dispositivos Bluetooth®

Para las operaciones Bluetooth, se deberá conectar el **adaptador Bluetooth** (KS-BTA200) (no suministrado) al jack del cambiador de CD en la parte trasera de esta unidad.

- Consulte también las instrucciones suministradas con el adaptador Bluetooth y el dispositivo Bluetooth.
- Consulte la lista (incluida en la caja) para comprobar en qué países puede utilizar la función Bluetooth[®].

Para utilizar por primera vez un dispositivo Bluetooth a través de la unidad ("BT-PHONE" y "BT-AUDIO"), usted deberá establecer una conexión Bluetooth inalámbrica entra la unidad y el dispositivo.

- Una vez establecida la conexión, ésta quedará registrada en la unidad aunque la reposicione. Se podrá registrar hasta un máximo de cinco dispositivos en total.
- Solamente se puede conectar un dispositivo a la vez para cada fuente ("BT-PHONE" y "BT-AUDIO").

Consulte la página 33 sobre los mensajes de advertencia para las operaciones Bluetooth.

Registrando un dispositivo Bluetooth

Métodos de registro (Apareamiento)

Utilice uno de los siguientes elementos en el menú Bluetooth para registrar y establecer la conexión con un dispositivo.

 Seleccione "BT-PHONE" o "BT-AUDIO" como fuente para operar el menú Bluetooth.

OPEN	Prepare la unidad para poder establecer una nueva conexión Bluetooth. La conexión se establece haciendo funcionar el dispositivo Bluetooth.
SEARCH	Prepare la unidad para poder establecer una nueva conexión Bluetooth. La conexión se establece haciendo funcionar esta unidad.

Registrar usando "OPEN"

Preparativos: Opere el dispositivo para activar su función Bluetooth.

1 Seleccione "BT-PHONE" o "BT-AUDIO".



2 Seleccione "NEW DEVICE".







3 Seleccione "OPEN".







- 4 Ingrese un código PIN (Número de identificación personal) en la unidad.
 - Puede introducir cualquier número que desee (número de 1 a 16 dígitos). [Inicial: 0000]
 - Algunos dispositivos tienen su propio código PIN. Introduzca el código PIN específico en la unidad.
 - Muévase a la posición del número siguiente (o anterior).



2 Selecciona un número.



- 3 Repita los pasos 1 y 2 hasta terminar de introducir un código PIN.
- 4 Confirme la entrada.



"OPEN.." parpadea en la pantalla.

5 Utilice el dispositivo Bluetooth para efectuar la búsqueda v conexión.

En el dispositivo que se desea conectar, ingrese el mismo código PIN que el ingresado para esta unidad. Aparece "CONNECTED" en la pantalla. Ahora la conexión ha quedado establecida y usted puede usar el dispositivo a través de la unidad.

El dispositivo permanece registrado aún después de desconectarlo. Utilice "CONNECT" (o active "AUTO CNNCT") para conectar el mismo dispositivo a partir de la siguiente vez. (Véase lo siguiente y la página 25).

Conexión de un dispositivo

1 Seleccione "BT-PHONE" o "BT-AUDIO".



2 Seleccione "NEW DEVICE".







3 Para efectuar la búsqueda de dispositivos disponibles:

Seleccione "SEARCH".

La unidad efectúa la búsqueda de los dispositivos disponibles y los visualiza en una lista. Si no hay ningún dispositivo disponible, aparecerá "UNFOUND".

<u>Para conectar un dispositivo especial:</u> Seleccione "SPECIAL".

La unidad visualiza la lista de dispositivos preajustados.







4 Seleccione un dispositivo que desea conectar.







5 Para los dispositivos disponibles...

dispositivo.

- Ingrese en la unidad el código PIN específico del dispositivo.

 Para comprobar cuál es el código PIN, consulte las instrucciones suministradas con el
- 2 Utilice el dispositivo Bluetooth que se ha conectado.

Ahora la conexión ha quedado establecida y usted puede usar el dispositivo a través de la unidad

<u>Para el dispositivo especial...</u>
Utilice "OPEN" o "SEARCH" para la conexión.

Conexión/desconexión/eliminación de un dispositivo registrado

1 Seleccione "BT-PHONE" o "BT-AUDIO".



2 Seleccione el dispositivo registrado que desee conectar/desconectar/eliminar.







3 Para conectar/desconectar el dispositivo seleccionado:
Seleccione "CONNECT" o "DISCONNECT".
Para borrar el dispositivo seleccionado:
Seleccione "DELETE", y, a continuación, "YES".







Puede configurar la unidad para que se conecte automáticamente el dispositivo Bluetooth al encender la unidad. (Véase "AUTO CNNCT" en la página 25).

Usar el teléfono celular Bluetooth

1	SRC	Seleccione "BT-PHONE".
2	\$ P.	Acceda al menú Bluetooth.
3	_	Haga una llamada o realice ajustes utilizando el menú de ajuste Bluetooth. (Véase lo siguiente y la página 25).

Cuando entra una llamada...

La fuente cambiará automáticamente a "BT-PHONE".

 La pantalla parpadeará en azul (para el ajuste, consulte "RING COLOR" en la página 28).

Cuando "AUTO ANSWER" está activado....

La unidad contesta automáticamente las llamadas entrantes, consulte la página 25.

- Si "AUTO ANSWER" está desactivado, pulse cualquier botón (excepto め/ATT/♠) para contestar la llamada entrante.
- Podrá ajustar el nivel de volumen del micrófono (véase "MIC SETTING" en la página 25).

Para finalizar una llamada

Sostenga cualquier botón (excepto ७/ATT/♠).

Cuando entra un mensaje de texto...

Si el teléfono celular es compatible con mensajes de texto (que se notifica a través del adaptador Bluetooth JVC), y "MSG INFO" (información sobre mensaje) está ajustado a "AUTOMATIC" (consulte la página 25), la unidad emite un pitido audible para avisarle la llegada de un mensaje.

 Aparece "RCV MESSAGE" (recibiendo mensaje) en la pantalla, la cual se ilumina en azul (para el ajuste, consulte "RING COLOR" en la página 28).

Cómo hacer una llamada

Podrá realizar una llamada utilizando los siguientes métodos.

Seleccione "BT-PHONE" y, a continuación, realice los siguientes pasos para realizar una llamada:


- Para volver al menú anterior, pulse ▲.
- Acceda al menú "DIAL".



2 Seleccione un método de llamada.

Historial de llamadas:


- 1 Seleccione un historial de llamadas (REDIAL*, RECEIVED*, MISSED*).
- 2 A continuación, seleccione un nombre (si está registrado) o un número de teléfono.

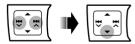

Guía telefónica:

- Seleccione "PHONE BOOK*".


 Aparece la lista de números telefónicos.
- 2 Seleccione un nombre en la lista.

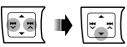

* Solamente se visualiza cuando su teléfono celular está equipado con estas funciones y es compatible con esta unidad.

Marcación directa:

1 Seleccione "NUMBER".

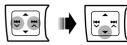

2 Selecciona un número.



Muévase a la posición del número siguiente (o anterior).



4 Repita los pasos 2 y 3 hasta que termine de introducir el número telefónico.



Voice dialing:

Seleccione "VOICE DIAL".







Aparece "SAY NAME" en la pantalla.

- 2 Diga el nombre que desea llamar.
 - Si su teléfono celular no es compatible con el sistema de reconocimiento de voz, aparecerá "ERROR" en la pantalla.
 - El uso de "VOICE DIAL" puede ser difícil en un entorno ruidoso o durante una emergencia.

Uso del reproductor de audio Bluetooth



Seleccione "BT-AUDIO".

Si la reproducción no se inicia, opere el reproductor de audio Bluetooth para comenzar la reproducción.

 Opere el reproductor de audio Bluetooth para poner la reproducción en pausa (si no se pone en pausa al cambiar la fuente).



Salto hacia atrás/salto hacia adelante



Pausa/inicia la reproducción*



Acceda al menú Bluetooth (consulte la página 25)

- * Las operaciones pueden diferir según el reproductor de audio Bluetooth conectado.
- Para conectar/desconectar/borrar un dispositivo registrado, consulte también la página 13.
- Si el sonido se detiene o interrumpe mientras utiliza un dispositivo Bluetooth, apague y vuelva a encender la unidad para que restaure el sonido.
 Si esto no funciona, vuelva a conectar el dispositivo (consulte la página 13).

Información Bluetooth:

Si desea obtener más información sobre Bluetooth, visite el siguiente sitio web de JVC:

>>><a href="http://www.jvc.co.jp/english/e

Para escuchar la transmisión de HD Radio™

Antes de hacer funcionar, conecte el **sintonizador HD Radio**, KT-HD300 (no suministrado) al jack del cambiador de CD en la parte posterior de la unidad.

¿Qué es la tecnología HD Radio?

La tecnología HD Radio puede brindar sonido digital de alta calidad—las emisiones digital AM tendrán calidad similar a las FM (en estéreo) y las digital FM poseerán calidad similar a la de un CD—con una recepción clara y libre de estática. Asimismo, las emisoras pueden ofrecer texto y datos, como nombres de artistas y títulos de canciones.

- Cuando el sintonizador HD Radio está conectado, puede recibir también transmisiones analógicas convencionales.
- Numerosas emisoras de HD Radio también ofrecen más de un canal de programación. Este servicio recibe el nombre de "multicasting".
- Para localizar las emisoras HD Radio en su área, visite http://www.hdradio.com/>.

Para las operaciones básicas de la radio, consulte también las páginas 8 y 9.

Cuando se recibe una emisora HD Radio...

Se enciende cuando es una radiodifusión de audio digital. Parpadea cuando es una radiodifusión de audio analógico.




Aparece el distintivo de llamada de la emisora.

Cuando recibe canales de transmisión múltiple con HD Radio...



Primeras cuatro letras del Número de canal distintivo de llamada

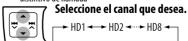

Aparece "LINKING" mientras se enlaza con un canal multicast.

Para buscar emisoras de HD Radio solamente




Para cambiar el modo de recepción de HD Radio

Durante la emisión de HD Radio, la unidad recibirá automáticamente la señal digital o analógica según las condiciones de recepción.

Mientras se escucha una emisora HD Radio...

• Consulte también la página 27.

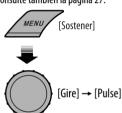



Se enciende cuando se mantiene la recepción digital.
Parpadea cuando se mantiene la recepción analógica.



- Si no se escucha ningún sonido con AUTO, cambie el ajuste a ANALOG o DIGITAL.
- El ajuste cambia automáticamente a AUTO si sintonizó o cambió a otra emisora, o si apagó la unidad.
- Este ajuste no posee ningún efecto en las emisoras FM/AM convencionales.
- Si la emisora de radio fuerza el modo de recepción a digital, el indicador HOLD destella.

Escuchando el cambiador de CD

Se recomienda usar, con esta unidad, un cambiador de CD compatible con MP3 JVC (no suministrado). Puede conectar un cambiador de CD al jack del cambiador de CD en la parte trasera de la unidad.

• Solamente se podrán reproducir discos CD (incluyendo CD Text) y MP3 convencionales.

Preparativos: Asegúrese de que esté seleccionado "CH/IPOD" en el ajuste "SRC SELECT" → "EXT IN"; consulte la página 29.

1	SRC	Seleccione "CD-CH".
2	MENU	Ingrese en el modo de lista.
3	[Gire] → [Pulse]	Seleccione un disco, carpeta, luego la pista. La reproducción se inicia automáticamente. Si no hay ningún disco en la bandeja seleccionada, la unidad emite pitidos.

- Para seleccionar otra carpeta/pista durante la reproducción (para discos MP3), repita los pasos 2 y 3 anteriores hasta que se seleccione la carpeta/pista que desea. La selección se inicia siempre por el número de disco.
- Si se selecciona otro disco/carpeta, la reproducción se iniciará desde la 1ra. pista del disco/carpeta seleccionado.

Pulsando (o sosteniendo) los siguientes botones usted podrá...



MP3: Selecciona carpetas



[Pulse] Seleccionar la pista [Sostener] Retroceso/avance rápido de pista












[Gire] → [Pulse]

 $REPEAT \longleftrightarrow RANDOM$



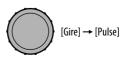

			B
	TRACK RPT	:	Repetir la pista actual
REPEAT	FOLDER RPT	:	MP3: Repite todas las pistas de la carpeta actual
~	DISC RPT	:	Repite todas las pistas del disco actual
RANDOM	FOLDER RND	:	MP3: Reproduce aleatoriamente todas las pistas de la carpeta actual y luego las pistas de la siguiente carpeta
	DISC RND	:	Reproduce aleatoriamente todas las pistas del disco actual
	ALL RND	:	Reproduce aleatoriamente todas las pistas de los discos en el cargador

- Para cancelar la reproducción repetida o aleatoria, seleccione "RPT OFF" o "RND OFF".
- Para volver al menú anterior, pulse BACK.

Para escuchar la radio satelital

Antes de la operación, conecte cualquiera de las dos unidades siguientes (no suministrado) al jack del cambiador de CD de la parte trasera de esta unidad.

- Sistema de radio satelital JVC SIRIUS, SC-C1 y KS-SRA100, PnP, SC-VDOC1 y KS-SRA100, para escuchar la radio satelital SIRIUS.
- Sistema XM satellite radio, JVC Smart Digital Adapter—XMDJVC100, CNP2000UC y CNPJVC1 para escuchar la radio XM Satellite.

Actualización de GCI ("Global Control Information")

- Si los canales han sido actualizados después de la suscripción, la actualización se inicia automáticamente.
 "UPDATING" parpadea y no se escucha ningún sonido.
- · La actualización tarda algunos minutos en finalizar.
- Durante la actualización no podrá utilizar la radio satelital.

Active la suscripción de SIRIUS después de la conexión





La radio satelital SIRIUS comienza a actualizar todos los canales SIRIUS.

Una vez finalizada la actualización, la radio satelital SIRIUS sintoniza en un canal preajustado, CH184.

- Verifique su SIRIUS ID, consulte la página 27.
- Póngase en contacto con SIRIUS por Internet en http://activate.siriusradio.com/ para activar su suscripción, o haga una llamada gratuita a SIRIUS marcando 1-888-539-SIRIUS (7474).

Una vez que haya finalizado su suscripción, "SUB UPDT PRESS ANY KEY" se desplaza en la pantalla.

Active la suscripción de XM después de la conexión

 Antes de la activación sólo están disponibles los canales 0, 1 y 247.





XMDirect™ Tuner Box o XMDirect2 Tuner System para realizar la actualización de todos los canales XM. El "Channel 1" se sintoniza automáticamente.

- ③ Consulte el número de identificación de la radio satelital XM que aparece en la etiqueta de la carcasa del Sintonizador XMDirect™ o sistema de sintonizador XMDirect2, o sintonice el "Channel O" (consulte la página 19).
- 4 Para activar su suscripción, visite el sitio web de la radio satelital XM en http://xmradio.com/activation/ o llame al 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346).


Una vez que termine, la unidad sintoniza uno de los canales disponibles (Canal 4 o superior).

1 SRC	Seleccione "SIRIUS" o "XM".
2	Seleccione una categoría. SIRIUS: Si selecciona "ALL", puede sintonizar todos los canales de todas las categorías.
3	Seleccione el canal de audición. Al mantener pulsado el botón, los canales se cambian rápidamente. Durante la búsqueda, se omiten los canales no válidos y aquellos a los que no está suscrito. XM: Si no selecciona un canal en el lapso de 15 segundos, se cancelará la categoría seleccionada en el paso 2. Ahora podrá seleccionar todos los canales de todas las categorías (incluyendo canales no categorizados).

Cómo almacenar canales en la memoria

Se pueden preajustar hasta 18 canales para SIRIUS y XM

- Ej.: Almacenando un canal en el número de preajuste "04".
- Sintonice el canal que desea almacenar (consulte los pasos 1 – 3 anteriores).
- 2 Seleccione el número de preajuste "04".

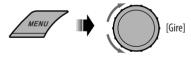

3





Para consultar el número de identificación de la radio satelital XM


Mientras selecciona "XM", seleccione "Channel 0".



La pantalla muestra alternativamente "RADIO ID" y el número de identificación de 8-caracteres alfanuméricos.

Para cancelar la visualización del número de identificación seleccione un canal diferente al "Channel 0".

Seleccionando una emisora SIRIUS/ XM preajustada

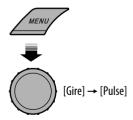

Escuchando el iPod/iPhone

Puede conectar el iPod/iPhone mediante el siguiente cable o adaptador.

Cable/adaptador	Para hacer funcionar
Cable USB 2.0 (suministrado con el iPod/iPhone) al jack de entrada USB del panel de control	Consulte "Cuando se conecta con el cable USB" a continuación.
Adaptador de interfaz para iPod, KS-PD100 (no suministrado) al jack del cambiador de CD en la parte trasera de la unidad	Consulte "Cuando se conecta con el adaptador interfaz" en la página 21.

- Si desconecta el iPod/iPhone la reproducción se detendrá. Pulse SRC para escuchar otra fuente de reproducción.
- Si desea más información, consulte también el manual entregado con su iPod/iPhone.

Precaución:

- Evite utilizar el iPod/iPhone si esto puede poner en peligro su seguridad cuando conduce.
- Para evitar el borrado accidental, asegúrese de sacar copia de respaldo de todos los datos importantes.

Cuando se conecta con el cable USB i

Existen 2 terminales de control en la fuente "USB-IPOD".

- "HEAD MODE": control mediante esta unidad.
- "IPOD MODF": control mediante el iPod/iPhone conectado.

Preparativos: Seleccione el terminal de control, "HEAD MODE" o "IPOD MODE" para la reproducción con el iPod:

- Pulse v mantenga pulsado el botón BACK.
- Seleccione la selección en el ajuste "IPOD SWITCH", consulte la página 29.

Las operaciones descritas a continuación se encuentran bajo "HEAD MODE".

1	SRC	Seleccione "USB-IPOD". La reproducción se inicia automáticamente.
2		Seleccione una canción.

Seleccionar una pista en el menú

1 Ingrese al menú principal.



2 Seleccione el menú deseado.



PLAYLISTS ↔ ARTISTS ↔ ALBUMS ↔

SONGS ↔ PODCASTS ↔ GENRES ↔

COMPOSERS ↔ AUDIOBOOKS

3 Seleccione la pista que desea.



• Para volver al menú anterior, pulse BACK.

 $\label{eq:pulsando} \textit{Pulsando (o sosteniendo) los siguientes botones usted podrá...}$



Cómo seleccionar los modos de reproducción

1 [Sostener]





REPEAT	ONE RPT	: Funciona de igual manera que "Repetir Una" del iPod.	
퓚	ALL RPT	: Funciona de igual manera que "Repetir Todas" del iPod.	
RANDOM	ALBUM RND	: Funciona de igual manera que "Aleatorio Álbumes" del iPod.	_
RAN	SONG RND	: Funciona de igual manera que "Aleatorio Canciones" del iPod.	

- Para cancelar la reproducción repetida o aleatoria, seleccione "RPT OFF" o "RND OFF".
- "ALBUM RND" no está disponible en algunos iPod.
- Para volver al menú anterior, pulse BACK.

Cuando se conecta con el adaptador de interfazi

Preparativos: Asegúrese de que esté seleccionado "CH/IPOD" en el ajuste "SRC SELECT" → "EXT IN"; consulte la página 29.

1 SRC	Seleccione "IPOD". La reproducción se inicia automáticamente.
2	Seleccione una canción.

Seleccionar una pista en el menú

1 Ingrese al menú principal.



Este modo se cancelará si no se efectúa ninguna operación durante unos 5 segundos.

2 Seleccione el menú deseado.



PLAYLISTS ↔ ARTISTS ↔ ALBUMS ↔ SONGS ↔ GENRES ↔ COMPOSERS ↔ (yuelta al comienzo)

- Si pulsa y mantiene pulsado I◄◄▼/▶►I♠, se saltarán 10 elementos a la vez.
- 3 Confirme la selección.



- Si se selecciona una pista, la reproducción se inicia automáticamente.
- Pulse ▲ para volver al menú anterior.

Continúa en la página siguiente

Pulsando (o sosteniendo) los siguientes botones usted podrá...



Cómo seleccionar los modos de reproducción

Para las operaciones, consulte la página 21.

• "ALBUM RND" funciona solamente seleccionando "ALL" en "ALBUMS" en el menú principal.

Escuchando otros componentes externos

Podrá conectar un componente externo a:

- **EXT INPUT:** Jack del cambiador de CD de la parte trasera de esta unidad utilizando los siguientes adaptadores (no suministrado):
 - **KS-U57:** Para conectar el componente con conectores de clavija
 - **KS-U58:** Para conectar el componente con conector mini estéreo

Preparativos: Asegúrese de que esté seleccionado "EXT INPUT" en el ajuste "SRC SELECT" → "EXT IN"; consulte la página 29.

AUX IN: Jack de entrada AUX (auxiliar) en el panel de control.
 Preparativos: Asegúrese de que esté seleccionado "AUX ON" en el ajuste "SRC SELECT" → "AUX IN"; consulte la página 29.

1	SRC	Seleccione "EXT INPUT" o "AUX IN".
2	_	Encienda el componente conectado y comience a reproducir la fuente.
3	[Gire]	Ajuste el volumen.
4	_	Ajuste el sonido según se desee (consulte las páginas 23 y 24).


Conectando un componente externo al jack de entrada AUX




Selección de un modo de sonido preajustado

Podrá seleccionar un modo de sonido preajustado adecuado al género musical.

Consulte también la página 26.

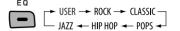

Seleccionando desde el menú.

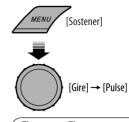




· Para los ajustes "USER", vea lo siguiente.

Cómo guardar su propio modo de sonido

Es posible almacenar sus propios ajustes en la memoria.

1 Seleccione "USER".

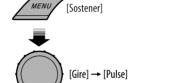


© "EO" © "USER"


2 Mientras "USER" se muestra en la pantalla...



3 Seleccione un tono.

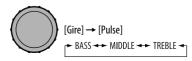

4 Ajuste los elementos de sonido del tono seleccionado.

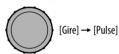

- 1 Ajuste la frecuencia.
- 2 Aiuste el nivel.
- 3 Ajuste la curva Q.

Elementos	Gama/Ítems seleccionables				
de sonido	BASS	TREBLE			
Frecuencia	60 Hz 80 Hz 100 Hz 200 Hz	0.5 kHz 1.0 kHz 1.5 kHz 2.5 kHz	10.0 kHz 12.5 kHz 15.0 kHz 17.5 kHz		
Nivel	-06 a +06	−06 a +06	−06 a +06		
Q	Q1.0 Q1.25 Q1.5 Q2.0	Q0.75 Q1.0 Q1.25	Fix (Fijo)		

Continúa en la página siguiente

5 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar otras carácterísticas de sonido.

Los ajustes realizados se guardarán automáticamente.

Configuración del valor preaiustado para cada modo de sonido

	Valor preajustado									
Modo de sonido	BASS			MIDDLE			TREBLE			LOUD
Sollido	Frec.	Nivel	Q	Frec.	Nivel	Q	Frec.	Nivel	Q	(sonoridad)
USER	60 Hz	00	Q1.25	1.0 kHz	00	Q1.0	10.0 kHz	00	_	
ROCK	100 Hz	+03	Q1.0	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+02	_	
CLASSIC	80 Hz	+01	Q1.25	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+03	_	٥٢٢
POPS	100 Hz	+02	Q1.25	1.0 kHz	+01	Q1.25	10.0 kHz	+02	_	OFF
HIP HOP	60 Hz	+04	Q1.0	1.0 kHz	-02	Q1.0	10.0 kHz	+01		
JAZZ	80 Hz	+03	Q1.25	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+03	l	

Frec.: Frecuencias 0: curva 0


Asignación de título

Puede asignar títulos a 30 frecuencias de emisoras (FM y AM), con un máximo de 8 carácteres para cada título.

Seleccione "FM" o "AM".



2 Muestre la pantalla de entrada de título.

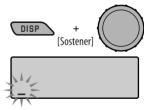

3 Asiane un título.

1 Seleccione un carácter.



Muévase a la posición del carácter siguiente (o anterior).



Repita los pasos 1 y 2 hasta que termine de introducir el título.

4 Finalice el procedimiento.



Para borrar el título entero

En el paso 2 de la izquierda...



Ajustes Bluetooth

Los ajustes listados en la columna derecha se pueden cambiar según sus preferencias.

1 Seleccione "BT-PHONE" o "BT-AUDIO".



2 Acceda al menú Bluetooth.



3 Seleccione "SETTINGS".







4 Seleccione una opción de ajuste.









- *1 Aparece sólo cuando se ha conectado un teléfono Bluetooth.
- *2 Aparece solamente cuando se ha conectado un teléfono Bluetooth, y es compatible con mensajes de texto (se notifica a través del adaptador Bluetooth JVC).
- *3 Bluetooth Audio: Sólo se muestra "Version".

5 Cambie el ajuste de conformidad.







Menú de ajustes (__: Inicial)

AUTO CNNCT (conectar)

Al encender la unidad, la conexión se establece automáticamente con...

OFF: Ningún dispositivo Bluetooth.

LAST: El dispositivo Bluetooth conectado en último

término.

ORDER: El dispositivo Bluetooth registrado disponible

encontrado en primer lugar.

AUTO ANSWER

Sólo para el dispositivo conectado para "BT-PHONE".

OFF: La unidad no contesta las llamadas automáticamente. Contesta la llamada

manualmente.

ON: La unidad contesta automáticamente las

llamadas entrantes.

REJECT: La unidad rechaza todas las llamadas

entrantes.

MSG INFO (información de mensajes)

de mensaie).

Sólo para el dispositivo conectado para "BT-PHONE". **AUTOMATIC**: La unidad le informa la llegada de un

mensaje emitiendo un pitido audible y visualizando "RCV MESSAGE" (recepción

> La pantalla se ilumina en azul (consulte "RING COLOR" en la página 28).

MANUAL: La unidad no le informa la llegada de un mensaje.

MIC SETTING (ajuste del micrófono)

Sólo para el dispositivo conectado para "BT-PHONE". Ajusta el volumen del micrófono conectado al adaptador Bluetooth.

LEVEL 01/02/03

VERSION

Se muestra la versión del software y hardware Bluetooth.

Operaciones de los menús





2 Seleccione la opción que desea.



Repita el paso 2, si es necesario.

- Para volver al menú anterior, pulse BACK.
- Para salir del menú, pulse DISP o MENU.

Inicial: Subrayado

Categoría	Opciones del menú	Configuraciones seleccionables, [página de referencia]
DEMO	DEMO Demostración en pantalla	DEMO ON : La demostración en pantalla se activará automáticamente si no se efectúa ninguna operación durante unos 20 segundos, [7]. DEMO OFF : Se cancela.
	CLOCK DISP*1 Indicación del reloj	CLOCK ON : El reloj siempre mostrará la hora en la pantalla cuando la unidad esté apagada. CLOCK OFF : Se cancela; al pulsar DISP el reloj mostrará la hora por unos 5 segundos cuando la unidad esté apagada, [7].
	CLOCK SET Ajuste del reloj	: Ajuste la hora, y a continuación, los minutos, [7]. (Inicial: 1:00)
CLOCK	CLOCK ADJ*2 Ajuste del reloj	El reloj incorporado se ajustará automáticamente gracias a los datos de reloj suministrados mediante el canal de radio satelital. OFF : Se cancela.
	TIME ZONE*2, *3 Zona horaria	: Para el ajuste del reloj, seleccione su zona residencial entre una de las zonas horarias. <u>EASTERN</u> , ATLANTIC, NEWFOUND, ALASKA, PACIFIC, MOUNTAIN, CENTRAL
	DST*2, *3 Hora de verano	El horario de ahorro de luz diurna se activa si su zona residencial está sujeta a DST. DST OFF : Se cancela.
E0	EQ Ecualizador	: Seleccione un modo de sonido preajustado adecuado al género musical. <u>USER</u> , ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ

^{*1} Si la alimentación no se interrumpe al desconectar la llave de encendido de su automóvil, se recomienda seleccionar "CLOCK OFF" para economizar batería del automóvil.

^{*2} Sólo aparece cuando está conectada la radio satelital SIRIUS o XM.

^{*3} Se visualiza sólo cuando "CLOCK ADJ" se ajusta a "AUTO".

Categoría	Opciones del menú	Configuraciones seleccionables, [página de referencia]				
DISPLAY	DIMMER Atenuador de Iuminosidad	 DIMMER AUTO DIMMER ON La iluminación de la pantalla y de los botones so DIMMER OFF Se cancela. 				
	SCROLL*5 Desplazamiento	 SCROLL ONCE SCROLL AUTO El desplazamiento se repite (a intervalos de 5 se SCROLL OFF Se cancela. 	egundos).			
6		Pulsando DISP durante más de 1 segundo podrá desplazar la indicación independientemente del ajuste.				
	TAG DISPLAY Visualización de etiqueta	 TAG ON : Muestra la información de etiqueta mientras se reproducen pistas MP3/WMA. TAG OFF : Se cancela. 				
	AREA Intervalo entre canales del sintonizador	Cuando se utiliza en América del Norte/Central/intervalos de AM/FM están ajustados a 10 kHz/. Cuando se utiliza en cualesquier otras áreas. Los intervalos de AM/FM están ajustados a 9 kHz/50 (100 kHz durante la búsqueda automática). Cuando se utiliza en los países de América del S el intervalo de FM es 100 kHz. El intervalo de AM ajustado a 10 kHz.	200 kHz. s 0 kHz ur donde			
~	MONO*6 Modo monoaural	 MONO ON : Active el modo monoaural para mejorar la recej aunque se perderá el efecto estéreo, [8]. MONO OFF : Restablezca el efecto estéreo. 	pción FM,			
TUNER	SID*7 SIRIUS ID	: Su número de identificación SIRIUS se desplaza en la pantalla 5 segundos después de seleccionar "SID", [18].				
	BLEND HOLD*8 Modo de recepción HD Radio	 AUTO : Cambia automáticamente entre audio digital y [16]. DIGITAL : Para sintonizar audio digital solamente. ANALOG : Para sintonizar de audio analógico solamente. 	analógico,			
	IF BAND Banda de frecuencia intermedia	Auto : Aumenta la selectividad del sintonizador para re las interferencias entre emisoras adyacentes. (E estereofónico puede perderse). WIDE : Sujeto a interferencias de las emisoras adyacente la calidad del sonido no se degrada y se conserve estereofónico.	l efecto tes, pero			

^{*4} Se requiere la conexión del conductor de control. (Consulte el "Manual de Instalación/Conexión".)

^{*5} Algunos caracteres o símbolos no serán mostrados correctamente (o aparecerán en blanco) sobre la pantalla.

^{*6} Se puede visualizar solamente cuando la fuente sea "FM".

^{*7} Sólo aparece cuando está conectada la radio satelital SIRIUS.

^{*8} Se visualiza solamente cuando se ha conectado un sintonizador HD Radio.

Categoría	Opciones del menú	Configuraciones seleccionables, [página de referencia]				
COLOR	COLOR 01 — COLOR 29, USER	: Seleccione uno de los colores preajustados o de usuario para la iluminación de la pantalla y los botones (excepto EQ /Φ/ATT/♠). (Para los ajustes de color personalizados, "USER", consulte la página 30).				
MENU	MENU COLOR Color de los menús	• <u>ON</u> • OFF	 Cambia la iluminación de la pantalla y de los botones (excepto EQ/O/ATT/♠) durante las operaciones de los modos de menú, búsqueda de lista y reproducción. Se cancela. 			
RING COLOR	RING COLOR*9 Color del anillo	- <u>ON</u>	 : Cuando se reciba una llamada, la pantalla parpadeará en azul. • Cuando usted contesta la llamada o se corta la llamada entrante, la pantalla cambiará al color original. Cuando la unidad recibe un mensaje de texto, la pantalla se iluminará solamente en azul. : Se cancela. 			
	FADER*10,*11 Atenuador	R06 – F06	: Ajusta el balance de salida de los altavoces delanteros y traseros. (Inicial: 00)			
	BALANCE*11 Balance	L06 – R06	: Ajusta el balance de salida de los altavoces izquierdo y derecho. (Inicial: 00)			
	LOUD Sonoridad	· LOUD ON	Refuerza las frecuencias altas y bajas para producir un sonido bien balanceado a bajos niveles de volumen. Se cancela.			
AUDIO	VOL ADJUST Ajuste de volumen	VOL ADJ -05 — VOL ADJ +05 (Inicial: VOL ADJ 00)	 Preajuste el nivel de volumen de cada fuente (excepto FM), en comparación con el nivel de volumen de FM. El nivel de volumen aumenta o disminuye automáticamente al cambiar la fuente. Antes de realizar un ajuste, seleccione la fuente que desea ajustar. Aparece "VOL ADJ FIX" en la pantalla si se selecciona "FM" como fuente. 			
	L/O MODE Modo de salida de línea	- SUB.W - <u>Rear</u>	Selecciónelo si los terminales REAR LINE OUT se utilizan para conectar un subwoofer (a través de un amplificador externo). Selecciónelo si los terminales REAR LINE OUT se utilizan para conectar los altavoces (a través de un amplificador externo).			

 $^{^{*9}}$ Se visualiza solamente cuando se ha conectado un adaptador Bluetooth, KS-BTA200.

^{*10} Si está utilizando un sistema de dos altavoces, ajuste el nivel de fader a "00".

^{*11} Este ajuste no puede afecta la salida del subwoofer.

Categoría	Opciones del menú	Configuraciones seleccionables, [página de referencia]			
	SUB.W FREQ*12 Frecuencia de corte del subwoofer	· LOW · <u>MID</u> · HIGH	 Las frecuencias inferiores a 72 Hz se envían al subwoofer. Las frecuencias inferiores a 111 Hz se envían al subwoofer. Las frecuencias inferiores a 157 Hz se envían al subwoofer. 		
AUDIO	SUB.W LEVEL*12 Nivel de subwoofer	SUB.W 00 — SUB.W 08	: Ajusta el nivel de salida del subwoofer. (Inicial: SUB.W 04)		
AU	BEEP Tono de pulsación de teclas	• BEEP ON • BEEP OFF	: Activa el tono de pulsación de teclas.: Desactiva el tono de pulsación de teclas.		
	AMP GAIN *13 Control de ganancia del amplificador	• LOW POWER • HIGH POWER	 VOLUME 00 – VOLUME 30 (Selecciónelo si la potencia máxima de cada altavoz es de menos de 50 W, con el fin de evitar posibles daños en el altavoz). VOLUME 00 – VOLUME 50 		
	AM*14 Emisora AM	• AM ON • AM OFF	: Se activa "AM" en la selección de fuente, [4]. : Se desactiva "AM" en la selección de fuente.		
SRC SELECT	EXT IN*15, *16 Entrada externa	• CH/IPOD • EXT INPUT	 Para usar un cambiador de CD JVC, [17] o un iPod/iPhone Apple [20]. Para escuchar un reproductor de audio portátil (conectado al jack del cambiador de CD), [22]. 		
	AUX IN*17 Entrada auxiliar	• AUX ON • AUX OFF	: Se activa "AUX IN" en la selección de fuente, [4]. : Se desactiva "AUX IN" en la selección de fuente.		
AUDIOBOOKS	AUDIOBOOKS*18 Control de velocidad de "Audiobooks"	NORMAL FASTER SLOWER	 Puede seleccionar la velocidad de reproducción de un archivo de sonido "Audiobook" en su iPod. La opción seleccionada inicialmente depende del ajuste de su iPod. 		
IPOD SWITCH	IPOD SWITCH*19 Control del iPod/ iPhone	• HEAD MODE • IPOD MODE	 : Controla la reproducción del iPod a través de la unidad. : Controla la reproducción del iPod a través del iPod/ iPhone. 		

^{*12} Se visualiza sólo cuando "L/O MODE" se ajusta a "SUB.W".

^{*13} Si usted cambia a "LOW POWER" cuando el nivel de volumen está ajustado a un nivel superior a "VOLUME 30", se cambiará automáticamente a "VOLUME 30".

^{*14} Se visualiza solamente cuando se selecciona cualquier otra fuente distinta de "AM".

^{*15} Se visualiza sólo al seleccionar una de las fuentes siguientes—FM, AM, CD, USB, USB-IPOD, BT-PHONE, BT-AUDIO, HD Radio o AUX IN.

^{*16} No es necesario para sintonizadores de emisiones HD Radio/SIRIUS/XM y Bluetooth.

^{*17} Se visualiza solamente cuando se selecciona cualquier otra fuente distinta de "AUX IN".

^{*18} Se visualiza solamente cuando hay un iPod conectado al cable USB y la reproducción se controla desde la unidad.

^{*19} Se visualiza solamente cuando se selecciona "USB-IPOD" como fuente y "ÍPOD MODE" se encuentra disponible para el iPod/iPhone conectado (consulte las páginas 33 y 34).

Ajustes de color

Selección de un color preajustado

Puede seleccionar un color preajustado para los botones y la pantalla.

• Consulte también la página 28.




COLOR 01 ·····► COLOR 29 — USER ←

Creando sus propios coloresUSER Color

Podrá crear sus propios colores—"DAY COLOR" (color de día) o "NIGHT COLOR" (color de noche). DAY COLOR: Color para la pantalla y los botones. NIGHT COLOR: Color para la pantalla y los botones cuando se atenúa la iluminación de la pantalla.

Para oscurecer la pantalla, véase "DIMMER" en la página 27.

1 Seleccione "USER".

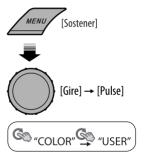

2 Mientras "USER" se muestra en la pantalla...





4 Seleccione un color primario.



5 Ajuste el nivel (00 – 31) del color primario seleccionado.



Si seleccionó "00" para todos los colores primario, no aparecerá nada en la pantalla.

- 6 Repita los pasos 4 y 5 para ajustar los otros colores primarios.
- **7** Salga del ajuste.



Seleccione "USER" para mostrar sus propios colores para los botones y la pantalla.

Más sobre este receptor

Operaciones básicas

Conexión de la alimentación

 También es posible conectar la alimentación pulsando el botón SRC en la unidad. Si está preparada la fuente, también se iniciará la reproducción.

Apagado de la unidad

 Si apaga la unidad mientras está escuchando alguna pista, la próxima vez que la encienda, la reproducción comenzará desde el lugar en el cual fue apagada anteriormente.

General

- Si cambia la fuente de sonido mientras está escuchando un disco, se detiene la reproducción.
 La próxima vez que seleccione "CD" como fuente de reproducción, la reproducción comenzará desde el lugar en el que fue detenida previamente.
- Si no saca el disco expulsado en el lapso de15 segundos, será reinsertado automáticamente en la ranura de carga para protegerlo contra el polvo.
- Después de expulsar un disco o de desconectar un dispositivo USB, aparece "NO DISC" o "NO USB" y algunos botones quedan inoperantes. Inserte otro disco, vuelva a conectar un dispositivo USB, o pulse SRC para seleccionar otra fuente de reproducción.
- La operación se cancela tras un período de inactividad de aproximadamente 30 segundos después de pulsar el botón MENU o el control giratorio.

Operaciones del sintonizador

Cómo almacenar emisoras en la memoria

- Durante la búsqueda SSM...
 - Todas las emisoras almacenadas previamente se borran y se almacenan las emisoras nuevas.
 - Cuando finalice el SSM, se sintonizará automáticamente la emisora almacenada en el número de preajuste más bajo.
- Al almacenar una emisora manualmente, la emisora preajustada previamente se borra cuando se almacena una emisora nueva en el mismo número de preajuste.

Operaciones de los discos

Precaución sobre la reproducción de DualDisc

 El lado no DVD de un "DualDisc" no es compatible con la norma "Compact Disc Digital Audio". Por consiguiente, no se recomienda usar el lado no DVD de un DualDisc en este producto.

General

- Este receptor ha sido diseñado para reproducir discos CDs/CD Texts, y CD-Rs (Grabables)/CD-RWs (Reescribibles) en formato de audio CD (CD-DA), MP3 v WMA.
- Cuando se inserta un disco al revés, "PLEASE" y "EJECT" aparecerán alternativamente en la pantalla. Pulse ≜ para sacar el disco.
- Las "pistas" (los términos "archivo" y "pista" se utilizan indistintamente) MP3 y WMA se graban en "carpetas".
- Durante el avance rápido o el retroceso de un disco MP3 o WMA, podrá escuchar sólo sonidos intermitentes.

Reproducción de un CD-R o CD-RW

- Utilice sólo CD-Rs o CD-RWs "finalizados".
- Si el disco incluye tanto archivos CD de audio (CD-DA) como archivos MP3/WMA, esta unidad podrá reproducir solamente archivos del mismo tipo que los detectados en primer término.
- Este receptor puede reproducir discos multisesión; no obstante, las sesiones no cerradas serán omitidas durante la reproducción.
- Puede suceder que algunos discos CD-RS o CD-RWs no se puedan reproducir en esta unidad debido a las características propias de los mismos, o por uno de los siquientes motivos:
 - Los discos están sucios o rayados.
 - Ha ocurrido condensación de humedad en la lente del interior del receptor.
 - Suciedad en el lente captor del interior del receptor.
 - Los archivos del CD-R/CD-RW están escritos mediante el método "Packet Write".
 - Las condiciones inadecuadas de grabación (datos faltantes, etc.), o del medio (manchas, arañazos, alabeo. etc.).

- Los CD-RWs pueden requerir un tiempo de lectura mayor debido a que la reflectancia de los CD-RWs es menor que la de los CDs regulares.
- No utilice los CD-Rs o CD-RWs siguientes:
 Discos con pegatinas, etiquetas o un sello de
 - protección adheridos a la superficie.
 - Discos en los cuales las etiquetas pueden imprimirse directamente mediante una impresora de chorro de tinta.

El uso de estos discos a temperaturas o humedad elevadas podrá producir fallos de funcionamiento o daños a la unidad.

Reproducción de discos MP3/WMA

- Este receptor puede reproducir solamente archivos MP3/WMA con el código de extensión <.mp3> o <.wma> (sin distinción de caja—mayúsculas/ minúsculas).
- Este receptor puede mostrar los nombres de los álbumes, artistas (ejecutantes), y etiqueta (Versión 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 o 2,4) para archivos MP3 y para archivos WMA.
- Esta unidad puede manejar solamente caracteres de un byte. Otros caracteres no serán visualizados correctamente.
- Este receptor puede reproducir archivos MP3/WMA que cumplan con las siguientes condiciones:
 - Velocidad de bits de MP3/WMA:
 32 kbps 320 kbps
 - Frecuencia de muestreo de MP3:
 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (para MPEG-1)
 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (para MPEG-2)
 - Frecuencia de muestreo de WMA: 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Formato del disco: ISO 9660 Nivel 1/ Nivel 2, Romeo, Joliet, extensión Windows.
- El número máximo de caracteres para los nombres de archivo/carpeta varía según el formato de disco usado (incluye extensión de 4 caracteres—<.mp3> o <.wma>).
 - ISO 9660 Level 1: hasta 12 caracteres
 - ISO 9660 Level 2: hasta 31 caracteres
 - Romeo: hasta 64 caracteres
 - Joliet: hasta 32 caracteres
 - Extensión de Windows: hasta 64 caracteres
- Esta unidad puede reconocer un total de 512 archivos, 255 carpetas, y 8 niveles de jerarquías.

- Este receptor puede reproducir archivos grabados en VBR (velocidad variable de bits).
 Los archivos grabados en VBR presentan una discrepancia en la visualización del tiempo transcurrido, y no muestran el tiempo transcurrido real. Especialmente, esta diferencia se hace evidente
- después de realizar la función de búsqueda.

 Este receptor no puede reproducir los siguientes archivos:
 - Archivos MP3 codificados con formato MP3i y MP3 PRO
 - Archivos MP3 codificados en un formato inapropiado.
 - Archivos MP3 codificados con Laver 1/2.
 - Archivos WMA codificados con formatos sin pérdida, profesional, y de voz.
 - Archivos WMA no basados en Windows Media® Audio.
 - Archivos formateados WMA protegidos contra copia por DRM.
 - Archivos que disponen de datos tales como AIFF, ATRAC3. etc.
- La función de búsqueda funciona pero la velocidad de búsqueda no es constante.

Reproducción de las pistas MP3/WMA de un dispositivo USB

- Mientras se reproduce desde un dispositivo USB, el orden de reproducción puede ser diferente de otros reproductores.
- Puede suceder que esta unidad no pueda reproducir algunos dispositivos USB o algunos archivos debido a sus características o a las condiciones de grabación.
- Dependiendo la forma de los dispositivos USB y de los puertos de conexión, puede suceder que algunos de ellos no puedan conectarse correctamente o que haya flojedad en la conexión.
- Conecte a la unidad un solo dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB por vez. No utilice un hub USB.
- Si el dispositivo USB conectado no contiene archivos apropiados, aparecerá "CANNOT PLAY".
- Si los archivos no están correctamente formateados, aparecerá "NOT SUPPORT".
- Esta unidad puede mostrar la etiqueta (Versión 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 o 2,4) para archivos MP3 y archivos WMA.
- Este receptor puede reproducir archivos MP3/WMA que cumplan con las siguientes condiciones:
 - Velocidad de bits de MP3/WMA: 32 kbps 320 kbps
 - Frecuencia de muestreo de MP3:
 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (para MPEG-1)
 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (para MPEG-2)
 - Frecuencia de muestreo de WMA: 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- Esta unidad puede reproducir archivos MP3 grabados en VBR (velocidad de bit variable).
- Número máximo de caracteres para:
 - Nombres de las carpetas : 32 caracteres
 - Nombres de los archivos: 32 caracteres
 - Etiqueta MP3: 64 caracteres
 - Etiqueta WMA: 32 caracteres
- Esta unidad puede reconocer un total de 5 000 archivos, 255 carpetas (255 archivos por carpeta incluyendo carpeta sin archivos no compatibles) y 8 jerarquías.
- La unidad no es compatible con el lector de tarjetas SD.
- Esta unidad no puede reconocer ningún dispósitivo USB que tenga un régimen distinto de 5 V y que exceda de 500 mA.
- Los dispositivos USB equipados con funciones especiales, como por ejemplo, funciones de seguridad de datos, no se pueden usar con esta unidad.
- No utilice un dispositivo USB con 2 o más particiones.
- Puede suceder que esta unidad no pueda reconocer un dispositivo USB conectado a través de un lector de tarietas USB.
- Puede suceder que esta unidad no pueda reproducir correctamente archivos en un dispositivo USB cuando se utilice un cable prolongador USB.
- Este receptor no puede reproducir los siguientes archivos:
 - Archivos MP3 codificados con formato MP3i y MP3 PRO
 - Archivos MP3 codificados en un formato inapropiado.
 - Archivos MP3 codificados con Layer 1/2.
 - Archivos WMA codificados con formatos sin pérdida, profesional, y de voz.
 - Archivos WMA no basados en Windows Media® Audio.

Operaciones Bluetooth

General

- Absténgase de realizar actividades complicadas mientras conduce, como por ejemplo, marcar números, utilizar la guía telefónica, etc.
 Cuando tenga que realizar tales actividades, detenga el coche en un lugar seguro.
- Dependiendo de la versión de Bluetooth, puede suceder que algunos dispositivos Bluetooth no se puedan conectar a esta unidad.
- Esta unidad podría no funcionar con algunos dispositivos Bluetooth.
- Las condiciones de conexión pueden variar según las circunstancias.
- El dispositivo se desconecta al apagar la unidad.

Mensajes de advertencia para las operaciones Bluetooth

 ERROR CNNCT (Error de conexión):
 El dispositivo está registrado pero ha fallado la conexión. Utilice "CONNECT" para volver a conectar el dispositivo. (Consulte la página 13.)

ERROR

Intente la operación otra vez. Si aparece "ERROR" otra vez, revise si el dispositivo admite la función que ha intentado realizar.

UNFOUND No se ha de

No se ha detectado ningún dispositivo Bluetooth disponible mediante "SEARCH".

LOADING

La unidad está actualizando la quía telefónica.

PLEASE WAIT

La unidad se está preparando para usar la función Bluetooth. Si el mensaje no desaparece, apague y encienda la unidad y, a continuación, vuelva a conectar el dispositivo (o reinicialice la unidad).

RESET 8

Verifique la conexión entre el adaptador y esta unidad

Radio satelital

- Para obtener más información sobre la radio satelital SIRIUS o para suscribirse, visite el sitio web http://www.sirius.com.
- Para la información más reciente sobre listados y programación de canales, o para suscribirse a la radio XM Satellite. visite http://www.xmradio.com.

Operaciones del iPod/iPhone

- Puede controlar los siguientes tipos de iPods/iPhone:
 (A) Conectado con el cable USB:
 - iPod con Vídeo (5ta. generación)*1
 - iPod classic*1,*2
 - iPod nano
 - iPod nano (2da. generación)
 - iPod nano (3ra. generación)*1,*2

Continúa en la página siguiente

- iPod nano (4ta. generación)*1,*2
- iPod Touch*1,*2
- iPod Touch (2da. generación)*1,*2
- iPhone/iPhone 3G*1,*2

(B) Conectado con el adaptador de interfaz:

- iPod con conector dock (3ra. generación)
- iPod con rueda de clic (4ta. generación)
- iPod mini
- iPod photo
- iPod con Vídeo (5ta. generación)*1
- iPod classic*1
- iPod nano
- iPod nano (2da. generación)
- iPod nano (3ra. generación)*1
- iPod nano (4ta. generación)*1
- *1 No se pueden buscar archivos de vídeo en el menú "Videos".
- *2 "IPOD MODE" está disponible (consulte la página 20).
- Si el iPod no funciona correctamente, por favor actualice su software de iPod a la versión más reciente. Si desea información sobre cómo actualizar su iPod, visite http://www.apple.com>.
- Al encender esta unidad, el iPod se carga a través de esta unidad.
- La reproducción aleatoria del iPod no puede utilizarse en esta unidad.
- El orden de canciones mostrado en el menú de selección de esta unidad puede diferir del que se encuentra en el iPod.
- La información de texto podría no visualizarse correctamente:
 - Las letras con acento y ciertos caracteres no se pueden visualizar correctamente en la pantalla.
 - La comunicación entre el iPod y la unidad no es estable.
- Si la información de texto incluye más de 11 caracteres, será desplazada en la pantalla.
 Esta unidad puede visualizar hasta 40 caracteres para "IPOD" y hasta 64 caracteres para "USB-IPOD".

Nota:

Cuando opera un iPod, algunas operaciones pueden no funcionar correctamente o como se desea. En tal caso, visite el siguiente sitio web de JVC:

- -Para la conexión USB: http://www.jvc-victor.co.jp/english/car/
- Para la conexión del adaptador de interfaz: http://www.jvc.co.jp/english/car/support/ks-pd100/index.html

Asignación de título

 Cuando intente asignar títulos a más de 30 frecuencias de emisoras, aparecerá "NAME FULL".
 Antes de asignar, borre los títulos que no necesita.

Operaciones de los menús

- Si usted cambia la configuración "AMP GAIN" de "HIGH POWER" a "LOW POWER" mientras el nivel de volumen está ajustado a más de "VOLUME 30", el receptor cambiará automáticamente el nivel de volumen a "VOLUME 30".
- Microsoft y Windows Media son marcas registradas o bien marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- La marca Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de los mismos por Victor Company of Japan, Limited (JVC) se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.
- HD Radio[™] y el logo HD Radio Ready son marcas comerciales propiedad de iBiquity Digital Corp.
- "SIRIUS" y el logo del perro de SIRIUS son marcas comerciales registradas de SIRIUS Satellite Radio Inc.
- XM y los logos correspondientes son marcas comerciales registradas de XM Satellite Radio Inc.
- "SAT Radio", el logo de SAT Radio y todas las demás marcas relacionadas son marcas comerciales de SIRIUS Satellite Radio Inc. y de XM Satellite Radio, Inc.
- "Made for iPod" significa que un accesorio electrónico ha sido específicamente diseñado para conectar a un iPod y ha sido certificado para cumplir con los estándares de performance de Apple.
- "Works with iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido específicamente diseñado para conectar a un iPhone y ha sido certificado para cumplir con los estándares de performance de Apple.
- Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento con las normas de seguridad o reglamentarias.
- iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.
- iPhone es una marca comercial de Apple Inc.

Localización de averías

Lo que aparenta ser una avería podría resolverse fácilmente. Verifique los siguientes puntos antes de llamar al centro de servicio.

	Síntomas	Soluciones/Causas		
General	No se puede escuchar el sonido a través de los altavoces.	Ajuste el volumen al nivel óptimo.Inspeccione los cables y las conexiones.		
	El receptor no funciona en absoluto.	Reinicialice el receptor (consulte la página 3).		
	"AUX IN" no se puede seleccionar.	Verifique el ajuste "SRC SELECT" → "AUX IN" (consulte la página 29).		
	No aparece nada en la pantalla.	Verifique los ajustes de color de "USER" (consulte la página 30).		
	El preajuste automático SSM no funciona.	Almacene manualmente las emisoras.		
FM/AM	Ruidos estáticos mientras se escucha la radio.	Conecte firmemente la antena.		
	- "AM" no se puede seleccionar.	Verifique el ajuste "SRC SELECT" → "AM" (consulte la página 29).		
	No se puede reproducir el disco.	Inserte correctamente el disco.		
	No se puede reproducir el CD-R/CD-RW. No se pueden saltar las pistas del CD-R/CD-RW.	 Inserte un CD-R/CD-RW finalizado. Finalice el CD-R/CD-RW con el componente utilizado para la grabación. 		
Discos en general	No es posible reproducir ni expulsar el disco.	Desbloquee el disco (consulte la página 9). Efectúe la expulsión forzada del disco (consulte la página 3).		
Discos en	Algunas veces el sonido del disco se interrumpe.	 Detenga la reproducción mientras conduce por caminos accidentados. Cambie el disco. Inspeccione los cables y las conexiones. 		
	Aparece "NO DISC" en la pantalla.	Inserte un disco reproducible en la ranura de carga.		
	"PLEASE" y "EJECT" aparecen alternativamente en la pantalla.	Pulse ▲, luego inserte un disco correctamente.		

	Síntomas	Soluciones/Causas		
	No se puede reproducir el disco.	 Utilice un disco con pistas MP3/WMA grabadas en un formato compatible con ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2, Romeo o Joliet. Añada el código de extensión <.mp3> o <.wma> a los nombres de archivos. 		
_	Se generan ruidos.	Salte a otra pista o cambie el disco. (No añada el código de extensión <.mp3> o <.wma> a pistas que no sean MP3 o WMA).		
Reproducción de MP3/WMA	Se requiere mayor tiempo de lectura ("READING" permanece parpadeando en la pantalla).	No utilice demasiados niveles de jerarquías y carpetas.		
ıcción d	Las pistas no se reproducen en el orden de reproducción intentado por usted.	Se ha determinado el orden de reproducción durante la grabación de los archivos.		
Reprodu	El tiempo de reproducción transcurrido no escorrecto.	Esto sucede a veces durante la reproducción. Esto depende de cómo fueron grabadas las pistas en el disco.		
	Aparece "NO FILE" en la pantalla.	La carpeta seleccionada es una carpeta vacía*1. Selecciona otra carpeta que contenga pistas MP3/WMA.		
	Aparece "NOT SUPPORT" en la pantalla y se omiten las pistas.	Compruebe que la pista sea de un formato de archivo reproducible.		
	No se visualizan los caracteres correctos (por ej.: nombre del álbum).	Esta unidad sólo puede visualizar letras (mayúsculas), números, y un número limitado de símbolos. (Consulte la página 24.)		
ositivo	Se generan ruidos.	La pista reproducida no es una pista MP3/WMA. Salte a otro archivo. (No añada el código de extensión <.mp3> o <.wma> a pistas que no sean MP3 o WMA).		
Reproducción de un dispositivo USB	"READING" permanece parpadeando en la pantalla.	 El tiempo de lectura varía según el dispositivo USB. No utilice demasiadas jerarquías o carpetas. Apague la unidad y vuélvala a encender. No extraiga ni conecte repetidamente el dispositivo USB mientras "READING" esté visualizado en la pantalla. 		
	Aparece "NO FILE" en la pantalla.	Compruebe que la carpeta seleccionada, el dispositivo USB conectado o el iPod/iPhone contenga un archivo reproducible.		

^{*1} Carpeta que está físicamente vacía o que contiene datos, pero que no contiene pistas MP3/WMA válidas.

	Síntomas	Soluciones/Causas	
Reproducción de un dispositivo USB	Las pistas/carpetas no se reproducen en el orden que desea.	El orden de reproducción se determina por los nombres de los archivos. Las carpetas cuyos nombres comienzan con números se clasifican en orden numérico. Sin embargo, las carpetas cuyos nombres no comienzan con números se clasifican de acuerdo con el sistema de archivos del dispositivo USB.	
	 Aparece "CANNOT PLAY" en la pantalla. Aparece "NO USB" en la pantalla. La unidad no puede detectar el dispositivo USB. 	 Compruebe que el dispositivo USB o el iPod conectado sea compatible con esta unidad. El dispositivo USB no está correctamente conectado. Vuelva a conectar el dispositivo USB. 	
ción de	Aparece "NOT SUPPORT" en la pantalla y se omiten las pistas.	Compruebe que la pista sea de un formato de archivo reproducible.	
Reproduce	No se visualizan los caracteres correctos (por ej.: nombre del álbum).	Esta unidad sólo puede visualizar letras alfabéticas (mayúsculas), números, y un número limitado de símbolos. (Consulte la página 24.)	
	El sonido se interrumpe algunas veces mientras se reproduce una pista.	Las pistas no han sido correctamente copiadas en el dispositivo USB. Copie otra vez las pistas en el dispositivo USB, e intente de nuevo.	
Bluetooth*2	El dispositivo Bluetooth no detecta la unidad.	La unidad sólo se puede conectar con un teléfono celular Bluetooth y un dispositivo de audio Bluetooth por vez. Mientras se está conectando un dispositivo, esta unidad no puede ser detectada por otro dispositivo. Desconecte el dispositivo conectado actualmente y repita la búsqueda.	
	El dispositivo Bluetooth no es detectado por la unidad.	 Verifique el ajuste Bluetooth del dispositivo. Efectúe la búsqueda desde el dispositivo Bluetooth. Después que el dispositivo detecte la unidad, seleccione "OPEN" en la unidad para conectarlo. (Consulte la página 12.) 	
	La unidad no puede realizar apareamiento con el dispositivo Bluetooth.	 Ingrese el mismo código PIN para la unidad y el dispositivo objetivo. Seleccione el nombre del dispositivo en "SPECIAL" y, a continuación, intente la conexión otra vez. (Consulte la página 13.) Intente aparear/conectar desde el dispositivo Bluetooth. 	
	Hay eco o ruidos.	Ajuste la posición de la unidad del micrófono.	

^{*2} Para las operaciones Bluetooth, consulte también las instrucciones suministradas con el adaptador Bluetooth.

	Síntomas	Soluciones/Causas	
Bluetooth*2	• La calidad del sonido telefónico es mala.	 Reduzca la distancia entre la unidad y el teléfono celular Bluetooth. Mueva el coche a un lugar donde pueda mejorar la recepción de la señal. 	
	El sonido se interrumpe o salta durante la reproducción de un reproductor de audio Bluetooth.	 Reduzca la distancia entre el receptor y el reproductor de audio Bluetooth. Desconecte el dispositivo conectado para "BT-PHONE". Apague la unidad y vuélvala a encender. Si el sonido no se ha restaurado, vuelva a conectar el reproductor. 	
	No puede controlarse el reproductor de audio conectado.	Revise si el reproductor de audio conectado es compatible con AVRCP (Perfil de control remoto de audio/vídeo). (Las operaciones dependen del reproductor de audio conectado).	
	La calidad del sonido cambia cuando se reciben emisoras HD Radio.	Fije el modo de recepción en "DIGITAL" o "ANALOG" (Consulte las páginas 16 y 27).	
Recepción de HD Radio	• El sonido no se escucha.	 Se selecciona "ANALOG" cuando se reciben todas las transmisiones digitales de una emisora HD Radio. Seleccione "DIGITAL" o "AUTO" (Consulte las páginas 16 y 27). Se selecciona "DIGITAL" cuando se reciben señales digitales débiles o una emisión de radio convencional. Seleccione "ANALOG" o "AUTO" (Consulte las páginas 16 y 27). 	
	- Aparece "RESET 8" en la pantalla.	Vuelva a conectar esta unidad y el sintonizador HD Radio correctamente, a continuación, reajuste la unidad.	
	Aparece "NO DISC" en la pantalla.	Inserte el disco en el cargador.	
	Aparece "NO MAGAZINE" en la pantalla.	Inserte el cargador.	
Cambiador de CD	• Aparece "RESET 8" en la pantalla.	Conecte correctamente este receptor y el cambiador de CD y pulse el botón de reinicialización del cambiador de CD.	
	Aparece "RESET 1" — "RESET 7" en la pantalla.	Pulse el botón de reinicialización del cambiador de CD.	
	El cambiador de CD no funciona en absoluto.	Reinicialice el receptor (consulte la página 3).	

	Síntomas	Soluciones/Causas	
	• El texto "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" (Ilame al 1-888-539-SIRIUS para suscribirse) se desplaza por la pantalla mientras escucha la radio SIRIUS.	Se inicia la suscripción a la radio satelital SIRIUS (consulte la página 18).	
	• El sonido no se escucha. Aparece "UPDATING" en la pantalla.	El receptor está actualizando la información de canal y tarda algunos minutos en finalizar.	
	• Aparece "NO SIGNAL" en la pantalla.	Muévase hacia un área donde las señales sean más fuertes.	
	El texto "NO ANTENNA" se desplaza o "ANTENNA" aparece en la pantalla.	Conecte firmemente la antena.	
Radio satelital	Aparece "NO CHANNEL" en la pantalla durante unos 5 segundos y, a continuación, vuelve a aparecer la visualización anterior mientras se escucha la radio satelital SIRIUS.	No hay transmisión en el canal seleccionado. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.	
	 "NO (information)*3" (sin información) se desplaza por la pantalla mientras escucha la radio satelital SIRIUS. La señal "" aparece en la pantalla mientras escucha la radio satelital XM. 	No hay información de texto para el canal seleccionado.	
	La señal "" aparece en la pantalla durante 2 segundos y después vuelve al canal anterior mientras escucha la radio satelital XM.	El canal seleccionado ya no está disponible o no está autorizado. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.	
	La señal "OFF AIR" aparece en la pantalla mientras escucha la radio satelital XM.	El canal seleccionado no está emitiendo en ese momento. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.	
	La señal "LOADING" aparece en la pantalla mientras escucha la radio satelital XM.	El receptor está cargando la información del canal y el audio. La información de texto no está disponible temporalmente.	
	Aparece "RESET 8" en la pantalla.La radio satelital no funciona.	Vuelva a conectar correctamente esta unidad y la radio por satélite y, a continuación, reinicialice la unidad.	

^{*3} NO CATEGORY, NO ARTIST, NO COMPOSER y NO SONG/PROGRAM.

		Síntomas	Soluciones/Causas	
	• El iPo	d no se enciende o no funciona.	 Verifique el cable de conexión y su conexión. Actualice la versión de firmware del iPod/iPhone. Cargue la pila del iPod/iPhone. Reinicialice el iPod/iPhone. Verifique si el ajuste "IPOD SWITCH" es apropiado (consulte la página 29). 	
	• El son	ido está distorsionado.	Desactive el ecualizador en esta unidad o en el iPod/iPhone.	
	• No es	posible escuchar el sonido en "IPOD DE".	Verifique si el ajuste "IPOD SWITCH" es correcto (consulte la página 29).	
	• La rep	oroducción se detiene.	Los auriculares están desconectados durante la reproducción. Vuelva a iniciar la operación de reproducción (consulte las páginas 20 y 21).	
hone	• Apare	ece "CANNOT PLAY" en la pantalla.	No hay pistas almacenadas. Importe pistas al iPod/iPhone.	
iPod/iPhone	• Apare	ece "RESTRICTED" en la pantalla.	Verifique si el iPod/iPhone conectado es compatible con esta unidad (consulte las páginas 33 y 34).	
	sólo cuando se conecta con el adaptador de interfaz	Aparece "NO FILES" en la pantalla.	No hay pistas almacenadas. Importe pistas al iPod.	
		Los controles del iPod no funcionarán después de desconectarlo de esta unidad.	Reinicialice el iPod.	
		Aparece "NO IPOD" en la pantalla.	Verifique el cable de conexión y su conexión. Cargue la pila.	
		No se escucha ningún sonido al conectar un iPod nano.	Desconecte los auriculares del iPod nano.Actualice la versión de firmware del iPod nano.	
		Aparece "RESET 1" — "RESET 7" en la pantalla.	Desconecte el adaptador tanto de la unidad como del iPod. Seguidamente, vuélvalo a conectar.	
	• Aparece "RESET 8" en la pantalla.		Verifique la conexión entre el adaptador y esta unidad.	


JVC no se hará responsable de ninguna pérdida de datos en un iPod/iPhone y/o dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB mientras se utiliza este sistema.

Mantenimiento

Cómo limpiar los conectores

Un desmontaje frecuente producirá el deterioro de los conectores.

Para reducir esta posibilidad al mínimo, limpie periódicamente los conectores con un palillo de algodón, teniendo cuidado de no dañar los conectores.

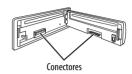

Condensación de humedad

Podría condensarse humedad en el lente del interior de la unidad, en los siguientes casos:

- Después de encender el calefactor del automóvil.
- Si hay mucha humedad en el habitáculo.
 Si se produce condensación, la unidad podría no funcionar correctamente. En este caso, saque el disco y deje el receptor encendido durante algunas horas hasta que se evapore la humedad.

Cómo manejar los discos

Cuando saque un disco de su estuche, presione el sujetador central del estuche y extraiga el disco hacia arriba, agarrándolo por los bordes.




 Siempre sujete el disco por sus bordes. No toque la superficie de grabación.

Cuando guarde un disco en su estuche, insértelo suavemente alrededor del sujetador central (con la superficie impresa hacia arriba).

 Asegúrese de guardar los discos en sus estuches después del uso.

Para mantener los discos limpios

Un disco sucio podría no reproducirse correctamente.

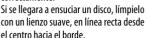



 No utilice ningún tipo de solvente (por ejemplo, limpiador de discos convencional, pulverizadores, diluyente, bencina, etc.) para limpiar los discos.

Para reproducir discos nuevos

Los discos nuevos podrían presentar ciertas irregularidades en sus bordes interior y exterior. Si intenta utilizar un disco en tales condiciones, el receptor podría rechazar el disco.



Para eliminar estos puntos ásperos, frote los bordes con un lápiz o bolígrafo, etc.

No utilice los siguientes discos:

CD simple
—disco de 8 cm (3-3/16
pulgada)



Disco alabeado



Pegatinas y restos de pegatina



Rótulo autoadhesivo



Forma irregular



C-thru Disc (disco semitransparente)



Partes transparente o semitransparentes en el área de grabación



Especificaciones

SECCIÓN DEL AMPLIFICADOR DE AUDIO					
Salida de potencia:	20 W RMS × 4 canales a 4 Ω y ≤ 1% THD+N		and some state of the state of		
Relación señal a ruido:	80 dBA (referencia	a: 1 W en 4 Ω)	CEA-2006 Cutot		
Impedancia de carga:			4Ω (tolerancia de 4Ω a $8\Omega)$		
Gama de control de tono:		Graves:	±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz) Q1,0, Q1,25, Q1,5, Q2,0		
		Mediana:	±12 dB (0,5 kHz, 1,0 kHz, 1,5 kHz, 2,5 kHz) Q0,75, Q1,0, Q1,25		
		Agudos:	±12 dB (10,0 kHz, 12,5 kHz, 15,0 kHz, 17,5 kHz) Q = Fijo		
Respuesta de frecuencias:			40 Hz a 20 000 Hz		
Nivel/impedancia salida línea	:	KD-A605:	5,0 V/20 kΩ de carga (plena escala)		
		KD-R600:	2,5 V/20 kΩ de carga (plena escala)		
Nivel/impedancia salida subv	voofer:	KD-A605:	5,0 V/20 kΩ de carga (plena escala)		
		KD-R600:	2,5 V/20 kΩ de carga (plena escala)		
Impedancia de salida:			1 kΩ		
Otro terminal:			Toma de entrada USB, Toma de entrada AUX (auxiliar), Cambiador de CD, Entrada remota en el volante de dirección (sólo para KD-A605)		

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR				
Gama de frecuencias:	FM:	con el intervalo entre canales ajustado a 100 kHz o 200 kHz	87,5 MHz a 107,9 MHz	
		con el intervalo entre canales ajustado a 50 kHz	87,5 MHz a 108,0 MHz	
	AM:	con el intervalo entre canales ajustado a 10 kHz	530 kHz a 1 710 kHz	
		con el intervalo entre canales ajustado a 9 kHz	531 kHz a 1 602 kHz	
Sintonizador de FM:	Sensibilidad útil:		9,3 dBf (0.8 μV/75 Ω)	
	50 dB sensibilidad de silenciamiento:		16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)	
	Selectividad de canal alternativo (400 kHz):		65 dB	
	Respu	iesta de frecuencias:	40 Hz a 15 000 Hz	
	Separación estereofónica:		40 dB	
Sintonizador de AM:	Sensibilidad:		20 μV	
Selectividad:		tividad:	40 dB	

SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD			
Tipo:	Reproductor de discos compactos		
Sistema de detección de señal:	Captor óptico sin contacto (láser semiconductor)		
Número de canales:	2 canales (estereofónicos)		
Respuesta de frecuencias:	5 Hz a 20 000 Hz		
Gama dinámica:	96 dB		
Relación señal a ruido:	98 dB		
Lloro y trémolo:	Inferior al límite medible		
Formato de decodificación MP3: (MPEG1/2 Audio Layer 3)	Máx. velocidad de bits: 320 kbps		
Formato de decodificación WMA (Windows Media® Audio):	Máx. velocidad de bits: 320 kbps		

SECCIÓN USB	
Norma USB:	USB 1.1, USB 2.0
Velocidad de transferencia de datos (Velocidad máxima):	Máx. 12 Mbps
Dispositivo compatible:	Clase de almacenamiento masivo
Sistema de archivo compatible:	FAT 32/16/12
Formato de audio reproducible:	MP3/WMA
Corriente máx.:	CC 5 V === 500 mA

GENERAL					
Requisitos de potencia:	Voltaje de funcionamiento:	14,4 V CC			
		(tolerancia de 11 V a 16 V)			
Sistema de puesta a tierra:		Negativo a masa			
Temperatura de funcionamiento adn	nisible:	0°C a +40°C (32°F a 104°F)			
Dimensiones (An \times Al \times Pr):	Tamaño de instalación:	182 mm × 52 mm × 160 mm			
(aprox.)		(7-3/16 pulgada × 2-1/16 pulgada × 6-5/16 pulgada)			
Tamaño del panel:		188 mm × 58 mm × 6 mm			
		(7-7/16 pulgada $ imes$ 2-5/16 pulgada $ imes$			
		1/4 pulgada)			
Peso:		1,3 kg (2,9 lbs) (excluyendo accesorios)			

El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

Si necesita un kit para su automóvil, consulte su directorio telefónico para buscar la tienda especializada en car audio más cercana.

Merci pour avoir acheté un produit JVC.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil afin de bien comprendre son fonctionnement et d'obtenir les meilleures performances possibles.

Attention:

Tout changement ou modification non approuvé par JVC peut annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT POUR PRODUITS LASER

- 1. PRODUIT LASER CLASSE 1.
- 2. **ATTENTION:** N'ouvrez pas le couvercle supérieur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil; confiez toute réparation à un personnel qualifié.
- 3. **ATTENTION:** (Pour les Etats-Unis) Radiation laser de classe II visibles et/ou invisible si l'appareil est ouvert. Ne regardez pas le rayon.

(Pour le Canada) Rayonnement laser visible et/ou invisible de classe 1 M une fois ouvert. Ne

 $pas\ regarder\ direct ement\ avec\ des\ instruments\ optiques.$

4. REPRODUCTION DE L'ÉTIQUETTE: ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION PLACÉE À L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
VISIBLE AND/OR	RAYONNEMENT LASER	RADIACIÓN LÁSER	SYNLIG OCH/ELLER	ここを聞くと可視	VISIBLE AND/OR
			OSYNLIG		INVISIBLE CLASS II
	invisible de classe	VISIBLE Y/O INVISIBLE	LASERSTRÄLNING,	のクラス 1 M	LASER RADIATION
WHEN OPEN. DO NOT			klass 1M, når denna		WHEN OPEN.
VIEW DIRECTLY WITH		ABIERTO. NO MIRAR		出ます。	DO NOT STARE
OPTICAL INSTRUMENTS.			Betrakta ej		INTO BEAM.
	DES INSTRUMENTS		strálen med optiska		
(ENG)	OPTIQUES. (FRA)	ÓPTICO. (ESP)	instrument. (SWE)	(JPN)	(ENG)



[Union européenne seulement]

Cette marque est utilisée pour indiquer...



Tournez la molette de commande pour faire votre choix, puis appuyez dessus pour valider.


Pour sécurité...

- N'augmentez pas trop le volume car cela bloquerait les sons de l'extérieur rendant la conduite dangereuse.
- Arrêtez la voiture avant de réaliser toute opération compliquée.

Température à l'intérieur de la voiture...

Si votre voiture est restée garée pendant longtemps dans un climat chaud ou froid, attendez que la température à l'intérieur de la voiture redevienne normale avant d'utiliser l'appareil.


Retrait du panneau de commande

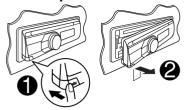

Fixation du panneau de commande



Comment réinitialiser votre appareil

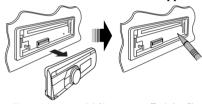

 Vous ajustements préréglés sont aussi effacés (sauf le périphérique Bluetooth enregistré, voir pages 12 et 13).

Comment forcer l'éjection d'un disque



+ [Maintenez pressée]



- Vous pouvez éjecter de force le disque en place même quand le disque est verrouillé. Pour verrouillé/ déverrouillé le disque, voir page 9.
- Faites attention de ne pas faire tomber le disque quand il est éjecté.
- Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser l'autoradio.

Avertissement:


Si vous souhaitez opérer l'appareil pendant que vous conduisez, assurez-vous de bien regarder autour de vous afin de ne pas causer un accident de la circulation.

TABLE DES MATIERES

Retrait du panneau de commande	3
Fixation du panneau de commande	3
Comment réinitialiser votre appareil	3
Comment forcer l'éjection d'un disque	3
· ·	ر
FONCTIONNEMENT	
Opérations de base	4
Utilisation du panneau de commande	4
 Utilisation de la télécommande (RM-RK50) 	5
Préparation	7
Écoute de la radio	8
Disque/USB	9
Lecture d'un disque	9
Lecture d'un fichier sur un périphérique	
USB	10
Opérations des disques/fichiers	11
APPAREILS EXTÉRIEURS	
	12
Utilisation d'appareil Bluetooth®	12
Utilisation d'un téléphone portable	
Bluetooth	14
• Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth	15
Écoute d'une émission HD Radio™	16
Écoute du changeur de CD	17
Écoute de la radio satellite	18
Écoute de iPod/iPhone	20
Lors de la connexion avec le câble USB	20
 Lors de la connexion avec l'adaptateur 	
d'interface	21
Écoute d'un autre appareil extérieur	22
RÉGLAGES	
Sélection d'un mode sonore préréglé	23
Affectation d'un titre	24
Réglages Bluetooth	25
Utilisation des menus	26
Réglages de la couleur	30
	30
RÉFÉRENCES	_
Pour en savoir plus à propos de cet	
autoradio	31
Guide de dépannage	35
Entretien	41
Spécifications	42

Opérations de base

Utilisation du panneau de commande

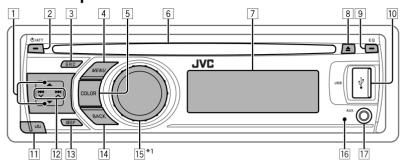

- FM/AM: Sélection d'une station préréglée.
 - HD RADIO: Sélection du canal.
 - **SIRIUS/XM**: Sélection de la catégorie.
 - CD/USB/CD-CH: Sélection d'un dossier.
 - IPOD: Accès au menu principal/Pause de la lecture/Confirmation de votre choix.
 - BT-PHONE/BT-AUDIO: Affiche/retourne au menu Bluetooth précédent.
- Mettez l'appareil sous tension.
 - Atténuation du son (si l'appareil est sous tension).
 - Mise hors tension de l'appareil [Maintenez pressée].
- 3 Choisissez la source.


 FM/HD RADIO FM*2 → AM/HD RADIO AM*2,*3

 → SIRIUS*4/XM*4 → CD*4 → USB/
 USB-IPOD*4,*5 → CD-CH*4/IPOD*4 (ou EXT
 INPUT) → BT-PHONE*4 → BT-AUDIO*4 →
- **AUX IN** *3 → (retour au début)

 4 Affiche le menu.
 - Afficher le réglage du menu [Maintenez pressée].
 USB-IPOD: Entrez dans le menu principal.
- 5 Choisissez la couleur de l'affichage de l'éclairage des touches.
- 6 Fente d'insertion
- 7 Fenêtre d'affichage
- 8 Éjection d'un disque.
- 9 Sélection du mode sonore.
- 10 Prise d'entrée USB (bus série universel)
- 11 Retrait du panneau.
- FM/AM/HD RADIO/SIRIUS/XM: Recherche d'une station/canal.
 - CD/USB/USB-IPOD/CD-CH: Sélection d'une plage.
 - **IPOD:** Choisissez la catégorie/plage.
 - BT-PHONE/BT-AUDIO: Choisissez l'option de réglage/périphérique enregistré.
- 13 Changez l'information sur l'affichage.

- Retourne au menu précédent.
 - USB-IPOD: Commutez le réglage entre "HEAD MODE" et "IPOD MODE"*6 [Maintenez pressée].
- Commande le volume*7 ou les options choisies [Tournez].
 - Validez le choix [Appuyez sur la touche].
 - **FM/HD Radio:** Entrez en mode de préréglage SSM [Maintenez pressée].
 - **CD/USB/USB-IPOD:** Mettez en pause/reprenez la lecture*⁷ [Appuyez sur la touche].
 - CD/USB/USB-IPOD/CD-CH/IPOD: Entrez en mode de lecture [Maintenez pressée].
- 16 Capteur de télécommande
- 17 Prise d'entrée AUX (auxiliaire)
- *1 Appelée aussi "Molette de commande" dans ce manuel.
- *2 Quand le tuner HD Radio est connecté le tuner intégré de cet appareil est mis hors service. Pour écouter une émission HD Radio, référez-vous à "Écoute de la radio" à la page 8. Pour plus de détails, référez-vous à la page 16.
- *3 Vous ne pouvez pas choisir ces sources si elles ont été mises hors service dans le menu (voir "SRC SELECT" dans "Utilisation des menus" à la page 29).
- *4 Vous ne pouvez pas choisir ces sources si elles ne sont pas prêtes ou connectées.
- *5 Lors de la connexion du iPod/iPhone à la prise d'entrée USB pour la première fois, "USB" apparaît d'abord sur l'affiche, puis c'est le tour de "USB-IPOD".
- *6 Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement quand "IPOD MODE" est disponible pour le iPod connecté (voir pages 33 et 34).
- *7 Vous pouvez encore régler le volume pendant une pause quand la source choisie est CD/USB/USB-IPOD. Avant de reprendre la lecture, assurez-vous de ne pas trop augmenter le niveau de volume.

Fenêtre d'affichage

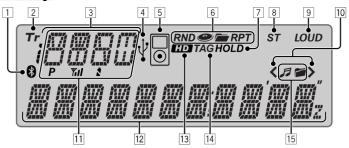


- 1 Indicateur Bluetooth
- 2 Indicateur Tr (plage)
- 3 Affichage de la source / numéro de disque / numéro de plage / numéro de dossier / indicateur de compte à rebours / informations sur les réglages et les listes
- 4 Indicateur USB
- 5 Indicateur iPod
- 7 Indicateur HOLD
- 8 Indicateur ST (stéréo)
- 9 Indicateur LOUD (loudness)

- Indicateur de position dans la hiérarchie des menus— **(**bas), **(**haut), **(** milieu)
- 11 État du périphérique Bluetooth (Numéro du périphérique, [P:1-5]; Force du signal, [¾] : 0 - 3]*; indication de batterie, [\$:0-3]*)
- 12 Affichage principal
- 13 Indicateur HD (HD Radio)
- 14 Indicateur TAG (balise d'information)
- Indicateur de disque/informations sur le périphérique— (plage/fichier) , (dossier)
- * Plus le numéro augmente, plus la puissance du signal/ niveau de la batterie devient fort.

Utilisation de la télécommande (RM-RK50)

Mise en place de la pile-bouton au lithium (CR2025)

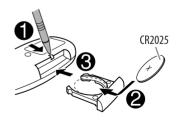

Pour Californie des États-Unis seulement: Cet appareil contient une pile-bouton CR au lithium qui contient du perchlorate—une manipulation spéciale peut être requise.

Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Attention:

- Danger d'explosion si la pile est remplacée de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.
- Les piles ne doivent en aucun cas être exposées à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu, etc.).

Si la télécommande perd de son efficacité, remplacez la pile.


Le KD-A605 est muni d'une fonction de télécommande de volant.

 Référez-vous au Manuel d'installation/ raccordement (volume séparé) pour les connexion.


Suite à la page suivante

Avant d'utiliser la télécommande:

- Dirigez la télécommande directement sur le capteur de télécommande de autoradio.
- N'EXPOSEZ PAS le capteur de télécommande à une forte lumière (lumière directe du soleil ou éclairage artificiel).

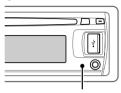

Capteur de télécommande

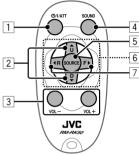

- Appuyez brièvement sur cette touche pour mettre l'appareil sous tension ou atténuer le son si l'appareil est déjà sous tension.
 - Maintenez cette touche pressée pour mettre l'appareil hors tension.
- 2 Change les stations préréglées du tuner/HD Radio.
 - Change le dossier du support MP3/WMA.
 - Lors de la lecture d'un disque MP3 sur un changeur de CD compatible MP3:
 - Change le disque si la touche est pressée brièvement.
 - Change le dossier si la touche est maintenue pressée.
 - Lors de l'écoute de la radio satellite (SIRIUS ou XM):
 Change les catégories.
 - Lors de l'écoute d'un iPod Apple:

Connecté avec l'adaptateur d'interface:

- Pausez ou reprenez la lecture avec D ▼.
- Quittez le menu principal avec ▲ U.
 (Maintenant, ▲ U/D ▼/◄ R/F ► fonctionnent comme touches de sélection de menu.)*
- * 🔺 U : Retourne au menu précédent.
 - D ▼ : Valide la sélection.

- 3 Ajuste le niveau de volume.
- 4 Choisit les modes sonores préréglés
- 5 Choisit la source.
- 6 Pour les téléphones portables Bluetooth:
 - Appuyez brièvement pour répondre à un appel.
 Maintenez pressée pour refuser l'appel.
- 7 Recherche les stations si pressées brièvement.
 - Avance ou recule rapidement la plage si les touches sont maintenues pressées.
 - Appuyez brièvement sur les touches pour changer.
 - Pendant l'écoute de la radio satellite:
 - Change les canaux si les touches sont pressées brièvement.
 - Maintenez-les pressées pour changer rapidement les canaux.
 - Lors de l'écoute d'un iPod (en mode de sélection de menu):

Connecté avec l'adaptateur d'interface:

- Appuyez brièvement sur la touche pour choisir un élément. (Puis, appuyez sur D ▼ pour valider le choix).
- Maintenez pressée la touche pour sauter 10 éléments en même temps.
- Saut vers l'arrière/saut vers l'avant pour lecteur audio Bluetooth.


Avertissement (pour éviter tout accident et tout dommage):

- N'installez pas une autre pile qu'une CR2025 ou son équivalent.
- Ne laissez pas la télécommande dans un endroit (tel que le tableau de bord) exposé à la lumière directe du soleil pendant longtemps.
- Rangez la pile dans un endroit hors d'atteinte des enfants.
- Ne rechargez pas, ne court-circuitez pas, ne chauffez pas la pile ni ne la jeter dans un feu.
- Ne laissez pas la pile avec d'autres objets métalliques.
- Ne piquez pas la pile avec des ciseaux ou d'autres objets similaires.
- Enveloppez la pile de ruban isolant avant de la mettre au rebut ou de la ranger.

Préparation

Annulation de la démonstration des affichages et réglage de l'horloge

• Référez-vous aussi à la page 26.

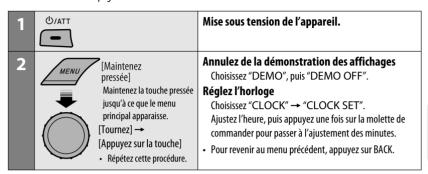

Changement des informations sur l'affichage

DISP

Quand l'appareil est hors tension: L'heure actuelle de l'horloge est affichée si "CLOCK DISP" est réglé sur "CLOCK OFF," (voir page 26).

Quand l'appareil est sous tension: L'information sur l'affichage de la source actuelle change de la façon suivante:

FM/AM	Fréquence → Horloge→ Nom de la station*1 → (retour au début)		
CD/CD-CH	CD Audio/CD Text: Titre du disque/interprète*2 → Titre de la plage*2 → Numéro de la plage actuelle avec la durée de lecture écoulée → Numéro de la plage actuelle avec l'horloge → (retour au début)		
CD/USB/USB- IPOD/CD-CH	MP3/WMA*5: Nom de l'album/interprète (nom du dossier)*3, *4 → Titre de la plage (nom de fichier)*4 → Numéro de la plage actuelle avec la durée de lecture écoulée → Numéro de la plage actuelle avec l'horloge → (retour au début)		
IPOD	Nom de l'album/Nom de l'artiste → Nom de la plage→ Numéro de la plage actuelle avec la durée de lecture écoulée → Numéro de la plage actuelle avec l'horloge → (retour au début)		
HD RADIO	Signe d'appel*6 → Fréquence → Titre/artiste/nom d'album du segment actuel*7 → Horloge → (retour au début)		
SIRIUS/XM	Nom de la catégorie → Nom du canal → Nom de l'artiste → Nom du compositeur*8 → Nom de la chanson/programme/titre → Horloge → (retour au début)		

^{*1} Si aucun titre n'est affecté à une station, "NO NAME" apparaît. Pour affecter un titre à une station, référez-vous à la page 24.

^{*2} Si le disque actuel est un CD audio, "NO NAME" apparaît.

^{*3} Si un fichier MP3/WMA n'a pas de balise d'information ou si "TAG DISPLAY" est réglé sur "TAG OFF" (voir page 27), le nom du dossier et le nom du fichier apparaissent.

^{*4} Non disponible pour les "USB-IPOD".

^{*5} WMA ne peut pas être utilisé pour "CD-CH".

^{*6 &}quot;****-FM" ou "****" apparaît quand aucun signe d'appel est reçu.

^{*7 &}quot;NO TEXT" apparaît quand aucun texte n'est reçu.

^{*8} Uniquement pour la radio satellite SIRIUS.


Écoute de la radio

1	SRC	Choisissez "FM" ou "AM".
2	(A)	Recherchez la station que vous souhaitez écouter—Recherche automatique. Quand une station est accordée, la recherche s'arrête. Pour arrêter la recherche, appuyez de nouveau sur la même touche. • Vous pouvez aussi rechercher une station manuellement—Recherche manuelle. Maintenez pressée une des touches jusqu'à ce que "M" clignote sur l'affichage, puis appuyez répétitivement sur la touche. • Lors de la réception d'une émission FM stéréo de signal suffisamment fort, l'indicateur ST s'allume sur l'affichage.

Amélioration de la réception FM

Quand une émission FM stéréo est difficile à recevoir, mettez en service le mode monaural pour améliorer la réception.

• Référez-vous aussi à la page 27.

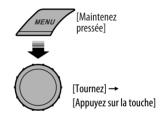



La réception est améliorée, mais l'effet stéréo est perdu.

Pour rétablir l'effet stéréo, répétez la même procédure et choisissez "MONO OFF".

Mémorisation des stations


<u>Préréglage automatique (FM)—SSM</u> (mémorisation automatique séquentielle des stations puissantes)

Vous pouvez prérégler un maximum de 18 stations pour FM.

1 Pendant l'écoute d'une station...



2 Choisissez la plage de numéros de préréglage où vous souhaitez mémoriser le programme.

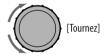

SSM 01-06 → SSM 07-12 → SSM 13-18





Les stations FM locale avec les signaux les plus forts sont recherchées et mémorisées automatiquement.

- **Pour arrêter la recherche,** appuyez sur l◀◀ ✓/▶▶। ♠.
- Si un tuner HD Radio est connecté, vous pouvez aussi rechercher et mémoriser les stations AM.

Pour prérégler les autres 6 stations, répétez la procédure à partir de l'étape **1**.

Préréglage manuel (FM/AM)

Vous pouvez prérégler un maximum de 18 stations pour FM et de 6 stations pour AM.

Ex.: Mémorisation de la station FM de fréquence 92,50 MHz sur le numéro de préréglage "04".






2 Choisissez le numéro de préréglage "04".






Sélection d'une station préréglée

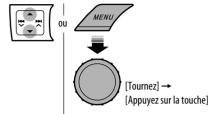

Disque/USB

Lecture d'un disque i

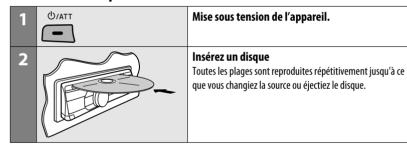

Précautions sur le réglage du volume:

Les appareils numériques (CD/USB) produisent très peut de bruit par rapport aux autres sources. Réduisez le volume avant de reproduire ces sources numériques afin d'éviter d'endommager les enceintes par la soudaine augmentation du niveau de sortie.

Arrête la lecture et éjecte le disque



 "NO DISC" apparaît. Appuyez sur SRC pour écouter une autre source de lecture.

Interdiction de l'éjection du disque



Pour annuler l'interdiction, répétez la même procédure.


Suite à la page suivante

Lecture d'un fichier sur un périphérique USB :

Cet appareil peut reproduire les fichiers MP3/WMA mémorisés sur un périphérique USB à mémoire de grande capacité.

Vous pouvez connecter un périphérique USB à mémoire de grande capacité tel qu'une mémoire USB, un lecteur audio numérique, un disque dur portable, etc. à cet appareil.

 Vous pouvez aussi connecter un iPod/iPhone Apple à la prise d'entrée USB. Pour en savoir plus, référez-vous aux pages 20 – 22.

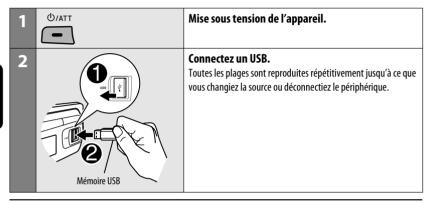

Si un périphérique USB est connecté...



La lecture démarre à partir de l'endroit où elle a été interrompue la dernière fois.

 Si un périphérique USB différent est actuellement connecté à l'appareil, la lecture démarre à partir du début.

Arrêt de la lecture et débranchement du périphérique USB

Tirez en ligne droite pour le détacher le périphérique.


 "NO USB" apparaît. Appuyez sur SRC pour écouter une autre source de lecture.

Attention:

- Éviter d'utiliser le périphérique USB s'il peut gêner une conduite une conduite en toute sécurité.
- Ne déconnectez puis ne reconnectez pas le périphérique USB répétitivement pendant que "READING" apparaît sur l'affichage.
- Ne démarrez pas le moteur de la voiture si un périphérique USB est connecté.
- Il se peut que cet appareil ne puisse pas lire des fichiers en fonction du type de périphérique USB.
- Le fonctionnement et l'alimentation peuvent ne pas fonctionner comme prévu pour certains périphériques IISB.
- Vous ne pouvez pas connecter un ordinateur à la prise d'entrée USB de l'appareil.
- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées pour éviter toute perte de données.
- Ne laissez pas un périphérique USB dans la voiture, exposé aux rayons directs du soleil ou aux hautes températures pour éviter toute déformation ou tout dommage du périphérique.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas fonctionner immédiatement après la mise sous tension de l'appareil.
- Pour en savoir plus sur les opérations USB, référez-vous aux pages 32 et 33.

Opérations des disques/fichiers

Sélection d'une plage/dossier

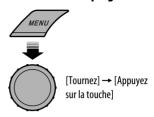


- Pour les disques MP3/WMA, choisissez le dossier souhaité, puis la plage souhaitée en utilisant de façon répétée la molette de commande.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.


Appuyer ou (maintenir pressées) les touches suivantes vous permet de...



Sélection des modes de lecture

Vous pouvez utiliser un des modes de lecture suivants à la fois.

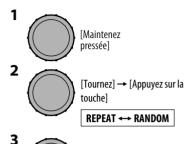

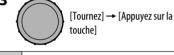

Ħ	TRACK RPT	Répète la plag	e actuelle
REPEAT	FOLDER RPT	MP3/WMA: Ré actuel	épète le dossier
RANDOM	FOLDER RND	aléatoirement plages du doss	
	ALL RND	Reproduit aléa toutes les plag	

- Pour annuler la lecture répétée ou la lecture aléatoire, choisissez "RPT OFF" ou "RND OFF".
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.

Utilisation d'appareil Bluetooth®

Pour les opérations Bluetooth, il faut connecter **l'adaptateur Bluetooth** (KS-BTA200) (non fournie) à la prise de changeur de CD à l'arrière de cet appareil.

- Référez-vous aussi aux instructions fournies avec l'adaptateur Bluetooth et le périphérique Bluetooth.
- Référez-vous à la liste (comprise dans la boîte) pour vérifier les pays où vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth®.

Pour utiliser un appareil Bluetooth à travers cet appareil ("BT-PHONE" et "BT-AUDIO") pour la première fois, vous devez établir la connexion sans fil Bluetooth entre l'appareil Bluetooth et cet appareil.

- Une fois que la connexion est établie, le périphérique reste enregistré dans cet appareil même si vous réinitialisez l'appareil. Un maximum de cinq appareils peuvent être enregistrés en tout.
- Un seul périphérique peut être connecté en même temps pour chaque source ("BT-PHONE" et "BT-AUDIO").

Référez-vous à la page 33 à propos des messages d'avertissement pour les opérations Bluetooth.

Enregistrement d'un périphérique Bluetooth

Méthodes d'enregistrement (pairage)

Utilisez une des options suivantes dans le menu Bluetooth pour enregistrer et établir la connexion avec un périphérique.

 Choisissez "BT-PHONE" ou "BT-AUDIO" comme source pour commander le menu Bluetooth.

OPEN	Rendez l'appareil prêt pour établir une nouvelle connexion Bluetooth. La connexion est établie à partir du périphérique Bluetooth.		
SEARCH	Rendez l'appareil prêt pour établir une nouvelle connexion Bluetooth. La connexion est établie à partir de cet appareil.		

Enregistrement en utilisant "OPEN"

Préparation: Réglez le périphérique pour mettre en service la fonction Bluetooth.

1 Choisissez "BT-PHONE" ou "BT-AUDIO".



2 Choisissez "NEW DEVICE".







3 Choisissez "OPEN".







- 4 Entrez un code PIN (Numéro d'identification personnel) dans l'appareil.
 - Vous pouvez entrer n'importe quel nombre (entre 1 et 16 chiffres). [Réglage initial: 0000]
 - Certains périphériques ont leur propre code PIN. Entrez le code PIN spécifié sur l'appareil.
 - Déplacez-vous à la position du chiffre suivant (ou précédent).



2 Choisissez un nombre.



- 3 Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que le code PIN soit entré complètement.
- 4 Vérifiez l'entrée.



"OPEN.." clignote sur l'affichage.

5 Utilisez le périphérique Bluetooth pour faire la recherche et réaliser la connexion.

Sur le périphérique à connecter, entrez le même code PIN que vous venez juste d'entrer sur cet appareil. "CONNECTED" apparaît sur l'affichage. Maintenant la connexion est établie et vous pouvez utiliser le périphérique à travers cet appareil.

Le périphérique reste enregistré même après que vous le déconnectez. Utilisez "CONNECT" (ou mettez en service "AUTO CNNCT") pour connecter le même périphérique la prochaine fois. (Référez-vous à ce qui suit et à la page 25.)

Connexion d'un périphérique

1 Choisissez "BT-PHONE" ou "BT-AUDIO".



2 Choisissez "NEW DEVICE".







3 <u>Pour rechercher les périphériques</u> <u>disponibles:</u>

Choisissez "SEARCH".

L'appareil recherche et affiche la liste des périphériques disponibles. Si aucun périphérique disponible n'est détecté, "UNFOUND" apparaît.

<u>Pour connecter un périphérique spécial:</u> Choisissez "SPECIAL".

L'appareil affiche la liste des périphériques préréglés.







4 Choisissez un appareil que vous souhaitez connecter.







5 Pour les périphériques disponibles...

- Entrez le code PIN spécifique de l'appareil extérieur sur cet appareil.

 Référez-vous aux instructions fournies avec le
- périphérique pour vérifier le code PIN.

 2 Utilisez le périphérique Bluetooth pour réaliser
- la connexion.

 Maintenant la connexion est établie et vous
 pouvez utiliser le périphérique à travers cet
 appareil.

Pour les périphériques spéciaux... Utilisez "OPEN" ou "SEARCH" pour réaliser la connexion.

Connexion/déconnexion/suppression d'un périphérique enregistré

1 Choisissez "BT-PHONE" ou "BT-AUDIO".



2 Choisissez un appareil enregistré que vous souhaitez connecter/déconnecter/supprimer.







3 <u>Pour connecter/déconnecter le périphérique</u> <u>choisi:</u>

Choisissez "CONNECT" ou "DISCONNECT" .

<u>Pour supprimer un périphérique choisi</u>
Choisissez "DELETE", puis "YES".







Vous régler l'appareil pour vous connecter automatiquement au périphérique Bluetooth quand l'autoradio est mis sous tension. (Référez-vous à "AUTO CNNCT" à la page 25.)

Utilisation d'un téléphone portable Bluetooth

1	SRC	Choisissez "BT-PHONE".
2	**************************************	Affichez le menu Bluetooth.
3	_	Faites un appel ou des réglages en utilisant le menu de réglage Bluetooth. (Référez-vous à ce qui suit et à la page 25.)

Quand un appel arrive....

La source change automatiquement sur "BT-PHONE".

 L'affichage clignote en bleu (voir "RING COLOR" à la page 28 pour le réglage).

Quand "AUTO ANSWER" est en service....

L'appareil répond automatiquement aux appels entrant, voir page 25.

- Quand "AUTO ANSWER" est hors service, appuyez sur n'importe quelle touche (sauf ७/ATT/▲) pour répondre à un appel entrant.
- Vous pouvez ajuster le niveau de volume du microphone (voir "MIC SETTING" à la page 25).

Pour terminer un appel

Maintenez pressée n'importe quelle touche (sauf め/ATT/♠).

Quand un message textuel arrive....

Si le téléphone portable est compatible avec les messages textuels (notifiés par l'adaptateur Bluetooth JVC) et que "MSG INFO" (info messages) est réglé sur "AUTOMATIC" (voir page 25), l'appareil sonne pour vous informer de l'arrivée d'un message.

 "RCV MESSAGE" (réception d'un message) apparaît sur l'affichage et l'affichage s'éclaire en bleu (voir "RING COLOR" à la page 28 pour le réglage).

Pour faire un appel

Vous pouvez faire un appel en utilisant les méthodes suivantes.

Choisissez "BT-PHONE", puis suivez les étapes suivantes pour faire un appel:

Pour revenir au menu précédent, appuyez sur ▲.

1 Affichez le menu "DIAL".



2 Choisissez une méthode d'appel.


Historique des appels:

- 1 Choisissez un historique des appels (REDIAL*, RECEIVED*, MISSED*).
- 2 Puis choisissez un nom (s'il a été obtenu) ou un numéro de téléphone.



Répertoire téléphonique:


- 1 Choisissez "PHONE BOOK*". La liste des numéros de téléphone apparaît.
- 2 Choisissez un nom dans la liste.

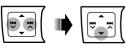

* Apparaît uniquement quand votre téléphone portable est muni de ces fonctions et qu'il est compatible avec cet appareil.

Composition directe:

1 Choisissez "NUMBER".

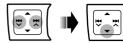

2 Choisissez un nombre.



3 Déplacez-vous à la position du chiffre suivant (ou précédent).



4 Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous terminiez d'entrer le numéro de téléphone.



Voice dialing:

1 Choisissez "VOICE DIAL".







"SAY NAME" apparaît sur l'affichage.

- 2 Dites le nom que vous souhaitez appeler.
 - Si votre téléphone portable ne prend pas en charge le système de reconnaissance vocale, "ERROR" apparaît sur l'affichage.
 - Utiliser "VOICE DIAL" peut être difficile dans un environnement bruyant ou en cas d'urgence.

Utilisation d'un lecteur audio



Choisissez "BT-AUDIO".

Si la lecture ne démarre pas, utilisez le lecture audio Bluetooth pour démarrer la lecture.

 Utilisez le lecteur audio Bluetooth pour mettre la lecture en pause (si la lecture ne se met pas en pause quand vous changez la source).



Saut vers l'arrière/saut vers l'avant



Mise en pause/démarrage de la lecture*



Affichez le menu Bluetooth (voir page 25)

- * L'opération peut différer en fonction du lecteur audio Bluetooth connecté.
- Référez-vous aussi à la page 13 pour connecter/ déconnecter/supprimer un périphérique enregistré.
- Si le son est coupé ou interrompu lors de l'utilisation d'un périphérique Bluetooth, mettez l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension pour rétablir le son

Si cela ne fonctionne pas, reconnectez l'appareil (voir page 13).

Informations sur le système Bluetooth:

Si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur le système Bluetooth, consultez le site web de JVC suivant:

 (Site web en anglais uniquement)

Écoute d'une émission HD Radio™

Avant de commencer, connectez le **tuner HD Radio**, KT-HD300 (non fournie) à la prise du changeur de CD à l'arrière de l'appareil.

Qu'est-ce que la technologie HD Radio?

La technologie HD Radio permet de diffuser un son numérique de grande qualité—la bande AM numérique a une qualité équivalente à la bande FM (en stéréo) et la bande FM numérique a une qualité équivalente aux CD—sans bruits statiques et avec une réception claire. De plus, les stations peuvent offrir des textes et des données, tels que les noms des artistes et les fitres des morceaux.

- Quand le tuner HD Radio est connecté, il peut aussi recevoir les émissions analogiques conventionnelles.
- Beaucoup de stations HD Radio offrent aussi plus d'un canal de programmes. Ce service est appelé multiplex.
- Pour en savoir plus sur les stations HD Radio dans votre région, consultez le site http://www.hdradio.com/>.

Référez-vous aussi aux pages 8 et 9 pour les opérations de base de la radio.

Lors de la réception d'une station HD Radio...

S'allume quand un signal numérique est diffusé. Clignote quand un son analogique est diffusé.




Le signe d'appel de la station apparaît.

Lors de la réception de canaux multiplex HD Radio...



Les quatre premières lettre du signe Numéro du canal d'appel **Choisissez le canal souhaité.**

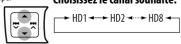

"LINKING" apparaît pendant la liaison à un canal multiplex.

Recherche de station HD Radio uniquement




Changement du mode de réception HD Radio

Lors de la réception d'une émission HD Radio, l'appareil reçoit un signal numérique ou analogique automatiquement en fonction des conditions de réception.

Lors de l'écoute d'une station HD Radio...

• Référez-vous aussi à la page 27.

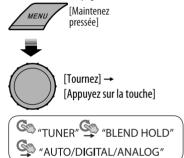

S'allume quand vous maintenez la réception numérique. Clignote lors du maintient de la réception analogique.



- Si aucune son ne peut être entendu avec le réglage AUTO, changez le réglage sur ANALOG ou DIGITAL.
- Le réglage change automatiquement sur AUTO si vous accordez une autre station ou changez de station, ou si vous mettez l'appareil hors tension.
- Ce réglage n'a pas d'effet pour les stations FM/AM conventionnelles.
- Si la station radio force le mode de réception sur numérique, l'indicateur HOLD clignote.

Écoute du changeur de CD

Il est recommandé d'utiliser un changeur de CD JVC compatible MP3 (non fournie) avec votre autoradio. Vous pouvez connecter un changeur de CD à la prise de changeur de CD à l'arrière de l'appareil.

• Vous pouvez uniquement reproduire les CD ordinaire (y compris les CD Text) et les disques MP3.

Préparation: Assurez-vous que "CH/IPOD" est choisi pour le réglage "SRC SELECT" → "EXT IN", voir page 29.

1	SRC	Choisissez "CD-CH".
2	MENU	Entrée en mode de liste.
3	[Tournez] → [Appuyez sur la touche]	Choisissez un disque, un dossier, puis une plage. La lecture démarre automatiquement. • S'il n'y a pas de disque sur le plateau choisi, un bip retentit.

- Pour choisir un autre dossier/plage pendant la lecture (pour les disques MP3), répétez l'étape 2 et 3 ci-dessus jusqu'à ce que le dossier/plage souhaitée soit choisie. La sélection démarre toujours à partir du numéro du disque.
- Si un autre disque/dossier est choisi, la lecture démarre à partir de la première plage du disque/dossier choisi.

Appuyer ou (maintenir pressées) les touches suivantes vous permet de...



MP3: Sélection de dossiers




2

[Appuyez sur la touche]:
Sélection d'une plage
[Maintenez pressée la touche]
Recherche rapide de plage
vers l'arrière/vers l'avant

Sélection des modes de lecture



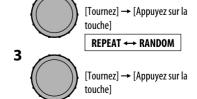

REPEAT	TRACK RPT	:	Répète la plage actuelle
	FOLDER RPT	:	MP3: Répète toutes les plages du dossier actuel
	DISC RPT	:	Répète toutes les plages du disque actuel
RANDOM	FOLDER RND	:	MP3: Reproduit aléatoirement toutes les plages du dossier actuel, puis de toutes les plages du dossier suivant
	DISC RND	:	Reproduit aléatoirement toutes les plages du disque actuel
	ALL RND	:	Reproduit aléatoirement toutes les plages des disques dans le magasin.

- Pour annuler la lecture répétée ou la lecture aléatoire, choisissez "RPT OFF" ou "RND OFF".
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.

Écoute de la radio satellite

Avant de commencer, connectez un des appareils suivants (non fournie) à la prise du changeur de CD à l'arrière de l'appareil.

- Système de radio satellite JVC SIRIUS, SC-C1 et KS-SRA100, PnP, SC-VDOC1 et KS-SRA100, pour l'écoute de la radio satellite SIRIUS.
- Système radio satellite XM, Adaptateur numérique intelligent—JVC XMDJVC100, CNP2000UC et CNPJVC1 pour écouter la radio satellite XM.

Mise à jour des informations GCI (Informations de commande globale)

- Si les canaux ont été mis à jour après la suscription, la mise à jour démarre automatiquement. "UPDATING" cliqnote et aucun son n'est entendu.
- La mise à jour dure plusieurs minutes.
- Pendant la mise à jour, vous ne pouvez pas utiliser votre radio satellite.

Activez votre suscription SIRIUS après la connexion





canal préréglé CH184.

La radio satellite SIRIUS commence à mettre à jour tous les canaux SIRIUS. Une fois terminé, la radio satellite SIRIUS accorde le

- Vérifiez votre numéro d'identification SIRIUS (SIRIUS ID), référez-vous à la page 27.
- 4 Contactez SIRIUS sur Internet à http://activate.siriusradio.com/ pour activer votre suscription ou appelez le numéro vert SIRIUS au 1-888-539-SIRIUS (7474).

"SUB UPDT PRESS ANY KEY" défile sur l'affichage une fois la suscription est terminée.

Activez votre suscription XM après la connexion

 Seuls les canaux 0, 1 et 247 sont disponibles avant l'activation.





XMDirect™ Tuner Box ou XMDirect2 Tuner System pour démarrer la mise à jour de tous les canaux XM. "Channel 1" est accordé automatiquement.

- ③ Vérifiez le numéro d'identification de votre radio satellite XM sur le boîte de XMDirect™ Tuner Box ou de XMDirect2 Tuner System, ou accordez le "Channel 0" (voir page 19).
- 4 Contactez la radio satellite XM sur Internet à l'adresse < http://xmradio.com/activation/>pour activer votre suscription ou appelez le 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346).

Une fois cette procédure terminée, l'appareil accorde un des canaux disponibles (Canal 4 ou supérieur).

1 SRC	Choisissez "SIRIUS" ou "XM".
2	Choisissez une catégorie. SIRIUS: Si vous choisissez "ALL", vous pouvez accorder tous les canaux de toutes les catégories.
3	Choisissez un canal à écouter. Maintenir la touche pressée permet de changer les canaux rapidement. Pendant la recherche, les canaux invalides et ceux auxquels vous n'avez pas souscrits sont sautés. XM: Si vous ne choisissez pas de canal avant 15 secondes, la catégorie choisie à l'étape 2 est annulée. Vous pouvez choisir tous les canaux de toutes les catégories maintenant (y compris les canaux sans catégorie).

Mémorisation des canaux

Vous pouvez prérégler un maximum de 18 canaux pour SIRIUS et XM.

Ex.: Mémorisation d'un canal sur le numéro de préréglage "04".

- 1 Accordez le canal que vous souhaitez mémoriser (voir les étapes 1 à 3 ci-dessus).
- 2 Choisissez le numéro de préréglage "04".







■ Vérification du numéro d'identification de la radio satellite XM


Quand "XM" est choisi, choisissez "Channel 0".



"RADIO ID" et le numéro d'identification à 8- chiffres (alphanumérique) apparaissent alternativement sur l'affichage.

Pour annuler l'affichage du numéro d'identification, choisissez un autre canal que le "Channel 0".

Sélection d'une station préréglée SIRIUX/XM

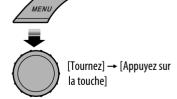

Écoute de iPod/iPhone

Vous pouvez connecter le iPod/iPhone en utilisant le câble ou l'adaptateur suivant :

Câble/adaptateur	Pour réaliser l'opération
Câble USB 2.0 (fourni avec le iPod/iPhone) à la prise d'entrée USB sur le panneau de commande	Référez-vous à "Lors de la connexion avec le câble USB" ci-dessous.
Adaptateur d'interface pour iPod, KS-PD100 (non fourni) à la prise du changeur de CD à l'arrière de l'appareil	Voir "Lors de la connexion avec l'adaptateur d'interface" à la page 21.

- Déconnecter le iPod/iPhone arrête la lecture. Appuyez sur SRC pour écouter une autre source de lecture.
- Pour plus d'information, référez-vous aussi au mode d'emploi fourni avec votre iPod/iPhone.

Attention:

- Éviter d'utiliser iPod/iPhone s'il peut gêner une conduite en toute sécurité.
- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées pour éviter toute perte de données.

Lors de la connexion avec le câble USB

II v a 2 prises de commande pour la source "USB-IPOD".

- "HEAD MODE": commande par cet appareil.
- "IPOD MODE": commande par le iPod/iPod connecté.

Préparation: Choisissez la borne commandée, "HEAD MODE" ou "IPOD MODE" pour la lecture de iPod.

- Maintenez pressée la touche BACK.
- Réalisez la sélection à partir du réglage "IPOD SWITCH", voir page 29.

Les opérations expliquées ci-dessous sont en mode "HEAD MODE".

1 SRC	Choisissez "USB-IPOD". La lecture démarre automatiquement.
2	Sélection d'un morceau.

Sélection d'une plage à partir du menu

1 Entrez dans le menu principal.



2 Choisissez le menu souhaité.




PLAYLISTS ←→ ARTISTS ←→ ALBUMS ←→
SONGS ←→ PODCASTS ←→ GENRES ←→
COMPOSERS ←→ AUDIOBOOKS

3 Choisissez la plage souhaitée.



· Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.

Appuyer ou (maintenir pressées) les touches suivantes vous permet de...

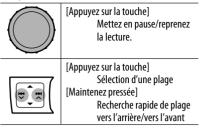

Sélection des modes de lecture

1 [Maintenez pressée]

[Tournez] → [Appuyez sur la touche]

[Tournez] → [Appuyez sur la touche]

REPEAT	ONE RPT	: Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Un" pour iPod.
	ALL RPT	: Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Tous" pour iPod.
RANDOM	ALBUM RND	: Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Albums" pour iPod.
	SONG RND	: Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Morceaux" pour iPod.

- Pour annuler la lecture répétée ou la lecture aléatoire, choisissez "RPT OFF" ou "RND OFF".
- "ALBUM RND" ne peut pas être utilisé pour certains iPod.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.

Lors de la connexion avec l'adaptateur d'interface

Préparation: Assurez-vous que "CH/IPOD" est choisi pour le réglage "SRC SELECT" → "EXT IN", voir page 29.

1 SRC	Choisissez "IPOD". La lecture démarre automatiquement.
2	Sélection d'un morceau.

Sélection d'une plage à partir du menu

1 Entrez dans le menu principal.



Ce mode est annulé si aucune opération n'est réalisée pendant environ 5 secondes.

2 Choisissez le menu souhaité.



PLAYLISTS ←→ ARTISTS ←→ ALBUMS ←→
SONGS ←→ GENRES ←→ COMPOSERS ←→
(retour au début)

 Maintenir pressée I→▼/▶►I permet de sauter 10 éléments à la fois.

3 Validez le choix.



- Si une plage est sélectionnée, la lecture démarre automatiquement.
- Appuyez sur ▲ pour retourner au menu précédent.

Suite à la page suivante

Appuyer ou (maintenir pressées) les touches suivantes vous permet de...



Mettez en pause/reprenez la lecture.



[Appuyez sur la touche]
Sélection d'une plage
[Maintenez pressée]

Recherche rapide de plage vers l'arrière/vers l'avant

Sélection des modes de lecture

Voir page 21 pour les opérations.

 "ALBUM RND" fonctionne uniquement si vous choisissez "ALL" pour "ALBUMS" dans le menu principal.

Écoute d'un autre appareil extérieur

Vous pouvez connecter un appareil extérieur à:


- **EXT INPUT:** la prise de changeur de CD à l'arrière de cet appareil en utilisant les adaptateurs suivants (non fourni):
 - **KS-U57:** Pour connecter l'appareil avec les prises Cinch
 - **KS-U58:** Pour connecter l'appareil avec les prises Cinch stéréo

Préparation: Assurez-vous que "EXT INPUT" est choisi pour le réglage "SRC SELECT" → "EXT IN", voir page 29.

AUX IN: Prise d'entrée AUX (auxiliaire) sur le panneau de commande.
 Préparation: Assurez-vous que "AUX ON" est choisi pour le réglage "SRC SELECT" → "AUX IN", voir page 29.

1	SRC	Choisissez "EXT INPUT" ou "AUX IN".
2	_	Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.
3	[Tournez]	Ajuste le volume.
4	_	Ajustez le son comme vous le souhaitez (voir pages 23 et 24).


Connexion d'un appareil extérieur à la prise d'entrée AUX

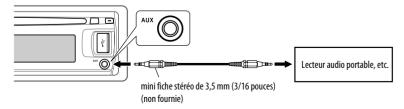

Sélection d'un mode sonore préréglé

Vous pouvez sélectionner un mode sonore préréglé adapté à votre genre de musique.

• Référez-vous aussi à la page 26.

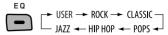

Sélection à partir du menu.





[Tournez] → [Appuyez sur la touche]



• Référez-vous à ce qui suit pour les réglages "USER".

Mémorisation de votre propre mode sonore

Vous pouvez mémoriser vos propres ajustements en mémoire.

1 Choisissez "USER".







2 Pendant que "USER" apparaît sur l'affichage...



3 Choisissez une tonalité.

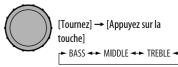

4 Ajustez les éléments sonores de la tonalité choisie.

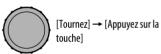

- 1 Ajustez la fréquence.
- 2 Aiustez le niveau.
- 3 Ajustez la pente Q.

Éléments du son	Plage/réglages sélectionnables						
au son	BASS	MIDDLE	TREBLE				
Fréquence	60 Hz	0.5 kHz	10.0 kHz				
	80 Hz	1.0 kHz	12.5 kHz				
	100 Hz	1.5 kHz	15.0 kHz				
	200 Hz	2.5 kHz	17.5 kHz				
Niveau	-06 à	-06 à	-06 à				
	+06	+06	+06				
Q	Q1.0	Q0.75	Fix (Fixe)				
	Q1.25	Q1.0					
	Q1.5	Q1.25					
	Q2.0						

Suite à la page suivante

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour ajuster les autres caractéristiques sonores.

L'ajustement réalisé est mémorisé automatiquement.

Valeur préréglée pour chaque mode sonore

Mode sonore	Valeur préréglée									
	BASS			MIDDLE			TREBLE			LOUD
	Fréq.	Niveau	Q	Fréq.	Niveau	Q	Fréq.	Niveau	Q	(loudness)
USER	60 Hz	00	Q1.25	1.0 kHz	00	Q1.0	10.0 kHz	00		
ROCK	100 Hz	+03	Q1.0	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+02		
CLASSIC	80 Hz	+01	Q1.25	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+03	l	OFF
POPS	100 Hz	+02	Q1.25	1.0 kHz	+01	Q1.25	10.0 kHz	+02		UFF
HIP HOP	60 Hz	+04	Q1.0	1.0 kHz	-02	Q1.0	10.0 kHz	+01	l	
JAZZ	80 Hz	+03	Q1.25	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+03	_	

Fréq.: Fréquence Q: pente Q


Affectation d'un titre

Vous pouvez affecter un titre à 30 fréquences de station (FM et AM) et 8 caractères (maximum) pour chaque titre.

1 Choisissez "FM" ou "AM".

SRC

2 Affiche l'écran d'entrée de titre.

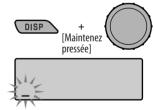

3 Affectez un titre.

Choisissez un caractère.



2 Déplacez-vous à la position de caractère suivante (ou précédente).




3 Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que vous terminiez d'entrer le titre.

4 Terminez la procédure.



Pour effacer tout le titre

À l'étape 2 ci-à gauche....

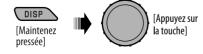

Réglages Bluetooth

Vous pouvez changer les réglages de la colonne de droite en fonctions de vos préférences.

1 Choisissez "BT-PHONE" ou "BT-AUDIO".



2 Affichez le menu Bluetooth.



3 Choisissez "SETTINGS".







4 Choisissez une option de réglage.









- *1 Apparaît uniquement quand un téléphone Bluetooth est connecté.
- *2 Apparaît uniquement quand un téléphone Bluetooth est connecté et qu'il est compatible avec les messages textuels (notifiés par l'adaptateur Bluetooth JVC).
- *3 Bluetooth Audio: Affiche uniquement "Version".

5 Changez le réglage souhaité.







Menu de réglage (___: Réglage initial)

AUTO CNNCT (connexion automatique)

Quand l'appareil est sous tension, la connexion est établie automatiquement avec...

OFF: Aucun appareil Bluetooth.

LAST: Le dernier appareil Bluetooth connecté. **ORDER**: L'appareil Bluetooth enregistré trouvé en

premier.

AUTO ANSWER

Uniquement pour l'appareil connecté pour "BT-PHONE".

OFF: L'appareil ne répond pas automatiquement aux appels entrant. Répondez aux appels

manuellement.

ON: L'appareil répond automatiquement aux

appels entrant.

REJECT: L'appareil refuse tous les appels entrants.

MSG INFO (info messages)

 $\label{thm:local_equation} \mbox{Uniquement pour I'appareil connect\'e pour "BT-PHONE"}.$

AUTOMATIC: L'appareil vous informe de l'arrivée d'un message par une sonnerie et en

affichant "RCV MESSAGE" (réception d'un message).

 L'affichage s'éclaire en bleu (voir "RING COLOR" à la page 28).

MANUAL: L'appareil ne vous informe pas de l'arrivée d'un message.

MIC SETTING (réglage du microphone)

Uniquement pour l'appareil connecté pour "BT-PHONE". Ajustez le volume du microphone connecté à l'adaptateur Bluetooth.

LEVEL 01/02/03

VERSION

Les versions du logiciel et du matériel Bluetooth sont affichées.

Utilisation des menus

1 Appelez le menu.



2 Choisissez l'élément souhaité.



3 Répéter l'étape 2 si nécessaire.

- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.
- Pour quitter le menu, appuyez sur DISP ou MENU.

Réglage initial: Souligné

Catégorie	Articles du menu	Réglages pouvant être choisis, [page de référence]		
DEMO	DEMO Démonstration des affichages	La démonstration des affichages entre en service si aucune opération n'est réalisée pendant environ 20 secondes, [7]. DEMO OFF : Annulation.		
	CLOCK DISP*1 Affichage de l'horloge	CLOCK ON : L'horloge apparaît sur l'affichage tout le temps quand l'appareil est hors tension. : CLOCK OFF : Annulation; appuyer sur DISP affiche l'horloge pendant environ 5 secondes quand l'appareil est hors tension, [7].		
	CLOCK SET Réglage de l'horloge	: Ajustez les heures, puis les minutes, [7]. (Réglage initial: 1:00)		
CLOCK	CLOCK ADJ*2 Ajustement de l'horloge	L'horloge intégrée est ajustée automatiquement en utilisant les données d'horloge fournies par le cana de la radio satellite. OFF : Annulation.		
	TIME ZONE*2, *3 Fuseau horaire	: Choisissez votre zone d'habitation parmi les fuseaux horaires pour l'ajustement de l'horloge. EASTERN, ATLANTIC, NEWFOUND, ALASKA, PACIFIC, MOUNTAIN, CENTRAL		
	DST* 2, *3 Heure d'été	 DST ON Mettez en service l'heure d'été si votre zone d'habitation y est soumise. DST OFF : Annulation. 		
E	EQ Égaliseur	: Sélectionnez un mode sonore préréglé adapté à votre genre de musique. <u>USER</u> , ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ		

^{*1} Si l'alimentation de l'appareil n'est pas coupée quand vous coupez le contact de la voiture, il est recommandé de choisir "CLOCK OFF" pour ne pas user la batterie de la voiture.

^{*2} Est affiché uniquement quand la radio satellite SIRIUS ou XM est connectée.

^{*3} Est affiché uniquement quand "CLOCK ADJ" est réglé sur "AUTO".

Catégorie	Articles du menu	Réglages pouvant être choisis, [page de référence]		
DISPLAY	DIMMER Gradateur	 DIMMER AUTO Assombrit l'affichage quand vous allumez les feux de la voiture.**4 DIMMER ON Assombrit l'éclairage de l'affichage de des touches. Annulation. 		
	SCROLL*5 Défilement	SCROLL ONCE Fait défiler une fois les informations affichées. SCROLL AUTO Répète le défilement (à 5 secondes d'intervalle). SCROLL OFF Annulation. Appuyer sur DISP pendant plus d'une seconde peut faire défiler l'affichage quelque que soit le réglage utilisé.		
	TAG DISPLAY Affichage des balises	 TAG ON Affiche les informations des balises lors de la lecture d'une plage MP3/WMA. TAG OFF : Annulation. 		
	AREA Intervalle des canaux du tuner	Lors de l'utilisation de l'appareil en Amérique du Nord/Centrale/du Sud. L'intervalle de fréquences AM/FM est réglé sur 10 kHz/200 kHz. AREA EU Lors de l'utilisation de l'appareil dans les autres régions. L'intervalle des fréquences AM/FM est réglé sur 9 kHz/50 kHz (100 kHz pendant la recherche automatique). AREA SA Lors de l'utilisation de l'appareil dans les pays d'Amérique du Sud ou l'intervalle FM est de 100 kHz. L'intervalle AM est réglé sur 10 kHz.		
æ	MONO*6 Mode monaural	 MONO ON Met en service le mode monophonique pour améliorer la réception FM, mais l'effet stéréo est perdu, [8]. MONO OFF Rétablit l'effet stéréo. 		
TUNER	SID*7 SIRIUS ID	: Votre chiffre d'identification SIRIUS défilent sur l'affichage pendant 5 secondes après que "SID" soit choisi, [18].		
	BLEND HOLD*8 Mode de réception HD Radio	 AUTO Commute automatiquement entre les signaux numériques et analogiques, [16]. DIGITAL : Accord des signaux numériques uniquement. ANALOG : Accord des signaux analogiques uniquement. 		
	IF BAND Bande de la fréquence intermédiaire	AUTO : Augmente la sélectivité du tuner pour réduire les interférences entre les stations adjacentes. (L'effet stéréo peut être perdu.) WIDE : Il y a des interférences des stations adjacentes, mais la qualité du son n'est pas dégradée et l'effet stéréo est conservé.		

^{*4} La connexion du fil de commande de l'éclairage est requise. (Référez-vous au "Manuel d'installation/raccordement".)

^{*5} Certains caractères ou symboles n'apparaissent pas correctement (ou un blanc apparaît à leur place) sur l'affichage.

^{*6} S'affiche uniquement quand la source est "FM".

^{*7} Est affiché uniquement quand la radio satellite SIRIUS est connectée.

^{*8} S'affiche uniquement quand un tuner HD Radio est connecté.

Catégorie	Articles du menu	Réglages pouvant être choisis, [page de référence]		
COLOR	COLOR 01 — COLOR 29, USER	: Choisissez un des préréglage ou une couleur personnelle pour l'éclairage de l'affichage et des touches (sauf EQ /ひ/ATT/♠). (Pour les réglages de la couleur personnalisée, "USER", voir page 30.)		
MENU	MENU COLOR Couleur du menu	• ON : Change l'éclairage de l'affichage et des touches (sauf EQ/O/ATT/♠) pendant le menu, la recherche de liste et les opérations sur le mode de lecture. • OFF : Annulation.		
RING COLOR	RING COLOR*9 Couleur d'avertisseur téléphonique	Quand un appel est reçu, l'affichage clignote en bleu. L'affichage change sur la couleur d'origine si vous répondez à l'appel ou l'appel entrant est coupé. Quand l'appareil reçoit un message textuel, l'affichag s'allume uniquement en bleu. OFF : Annulation.		
	FADER*10,*11 Fader	R06 – F06	: Ajustez la balance de sortie avant-arrière des enceintes. (Réglage initial: 00)	
	BALANCE*11 Balance	L06 – R06	: Ajustez la balance de sortie gauche-droite des enceintes. (Réglage initial: 00)	
	LOUD Loudness	• LOUD ON • LOUD OFF	Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. Annulation.	
AUDIO	VOL ADJUST Ajustement du volume	VOL ADJ -05 — VOL ADJ +05 (Réglage initial: VOL ADJ 00)	 Préréglez le niveau d'ajustement du volume de chaque source (sauf FM), en comparaison avec le niveau de volume FM. Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source. Avant de réaliser un ajustement, choisissez la source que vous souhaitez ajuster. "VOL ADJ FIX" apparaît sur l'affichage si "FM" est choisit comme source. 	
	L/O MODE Mode de sortie de ligne	• SUB.W	 Choisissez ce réglage si les prises REAR LINE OUT sont utilisées pour connecter un caisson de grave (à travers un amplificateur). Choisissez ce réglage si les prises REAR LINE OUT sont utilisées pour connecter les enceintes (à travers un amplificateur). 	

^{*9} S'affiche uniquement quand l'adaptateur Bluetooth KS-BTA200 est connecté. *10 Si vous utilisez un système à deux enceintes, réglez le niveau du fader sur "00".

^{*11} L'ajustement ne peut pas affecter la sortie du caisson de grave.

Catégorie	Articles du menu	Réglages pouvant être choisis, [page de référence]		
	SUB.W FREQ*12 Fréquence de coupure du caisson de grave	· LOW · MID · HIGH	 : Les fréquences inférieures à 72 Hz sont envoyées sur le caisson de grave. : Les fréquences inférieures à 111 Hz sont envoyées sur le caisson de grave. : Les fréquences inférieures à 157 Hz sont envoyées sur le caisson de grave. 	
AUDIO	SUB.W LEVEL*12 Niveau du caisson de grave	SUB.W 00 — SUB.W 08	: Ajuste le niveau de sortie du caisson de grave. (Réglage initial: SUB.W 04)	
	BEEP Tonalité sonore des touches	• BEEP ON • BEEP OFF	: Met en service la tonalité sonore des touches. : Met hors service la tonalité sonore des touches.	
	AMP GAIN*13 Commande du gain de l'amplificateur	• LOW POWER • HIGH POWER	VOLUME 00 — VOLUME 30 (Choisissez ce réglage si la puissance maximum de chaque enceinte est inférieure à 50 W pour éviter tout dommage des enceintes.) VOLUME 00 — VOLUME 50	
	AM*14 Station AM	- AM ON - AM OFF	: Met en service "AM" dans la sélection de la source, [4]. : Met hors service "AM" dans la sélection de la source.	
SRC SELECT	EXT IN *15,*16 Entrée extérieure	• <u>CH/IPOD</u> • EXT INPUT	 : Pour utiliser un changeur de CD JVC, [17], ou un iPod/ iPhone Apple, [20]. : Pour écouter un lecteur audio portable (connecté à la prise de changeur de CD), [22]. 	
	AUX IN *17 Entrée auxiliaire	• AUX ON • AUX OFF	: Met en service "AUX IN" dans la sélection de la source, [4]. : Met hors service "AUX IN" dans la sélection de la source.	
AUDIOBOOKS*18 Commande de vitesse de "Audiobooks" AUDIOBOOKS*18 FASTER SLOWER		• FASTER	Vous pouvez choisir la vitesse de lecture du fichier sonore "Audiobook" dans votre iPod. L'article sélectionné initialement dépend de votre réglage iPod.	
IPOD SWITCH	IPOD SWITCH*19 Commande du iPod/iPhone	• HEAD MODE • IPOD MODE	: Commande la lecture du iPod à travers cet appareil. : Commande la lecture du iPod à travers le iPod/iPhone.	

^{*12} Est affiché uniquement quand "L/O MODE" est réglé sur "SUB.W".

^{*13} Le niveau de volume change automatiquement sur "VOLUME 30" si vous réglez sur "LOW POWER" quand le niveau de volume est plus haut que "VOLUME 30".

^{*14} S'affiche uniquement quand n'importe quelle autre source que "AM" est choisie.

^{*15} Est affiché uniquement quand une des sources suivantes est choisie—FM, AM, CD, USB, USB-IPOD, BT-PHONE, BT-AUDIO, HD Radio ou AUX IN.

^{*16} N'est pas requis pour les émissions HD Radio/tuners SIRIUS/XM et Bluetooth.

^{*17} S'affiche uniquement quand n'importe quelle autre source que "AUX IN" est choisie.

^{*18} Est affiché uniquement quand un iPod est connecté au câble USB et que la lecture est commandée à partir de l'appareil.

^{*19} S'affiche uniquement quand "USB-IPOD" est choisi comme source et que "IPOD MODE" est disponible pour le iPod/iPhone connecté (voir pages 33 et 34).

Réglages de la couleur

Sélection d'une couleur préréglée

Vous pouvez choisir une couleur préréglée pour les touches et l'affichage.

• Référez-vous aussi à la page 28.



COLOR 01 ·····► COLOR 29 —

Création de votre propre couleurUSER Color

Vous pouvez créer vos propres couleurs— "DAY COLOR" ou "NIGHT COLOR".

DAY COLOR: Couleur pour l'affichage et les touches.

NIGHT COLOR: Couleur pour l'affichage et les touches quand l'affichage est

assombri.

Pour assombrir l'affichage, voir "DIMMER" à la page 27.

1 Choisissez "USER".





[Tournez] → [Appuyez sur la touche]



2 Pendant que "USER" apparaît sur l'affichage...





4 Choisissez une couleur primaire.



5 Ajustez le niveau (00 – 31) de la couleur primaire choisie.



Si "00" est choisi pour toutes les couleurs primaires, rien n'apparaît sur l'affichage.

- 6 Répétez les étapes 4 et 5 pour ajuster les autres couleurs primaires.
- 7 Quittez le réglage.



Choisissez "USER" pour afficher vos propres couleurs pour les touches et l'affichage.

Pour en savoir plus à propos de cet autoradio

Opérations de base

Mise sous tension de l'appareil

 Vous pouvez aussi mettre l'appareil sous tension en appuyant sur la touche SRC. Si la source est prête, la lecture démarre aussi.

Mise hors tension de l'appareil

 Si vous mettez l'appareil hors tension pendant l'écoute d'une plage, la lecture reprendra à partir du point où elle a été interrompue la prochaine fois que vous mettez l'appareil sous tension.

Généralités

- Si vous changez la source pendant l'écoute d'un disque, la lecture s'arrête.
 - La prochaine fois que vous choisissez "CD" comme source de lecture, la lecture reprend à partir de l'endroit où elle a été interrompue.
- Si le disque éjecté n'est pas retiré avant 15 secondes, il est réinséré automatiquement dans la fente d'insertion pour le protéger de la poussière.
- Après avoir éjecté un disque ou déconnecté un périphérique USB, "NO DISC" ou "NO USB" apparaît et certaines touches ne fonctionnent pas. Insérez un autre disque, reconnectez un périphérique USB ou appuyez sur SRC pour choisir une autre source de lecture.
- Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 30 secondes après avoir appuyé sur la touche MENU ou la molette de commande, l'opération est annulée.

Fonctionnement du tuner

Mémorisation des stations

- Pendant la recherche SSM...
 - Toutes les stations précédemment mémorisées sont effacées et remplacées par des nouvelles.
 - Quand la recherche SSM est terminée, la station mémorisée sur le numéro de préréglage le plus petit est accordée automatiquement.
- Lors de la mémorisation manuelle d'une station, la station précédemment mémorisée est effacée quand une nouvelle station est mémorisée sur le même numéro de préréglage.

Opérations des disques

<u>Précautions pour la lecture de disques à</u> double face

 La face non DVD d'un disque à "DualDisc" n'est pas compatible avec le standard "Compact Disc Digital Audio". Par conséquent, l'utilisation de la face non DVD d'un disque à double face sur cet appareil n'est pas recommandée.

Généralités

- Cet autoradio est conçu pour reproduire les CD/CD Text et les CD-R (enregistrables)/CD-RW (réinscriptibles) au format CD audio (CD-DA) et MP3/WMA.
- Si un disque est inséré à l'envers, "PLEASE" et "EJECT" apparaissent alternativement sur l'affichage. Appuyez sur ≜ pour éjecter le disque.
- Les "plages" MP3 et WMA (les termes "fichier" et "plage" sont utilisés de façon interchangeable) sont enregistrées dans des "dossiers".
- Lors de l'avance ou du retour rapide d'un disque MP3 ou WMA, vous ne pouvez entendre que des sons intermittents.

Lecture d'un CD-R ou CD-RW

- Utilisez uniquement des CD-R ou CD-RW "finalisés".
- Cet appareil peut uniquement reproduire les fichiers du même type que ceux du premier fichier détecté sur le disque si un disque comprend à la fois des fichiers CD audio (CD-DA) et des fichiers MP3/WMA.
- Cet autoradio peut reproduire les disques multisession; mais les sessions non fermée sont sautées lors de la lecture.
- Certains CD-R ou CD-RW ne peuvent pas être reproduits sur cet appareil à cause de leurs caractéristiques ou des raisons suivantes:
 - Les disques sont sales ou rayés.
 - De l'humidité s'est condensée sur la lentille à l'intérieur de l'autoradio.
 - La lentille du capteur à l'intérieur de l'autoradio est sale.
 - Les fichiers sur les CD-R/CD-RW ont été gravés en utilisant la méthode d'écriture par paquet.
 - Les conditions de l'enregistrement (données manquantes, etc.) ou du support (tâche, rayure, gondolage) sont incorrectes.

Suite à la page suivante

- Les CD-RW nécessite un temps d'initialisation plus long à cause de leur indice de réflexion plus faible que celui des CD ordinaires.
- N'utilisez pas les CD-R ou CD-RW suivants:
 - Disques avec des autocollants, des étiquettes ou un sceau protecteur collés à leur surface.
 - Disques sur lesquels une étiquette peut être imprimée directement avec une imprimante à iet d'encre.

Utiliser de tels disques par haute température ou humidité peut entraîner un mauvais fonctionnement ou endommager l'appareil.

Lecture d'un disque MP3/WMA

- Cet autoradio peut reproduire les fichiers MP3/WMA portant le code d'extension <.mp3> ou <.wma> (quel que soit la casse des lettres—majuscules/minuscules).
- Cet autoradio peut afficher le nom de l'album, l'artiste (interprète) et les balises (Version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 ou 2,4) pour les fichiers MP3 et pour les fichiers WMA.
- Cet autoradio peut afficher uniquement les caractères d'un octet. Les autres caractères ne peuvent pas être affichés correctement.
- Cet autoradio peut reproduire les fichiers MP3/WMA respectant les conditions suivantes:
 - Débit binaire pour MP3/WMA: 32 kbps 320 kbps
 - Fréquence d'échantillonnage pour MP3:
 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (pour MPEG-1)
 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (pour MPEG-2)
 - Fréquence d'échantillonnage pour WMA: 22,05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - Format du disque: ISO 9660 Level 1/Level 2, Romeo, Joliet, Windows extension.
- Le nombre maximum de caractères pour les noms de fichier/dossier varie en fonction du format du disque utilisé (et inclus les 4 caractères de l'extension—<.mp3> ou <.wma>).
 - ISO 9660 Level 1: 12 caractères maximum
 - ISO 9660 Level 2: 31 caractères maximum
 - Romeo: 64 caractères maximum
 - Joliet: 32 caractères maximum
 - Windows extension: 64 caractères maximum
- Cet autoradio peut reconnaître un maximum de 512 fichiers, 255 dossiers et 8 niveaux de hiérarchie.

- Cet auroradio peut reproduire les fichiers enregistrés au mode VBR (débit binaire variable).

 Control of the control
 - Les fichiers enregistrés au mode VBR affichent une durée écoulée différente et ne montrent pas la durée écoulée actuelle correcte. Cette différence devient particulièrement importante après avoir réalisé une recherche.
- Cet autoradio ne peut pas reproduire les fichiers suivants:
 - Fichiers MP3 codés au format MP3i et MP3 PRO.
 - Fichiers MP3 codés dans un format inapproprié.
 - Fichiers MP3 codés avec Laver 1/2.
 - Fichiers WMA codés sans perte, professionnels et formats vocaux.
 - Fichiers WMA qui ne sont pas basés sur Windows Media® Audio.
 - Fichiers au format WMA protégés contre la copie avec DRM.
 - Fichiers qui contiennent des données telles que AIFF, ATRAC3, etc.
- La fonction de recherche fonctionne mais la vitesse de recherche n'est pas constante.

Lecteur de plages MP3/WMA à partir d'un périphérique USB

- Lors de la lecture à partir d'un périphérique USB, l'ordre de lecture peut différer de celui d'autres lecteurs.
- Cet appareil peut ne pas être capable de reproduire certains périphériques USB ou certains fichiers à causes de leurs caractéristiques ou des conditions d'enregistrement.
- En fonction de la forme du périphérique USB et du port de connexion, il se peut que certains périphériques USB ne puissent pas être connectés correctement ou que la connexion soit lâche.
- Connectez un périphérique USB à mémoire de grande capacité à la fois à cet appareil. N'utilisez pas de nœud de raccordement USB.
- Si le périphérique USB connecté ne contient pas de fichiers corrects, "CANNOT PLAY" apparaît.
- Si les fichiers n'ont pas été formatés correctement, "NOT SUPPORT" apparaît.
- Cet appareil peut afficher les balises (Version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 ou 2,4) des fichiers MP3 et WMA.
- Cet autoradio peut reproduire les fichiers MP3/WMA respectant les conditions suivantes:
 - Débit binaire pour MP3/WMA: 32 kbps 320 kbps
 - Fréquence d'échantillonnage pour MP3:
 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (pour MPEG-1)
 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (pour MPEG-2)
 - Fréquence d'échantillonnage pour WMA: 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- Cet appareil peut reproduire les fichiers MP3 enregistrés au mode VBR (débit binaire variable).
- Nombre maximum de caractère pour:
 - Noms de dossier : 32 caractères
 - Noms de fichier : 32 caractères
 - Balises MP3: 64 caractères
 - Balises WMA: 32 caractères
- Cet autoradio peut reconnaître un maximum de 5 000 fichiers, 255 dossiers (255 fichiers par dossier y compris les dossiers sans fichier) et 8 hiérarchies.
- Cet appareil ne prend pas en charge les lecteurs de carte ςD
- Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB dont l'alimentation n'est pas de 5 V et dépasse 500 mA.
- Les périphériques USB munis de fonctions spéciales telles que des fonctions de protection des données ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil.
- N'utilisez pas un périphérique USB avec 2 partitions ou plus.
- Il se peut que cet appareil ne reconnaisse pas un périphérique USB connecté à travers un lecteur de carte USB.
- Il se peut que cet appareil ne puisse pas reproduire correctement des fichiers d'un périphérique USB quand celui-ci est connecté à l'aide d'un cordon prolongateur.
- Cet autoradio ne peut pas reproduire les fichiers suivants:
 - Fichiers MP3 codés au format MP3i et MP3 PRO.
 - Fichiers MP3 codés dans un format inapproprié.
 - Fichiers MP3 codés avec Layer 1/2.
 - Fichiers WMA codés sans perte, professionnels et formats vocaux.
 - Fichiers WMA non basés sur Windows Media® Audio.

Opérations Bluetooth

Généralités

- · Pendant que vous conduisez, ne réalisez pas d'opérations compliquées telles que la composition d'un numéro, l'utilisation du répertoire téléphonique, etc.
 - Pour réaliser ces opérations, arrêtez votre voiture dans un endroit sûr.
- Il se peut que certains périphériques Bluetooth ne puissent pas être connectés à cet appareil en fonction de la version Bluetooth du périphérique.
- Cet appareil peut ne pas fonctionner avec certains périphériques Bluetooth.
- Les conditions de connexion peuvent varier en fonction des circonstances autour de vous.
- Quand cet appareil est mis hors tension, l'appareil extérieur est déconnecté.

Messages d'avertissement pour les opérations Bluetooth

 ERROR CNNCT (Frreur de connexion): Le périphérique est enregistré mais la connexion a échouée. Utilisez "CONNECT" pour connecter de nouveau le périphérique. (Voir page 13.)

ERROR

Essavez de nouveau l'opération. Si "ERROR" apparaît de nouveau, vérifiez și l'appareil extérieur prend en charge la fonction que vous avez essayée.

UNFOUND

Aucun périphérique Bluetooth disponible n'est détecté avec "SFARCH".

LOADING

Ce appareil met à jour le répertoire téléphonique.

PLEASE WAIT

L'appareil se prépare pour utiliser la fonction Bluetooth. Si le message ne disparaît pas, mettez l'appareil hors tension puis sous tension, puis connecter de nouveau le périphérique (ou réinitialisez l'appareil).

RESET 8

Vérifiez la connexion entre l'adaptateur et cet appareil.

Radio satellite

- Pour en savoir plus sur la radio satellite SIRIUS ou pour faire une suscription, visitez le site web http://www. sirius.com>.
- Pour consultez la liste des canaux les plus récents et les informations sur les programmes ou pour faire uns suscription pour la radio satellite XM, visitez le site web http://www.xmradio.com.

Opérations du iPod/iPhone

- Vous pouvez commander les types d'iPod/iPhone suivants: (A) Connecté avec le câble USB:
 - iPod avec vidéo (5e Génération)*1
 - iPod classic*1,*2
 - iPod nano
 - iPod nano (2ème génération)
 - iPod nano (3e Génération)*1,*2

Suite à la paae suivante

- iPod nano (4e Génération)*1,*2
- iPod Touch*1,*2
- iPod Touch (2ème génération)*1,*2
- iPhone/iPhone 3G*1,*2

(B) Connecté avec l'adaptateur d'interface:

- iPod avec dock (3e Génération)
- iPod avec molette cliquable (4e Génération)
- iPod mini
- iPod photo
- iPod avec vidéo (5e Génération)*1
- iPod classic*1
- iPod nano
- iPod nano (2ème génération)
- iPod nano (3e Génération)*1
- iPod nano (4e Génération)*1
- *1 Il n'est pas possible de parcourir les fichiers vidéo sur le menu "Videos".
- *2 "IPOD MODE" est disponible (voir page 20).
- Si la lecture avec l'iPod ne fonctionne pas correctement, veuillez mettre à jour votre logiciel iPod avec la dernière version. Pour en savoir plus sur la mise à jour de votre iPod, consultez le site http://www.apple.com>.
- Quand vous mettez cet appareil sous tension, iPod est chargé à travers cet appareil.
- iPod shuffle ne peut pas être utilisé avec cet appareil.
- L'ordre des morceaux affichés sur le menu de sélection de cet appareil peut être différent de celui de iPod.
- Le texte d'information peut ne pas être affiché correctement:
 - Certains caractères tels que les lettres accentuées n'apparaissent pas correctement sur l'affichage.
 - La communication entre iPod et l'appareil n'est pas stable.
- Si le texte d'information contient plus de 11 caractères, il défile sur l'affichage.
 Cet appareil peut afficher un maximum de 40 caractères pour "IPOD" et un maximum de 64 caractères pour "USB-IPOD".

Avis:

Lors de l'utilisation de iPod, certaines opérations peuvent ne pas être réalisées correctement ou comme prévues. Dans ce cas, consultez le site Web JVC suivant:

- -Pour la connexion USB: http://www.jvc-victor.co.jp/english/car/
- Pour la connexion de l'adaptateur d'interface: http://www.jvc.co.jp/english/car/support/ks-pd100/index.html

Affectation d'un titre

 Si vous essayer d'affecter des titres à plus de 30 fréquences de station, "NAME FULL" apparaît. Effacez les titres inutiles ayant de faire une autre affectation.

Utilisation des menus

- Si vous changez le réglage "AMP GAIN" de "HIGH POWER" sur "LOW POWER" alors que le niveau de volume est réglé au dessus de "VOLUME 30", l'autoradio change automatiquement le volume sur "VOLUME 30"
- Microsoft et Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- La marque du mot et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Victor Company of Japan, Limited (JVC) est faite sous licence. Les autres marques et noms de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.
- HD Radio™ et le logo HD Radio Ready sont des marques déposées de iBiquity Digital Corp.
- "SIRIUS" et le logo du chien SIRIUS sont des marques déposées de SIRIUS Satellite Radio Inc.
- XM et ses logos correspondant sont des marques déposées de XM Satellite Radio Inc.
- "SAT Radio", le logo SAT Radio et les marques associées sont des marques de commerce de SIRIUS Satellite Radio Inc. et de XM Satellite Radio, Inc.
- "Made for iPod" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod et qu'il a été certifié par les concepteur de respecter les standards de performance de Apple.
- "Works with iPhone" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à un iPhone et qu'il a été certifié par les concepteur de respecter les standards de performance de Apple.
- Àpple ne peut être tenu responsable pour le fonctionnement de cet appareil ou sa compatibilité avec les standards de sécurité et réglementaires.
- iPod est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays.
- iPhone est une marque de commerce de Apple Inc.

Guide de dépannage

Ce qui apparaît être un problème n'est pas toujours sérieux. Vérifiez les points suivants avant d'appeler un centre de service.

	Symptôme	Remèdes/Causes	
10	Aucun son n'est entendu des enceintes.	Ajustez le volume sur le niveau optimum.Vérifiez les cordons et les connexions.	
alité	Cet autoradio ne fonctionne pas du tout.	Réinitialisez l'autoradio (voir page 3).	
Généralités	Vous ne pouvez pas choisir "AUX IN".	Cochez le réglage "SRC SELECT" \rightarrow "AUX IN" (voir page 29).	
	• Rien n'apparaît sur l'affichage.	Vérifiez les réglages de couleur "USER" (voir page 30).	
	Le préréglage automatique SSM ne fonctionne pas.	Mémorises les stations manuellement.	
FM/AM	Bruit statique pendant l'écoute de la radio.	Connectez l'antenne solidement.	
	Vous ne pouvez pas choisir "AM".	Cochez le réglage "SRC SELECT" → "AM" (voir page 29).	
	• Le disque ne peut pas être reproduit.	Insérez le disque correctement.	
_	 Le CD-R/CD-RW ne peut pas être reproduit. Les plages sur les le CD-R/CD-RW ne peuvent pas être sautées. 	 Insérez un CD-R/CD-RW finalisé. Finalisez le CD-R/CD-RW avec l'appareil que vous avez utilisé pour l'enregistrement. 	
n généra	Le disque ne peut pas être reproduit ni éjecté.	 Déverrouillez le disque (voir page 9). Forcez l'éjection du disque (voir page 3). 	
Disques en général	Le son du disque est parfois interrompu.	 Arrêtez la lecture lorsque vous conduisez sur une route accidentée. Changez le disque. Vérifiez les cordons et les connexions. 	
	"NO DISC" apparaît sur l'affichage.	Insèrez un disque reproductible dans la fente d'insertion.	
	"PLEASE" et "EJECT" apparaissent alternativement sur l'affichage.	Appuyez sur ♠, puis insérez un disque correctement.	

	Symptôme	Remèdes/Causes
	Le disque ne peut pas être reproduit.	 Utilisez un disque avec des plages MP3/WMA enregistrées dans un format compatible avec ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo ou Joliet. Ajoutez le code d'extension <.mp3> ou <.wma> aux noms de fichier.
	Du bruit est produit.	Sautez à une autre plage ou changez le disque. (N'ajoutez pas le code d'extension <.mp3> ou <.wma> à des plages non MP3 ou WMA).
WMA	Un temps d'initialisation plus long est requis ("READING" continue de clignoter sur l'affichage).	N'utilisez pas trop de niveaux de hiérarchie et de dossiers.
Lecture MP3/WMA	Les plages ne sont par reproduites dans l'ordre dans lequel vous vouliez les reproduire.	L'ordre de lecture est déterminé quand les fichiers sont enregistrés.
ă	La durée de lecture écoulée n'est pascorrecte.	Cela se produit quelque fois pendant la lecture. C'est causé par la façon don't les plages ont été enregistrées sur le disque.
	• "NO FILE" apparaît sur l'affichage.	Le dossier choisi est un dossier vide*1. Choisissez un autre dossier contenant des plages MP3/WMA.
	"NOT SUPPORT" apparaît sur l'affichage et la plage est sautée.	Vérifiez si la plage est dans un format compatible.
	Les caractères corrects ne sont pas affichés (ex.: nom de l'album).	Cet appareil peut uniquement afficher les lettres (majuscules), les chiffres et un nombre limité de symboles. (Voir page 24.)
SB	Du bruit est produit.	La plage reproduite n'est pas une plage MP3/WMA. Passez à un autre fichier. (N'ajoutez pas le code d'extension <.mp3> ou <.wma> à des plages non MP3 ou WMA).
Lecture du périphérique USB	"READING" continue de clignoter sur l'affichage.	 La durée d'initialisation varie en fonction du périphérique USB. N'utilisez pas trop de hiérarchies ni de dossiers. Mettez l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension. Ne déconnectez puis reconnectez pas le périphérique USB répétitivement pendant que "READING" est affiché sur l'affichage.
	"NO FILE" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez si le dossier choisi, le périphérique USB connecté ou le iPod/iPhone contient un fichier reproductible.

^{*1} Dossier qui est vide physiquement ou qui contient des données mais ne contient pas de plage MP3/WMA valide.

	Symptôme	Remèdes/Causes	
	Les plages/dossiers ne sont pas reproduites dans l'ordre prévu.	L'ordre de lecture est déterminé par le nom du fichier. Les dossiers dont le nom débute par des chiffres sont classés par ordre numérique. Cependant, les dossiers dont le nom ne débute pas par des chiffres sont classés en fonction du système de fichier du périphérique USB.	
Lecture du périphérique USB	 "CANNOT PLAY" apparaît sur l'affichage. "NO USB" apparaît sur l'affichage. L'appareil ne peut pas détecter le périphérique USB. 	 Vérifiez si le périphérique USB ou le iPod connecté est compatible avec cet appareil. Le périphérique USB n'est pas connecté correctement. Connectez de nouveau le périphérique USB. 	
du péri	"NOT SUPPORT" apparaît sur l'affichage et la plage est sautée.	Vérifiez si la plage est dans un format compatible.	
Lecture	Les caractères corrects ne sont pas affichés (ex.: nom de l'album).	Cet appareil peut uniquement afficher les lettres de l'alphabet (majuscules), les chiffres et un nombre limité de symboles. (Voir page 24.)	
	Lors de la lecture d'une plage, le son tes parfois interrompu.	Les plages n'ont pas été copiées correctement sur le périphérique USB. Copiez de nouveau les plages sur le périphérique USB et essayez à nouveau.	
Bluetooth*2	Le périphérique Bluetooth ne détecte pas l'appareil.	Cet appareil peut être connecté à un téléphone portable Bluetooth et à un périphérique audio Bluetooth en même temps. Pendant la connexion à un périphérique, cet appareil ne peut pas être détecté par un autre périphérique. Déconnectez l'appareil actuellement connecté et refaites une recherche.	
	L'appareil ne détecte pas le périphérique Bluetooth.	Vérifiez le réglage Bluetooth du périphérique. Recherche à partir du périphérique Bluetooth. Après que le périphérique Bluetooth a détecté cet appareil, choisissez "OPEN" sur cet appareil pour connecter le périphérique. (Voir page 12.)	
	L'appareil ne réalise pas le pairage avec le périphérique Bluetooth.	 Entrez le même code PIN pour cet appareil et le périphérique cible. Choisissez le nom du périphérique à partir de "SPECIAL", puis essayez de nouveau la connexion. (Voir page 13.) Essayez de réaliser le pairage/connexion à partir du périphérique Bluetooth. 	
	Il y a un écho ou du bruit.	Ajustez la position du microphone.	

^{*2} Pour les opérations Bluetooth, référez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur Bluetooth.

	Symptôme	Remèdes/Causes	
	Le son du téléphone est de mauvaise qualité.	 Réduisez la distance entre cet appareil et le téléphone portable Bluetooth. Déplacez la voiture dans un endroit où vous pouvez obtenir un meilleur signal de réception. 	
Bluetooth*2	Le son est interrompu ou saute pendant la lecture d'un lecteur audio Bluetooth.	 Réduisez la distance entre cet appareil et le lecteur audio Bluetooth. Déconnectez le périphérique connecté pour "BT-PHONE". Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension. Connectez de nouveau le lecteur, si le son n'est toujours pas rétabli. 	
	Le lecteur audio connecté ne peut pas être commandé.	Vérifiez si le lecteur audio connecté prend en charge AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). (Les opérations dépendent du lecteur audio connecté.)	
	La qualité du son change lors de la réception de stations HD Radio.	Fixez le mode de réception sur "DIGITAL" ou "ANALOG" (voir pages 16 et 27).	
Réception HD Radio	Aucun son n'est entendu.	 "ANALOG" est choisi lors de la réception d'une station HD Radio entièrement numérique. Choisissez "DIGITAL" ou "AUTO" (voir pages 16 et 27). "DIGITAL" est choisi lors de la réception de signaux numériques faibles ou de la réception d'émissions de radio conventionnelles. Choisissez "ANALOG" ou "AUTO" (voir pages 16 et 27). 	
	• "RESET 8" apparaît sur l'affichage.	Reconnectez cet appareil et le tuner HD Radio correctement, puis réinitialisez l'appareil.	
	• "NO DISC" apparaît sur l'affichage.	Insérez des disques dans le magasin.	
	"NO MAGAZINE" apparaît sur l'affichage.	Insérez le magasin.	
Changeur de CD	• "RESET 8" apparaît sur l'affichage.	Connectez cet autoradio et le changeur de CD correctement et appuyez sur le bouton de réinitialisation du changeur de CD.	
Chan	• "RESET 1" — "RESET 7" apparaît sur l'affichage.	Appuyez sur le touche de réinitialisation du changeur de CD.	
	Le changeur de CD ne fonctionne pas du tout.	Réinitialisez l'autoradio (voir page 3).	

	Symptôme	Remèdes/Causes	
	• "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" défile sur l'affichage lors de l'écoute de la radio satellite SIRIUS.	Démarrez la suscription pour la radio satellite SIRIUS (voir page 18).	
	Aucun son n'est entendu. "UPDATING" apparaît sur l'affichage.	L'autoradio est en train de mettre à jour les informations des canaux et cela prend plusieurs minutes.	
	• "NO SIGNAL" apparaît sur l'affichage.	Déplacez-vous dans un endroit où les signaux sont plus forts.	
	• "NO ANTENNA" ou "ANTENNA" apparaît sur l'affichage.	Connectez l'antenne solidement.	
Radio satellite	"NO CHANNEL" apparaît sur l'affichage pendant environ 5 secondes, puis l'affichage précédent réapparaît pendant l'écoute de la radio satellite SIRIUS.	Aucune émission sur le canal choisi. Choisissez un autre canal ou continuez d'écouter le canal précédent.	
	 "NO (information)*3" défile sur l'affichage lors de l'écoute de la radio satellite SIRIUS. "" apparaît sur l'affichage lors de l'écoute de la radio satellite XM. 	ll n'y a pas de texte d'information pour le canal choisi.	
	 "" apparaît sur l'affichage pendant environ 2 secondes, puis l'affichage retourne au canal précédent pendant l'écoute de la radio satellite XM. 	Le canal choisi n'est plus disponible ou autorisé. Choisissez un autre canal ou continuez d'écouter le canal précédent.	
	• "OFF AIR" apparaît sur l'affichage lors de l'écoute de la radio satellite XM.	Le canal choisi n'est pas diffusé actuellement. Choisissez un autre canal ou continuez d'écouter le canal précédent.	
	• "LOADING" apparaît sur l'affichage lors de l'écoute de la radio satellite XM.	L'appareil est en train de changer les informations du canal et audio. Le texte d'information est temporairement indisponible.	
	 "RESET 8" apparaît sur l'affichage. La radio satellite ne fonctionne pas du tout.	Reconnectez cet appareil et la radio satellite correctement, puis réinitialisez cet appareil.	

^{*3} NO CATEGORY, NO ARTIST, NO COMPOSER, et NO SONG/PROGRAM.


		Symptôme	Remèdes/Causes	
		ne peut pas être mis sous tension ou ne onne pas.	 Vérifiez le câble de connexion et le raccordement. Mettez à jour la version du micrologiciel du iPod/iPhone. Chargez la batterie du iPod/iPhone. Réinitialisez iPod/iPhone. Vérifiez si le réglage "IPOD SWITCH" est correct (voir page 29). 	
	• Le sor	n est déformé.	Mettez hors service l'égaliseur sur cet appareil ou sur iPod/iPhone.	
	Aucun son ne peut être entendu en mode "IPOD MODE".		Vérifiez si le réglage "IPOD SWITCH" est correct (voir page 29).	
	• La lec	ture s'arrête.	Le casque d'écoute a été déconnecté pendant la lecture. Redémarrez la lecture (voir pages 20 et 21).	
	"CANNOT PLAY" apparaît sur l'affichage.		Aucune plage ne se trouve dans l'appareil. Importez des plages dans iPod/iPhone.	
• h	• "REST	RICTED" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez si le iPod/iPhone connecté est compatible avec cet appareil (voir pages 33 et 34).	
	terface	"NO FILES" apparaît sur l'affichage.	Aucune plage ne se trouve dans l'appareil. Importez des plages dans iPod.	
	daptateur d'in	Les commandes de iPod ne fonctionnent pas après l'avoir déconnecté de cet appareil.	Réinitialisez iPod.	
	ın avec l'aı	• "NO IPOD" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez le câble de connexion et le raccordement.Chargez de la batterie.	
	de la connexio	Aucun son n'est entendu quand iPod nano est connecté.	 Déconnectez le casque d'écoute de iPod nano. Mettez à jour la version du micrologiciel de iPod nano. 	
	ment lors	• "RESET 1" — "RESET 7" apparaît sur l'affichage.	Déconnectez l'adaptateur de cet appareil et du iPod. Puis, connectez-le à nouveau.	
	Unique	• "RESET 8" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez la connexion entre l'adaptateur et cet appareil.	

JVC ne peut être tenu responsable pour toute perte de données dans un iPod/iPhone et/ou un périphérique USB à mémoire de grande capacité lors de l'utilisation de ce système.

Entretien

■ Comment nettoyer les connecteurs

Un détachement fréquent détériorera les connecteurs. Pour minimiser ce problème, frottez périodiquement les connecteurs avec un coton tige ou un chiffon imprégné d'alcool, en faisant attention de ne pas endommager les connecteurs.

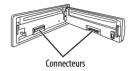

Condensation d'humidité

De la condensation peut se produire sur la lentille à l'intérieur de l'appareil dans les cas suivants:

- Après le démarrage du chauffage dans la voiture.
- Si l'intérieur de la voiture devient très humide.
 Si cela se produit, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, éjectez le disque et laissez l'autoradio sous tension pendant quelques heures jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.

Comment manipuler les disques

Pour retirer un disque de sa boîte, faites pression vers le centre du boîtier et soulevez légèrement le disque en el tenant par ses bords.




 Tenez toujours le disque par ses bords. Ne touchez pas la surface enregistrée.

Pour remettre un disque dans sa boîte, insérez-le délicatement sur le support central (avec la surface imprimée dirigée vers le haut).

• Conservez les disques dans leur boîte quand vous ne les utilisez pas.

Pour garder les disques propres

Si le disque est sale, sa lecture risque d'être déformée.

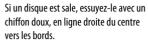



 N'utilisez pas de solvant (par exemple, un nettoyant conventionnel pour disque vinyle, un vaporisateur, un diluant, du benzène, etc.) pour nettover les disques.

Pour reproduire un disque neuf

Les disques neufs ont parfois des ebarbures sur le bord intérieur et extérieur. Si un tel disque est utilisé, cet autoradio risque de le reieter.



Pour retirer ces ebarbures, frotter les bords avec un crayon, un stylo, etc.

N'utilisez pas les disques suivants:

CD Single

—disque de 8 cm (3-3/16 pouces)



Disque gondolé



Autocollant et restes d'autocollant



Étiquette autocollante



Forme inhabituelle



Disque transparent (disque semi-transparent)



Pièces transparentes ou semi-transparentes sur sa zone d'enregistrement.



Spécifications

SECTION DE L'AMPLIFICATEUR AUDIO			
Puissance de sortie:	20 W RMS × 4 canaux à 4 Ω et avec ≤ 1% THD+N		Power State
Rapport signal sur bruit:	80 dBA (référence: 1 W pour 4 Ω)		CEA-2006 Code
Impédance de charg	je:		4Ω (4Ω à 8Ω admissible)
Plage de commande de tonalité:		Graves:	±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz) Q1,0, Q1,25, Q1,5, Q2,0
		Médiums:	±12 dB (0,5 kHz, 1,0 kHz, 1,5 kHz, 2,5 kHz) Q0,75, Q1,0, Q1,25
		Aigus:	±12 dB (10,0 kHz, 12,5 kHz, 15,0 kHz, 17,5 kHz) Q = fixé
Réponse en fréquen	ice:		40 Hz à 20 000 Hz
Niveau de sortie de	ligne/Impédance:	KD-A605:	5,0 V/20 kΩ en charge (pleine échelle)
		KD-R600:	2,5 V/20 kΩ en charge (pleine échelle)
Niveau de sortie du	caisson de grave/	KD-A605:	5,0 V/20 kΩ en charge (pleine échelle)
Impédance:		KD-R600:	2,5 V/20 kΩ en charge (pleine échelle)
Impédance de sortie:			1 kΩ
Autre prise:			Prise d'entrée USB, Prise d'entrée AUX (auxiliaire), Prise du changeur de CD, Entrée pour la télécommande de volant (uniquement pour le KD-A605)

SECTION DU	CTION DU TUNER			
Plage de fréquences:	FM:	avec l'intervalle des canaux réglé sur 100 kHz ou 200 kHz:	87,5 MHz à 107,9 MHz	
		avec l'intervalle des canaux réglé sur 50 kHz	87,5 MHz à 108,0 MHz	
	AM:	avec l'intervalle des canaux réglé sur 10 kHz	530 kHz à 1 710 kHz	
		avec l'intervalle des canaux réglé sur 9 kHz	531 kHz à 1 602 kHz	
Tuner FM:	Sensibilité utile:		9,3 dBf (0.8 μV/75 Ω)	
	Sensibilité utile à 50 dB:		16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)	
	Sélect	tivité de canal alterné (400 kHz):	65 dB	
	Réponse en fréquence:		40 Hz à 15 000 Hz	
	Sépar	ration stéréo:	40 dB	
Tuner AM:	Sensibilité:		20 μV	
	Sélect	tivité:	40 dB	

SECTION DU LECTEUR CD		
Type:	Lecteur de disque compact	
Système de détection du signal:	Capteur optique sans contact (laser semiconducteur)	
Nombre de canaux:	2 canaux (stéréo)	
Réponse en fréquence:	5 Hz à 20 000 Hz	
Plage dynamique:	96 dB	
Rapport signal sur bruit:	98 dB	
Pleurage et scintillement:	Inférieur à la limite mesurable	
Format de décodage MP3: (MPEG1/2 Audio Layer 3)	Débit binaire maximum: 320 kbps	
Format de décodage WMA (Windows Media® Audio):	Débit binaire maximum: 320 kbps	

SECTION USB		
Standard USB:	USB 1.1,USB 2.0	
Vitesse de transfert de données (Full Speed):	Max. 12 Mbps	
Périphériques compatibles:	à mémoire de grande capacité	
Système de fichiers compatible:	FAT 32/16/12	
Format audio compatible:	MP3/WMA	
Courant maximum:	CC 5 V === 500 mA	

GÉNÉRALITÉS		
Alimentation:	Tension de fonctionnement:	CC 14,4 V (11 V à 16 V admissible)
Système de mise à la masse:		Masse négative
Températures de fonctionnement admissibles:		0°C à +40°C (32°F à 104°F)
Dimensions (L \times H \times P): (approx.)	Taille d'installation:	182 mm × 52 mm × 160 mm (7-3/16 pouces × 2-1/16 pouces × 6-5/16 pouces)
	Taille du panneau:	188 mm × 58 mm × 6 mm (7-7/16 pouces × 2-5/16 pouces × 1/4 pouces)
Masse:		1,3 kg (2,9 livres) (sans les accessoires)

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

Si un kit est nécessaire pour votre voiture, consultez votre annuaire téléphonique pour trouver le magasin spécialisé autoradio le plus proche.